

lenovo

YOGA Tablet 2 with Windows

快速入门和安全服务指南

YOGA Tablet 2-1051F


使用前请仔细阅读本指南。

技术规格

YOGA Tablet 2 with Windows	
型号和版本	型号: YOGA Tablet 2-1051F 版本: WLAN
系统	Windows
重量	约 629 克
CPU	Intel Bay Trail T Z3745 四核, 1.33 GHz(最高1.86 GHz)
摄像头	800万像素 自动对焦(后置) + 160万像素 高清(前置)
电池	9600 毫安时
显示屏	尺寸: 10.1 英寸 分辨率: 1920 x 1200
无线通讯	蓝牙 WLAN 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz/5GHz GPS

① 请以实际产品为准。

欢迎使用

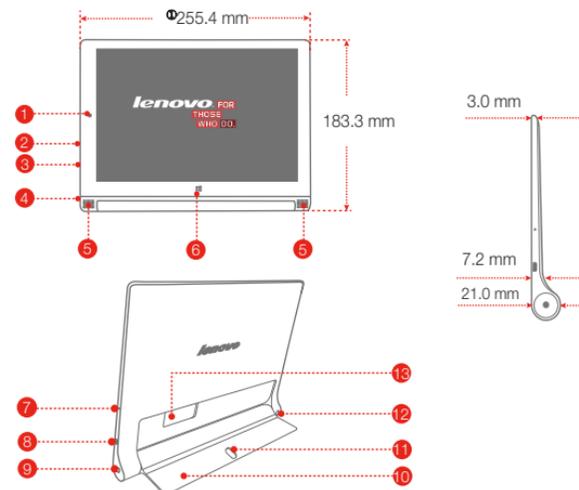


- 1 前置摄像头
- 2 音量键
- 3 Micro USB
- 4 电源键
- 5 扬声器
- 6 Windows键
- 7 话筒
- 8 Micro HDMI™ 接口
- 9 耳机插孔
- 10 支架
- 11 悬挂孔
- 12 后置摄像头
- 13 microSD卡插槽

① 尺寸请以实际产品为准。请勿将手指伸入悬挂孔内。

安装microSD卡

按照如图所示的方法安装microSD卡。

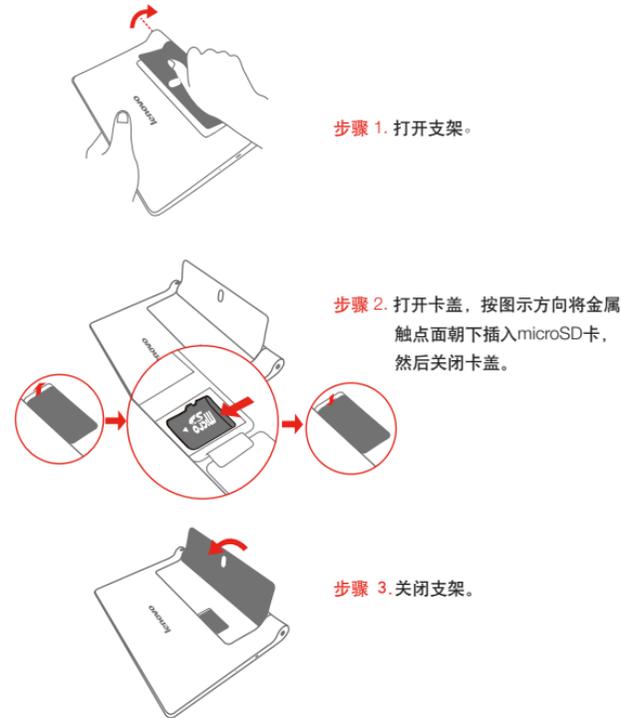


步骤 1. 打开支架。

步骤 2. 打开卡盖, 按图示方向将金属触点面朝下插入microSD卡, 然后关闭卡盖。

步骤 3. 关闭支架。

充电以及关机

按如图所示的方法充电。

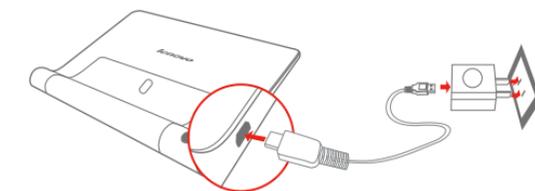

使用附带的數據线和电源适配器將您的联想YOGA Tablet 2 with Windows 连接至电源插座。

电量低

已充满电

正在充电

开/关机



开机: 按住电源键直至Lenovo标志出现。
关机: 按住电源键几秒直至屏幕出现关机时请向下滑动, 向下滑动屏幕关机。

① 请使用标配的充电器充电。

了解更多

若要了解联想 YOGA Tablet 2 with Windows 的功能介绍, 请参阅产品内的应用程序“用户指南”。若要了解联想 YOGA Tablet 2 with Windows 的更多信息, 请访问: <http://www.lenovocare.com.cn>。

获得支持

有关网络服务和帐单方面的支持, 请联系无线运营商。有关联想 YOGA Tablet 2 with Windows 使用的支持, 请访问 <http://www.lenovocare.com.cn>。

商标

“联想”、“Lenovo”、“Lenovo 联想”及其他联想标识是联想集团所属企业的商标。本说明书提及的公司名称、产品或服务名称可能是联想集团所属企业或其他公司的商标。

本产品经过杜比实验室的许可而制造。杜比和双D符号是杜比实验室的注册商标。

版权

本手册内容受著作权法律保护, 未经联想事先书面授权, 任何人不得以任何方式复制、抄录本手册, 或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输, 或将本手册翻译成任何文字。

联想服务热线: 400-818-8818



SSC9A6N248
中国印刷

使用 YOGA Tablet 2 with Windows 之前请先阅读

以下各节提供有关联想产品的关键性安全和法律法规信息。为避免人身伤害、财产损失或设备的意外损坏, 请在使用之前通读本指南中的全部信息。

重要的安全和操作信息

⚠ 如不遵循这些安全说明, 可能导致火灾、电击或其他伤害, 或者损坏本机或其他财物。更多安全和操作信息请访问: <http://www.lenovo.com/safety>。

小心处理 YOGA Tablet 2 with Windows

请勿掉落、折弯、刺穿、插入异物或在 YOGA Tablet 2 with Windows 上放置重物。内部的易损组件可能会遭到损坏。

YOGA Tablet 2 with Windows 屏幕由玻璃制成。如果 YOGA Tablet 2 with Windows 掉落在硬质表面上、遭受强烈撞击或受到重物挤压, 这块玻璃可能会碎裂。如果玻璃剥落碎片或产生裂痕, 请勿碰触碎玻璃或尝试从 YOGA Tablet 2 with Windows 上清除碎玻璃。立即停止使用 YOGA Tablet 2 with Windows, 并联系 Lenovo 技术支持人员了解修理、更换或处置的相关信息。

请勿拆开或改装 YOGA Tablet 2 with Windows

YOGA Tablet 2 with Windows 是一个密封装置, 内部没有最终用户可维修的部件。必须由经联想授权的维修机构或经联想授权的技术人员进行所有内部维修。尝试拆开或改装 YOGA Tablet 2 with Windows 将使保修无效。

请勿尝试更换内部电池

必须由经联想授权的维修机构或经联想授权的技术人员更换内部的充电电池。经联想授权的维修机构或技术人员将根据当地的法律法规回收联想电池。

避免将 YOGA Tablet 2 with Windows 和适配器弄湿

请勿将 YOGA Tablet 2 with Windows 浸泡在水中或将其放在可能吸收水分或其他液体的位置。

请仅使用经过认可的充电方法

可使用以下某种充电方法安全地为 YOGA Tablet 2 with Windows 的内部电池充电:

充电方法	YOGA Tablet 2 with Windows 开启 (显示屏开启)	YOGA Tablet 2 with 关闭或处于屏幕锁定方式 (显示屏关闭)
随机电源适配器	经过认可, 但电池充电时速度将较慢。	经过认可
YOGA Tablet 2 with Windows 的 Micro USB 接口与个人计算机或其他设备上符合 USB 2.0 标准的 USB 接口之间的 USB 连接。	可能因 USB 2.0 功率有限而无法充电。如果 YOGA Tablet 2 with Windows 的功耗超出 USB 2.0 功率限制, 则电池将放电以补偿。	经过认可

正常使用期间, 充电设备可能会变热。请确保充电设备周围通风良好。如果发生以下任何情况, 请拔下充电设备的插头:

- 充电设备淋雨、接触液体或处于过度潮湿的环境。
- 充电设备显示出物理损坏的迹象。
- 要清洗充电设备。

对于非联想制造或认可的产品, 联想不负责保证其性能和安全。

防止听力损伤

YOGA Tablet 2 with Windows 配有耳机接口 (您可能需要额外购买耳机)。使用头戴式 (也称为耳麦) 或耳塞式耳机时, 请务必将其插入耳机接口。

⚠ 入耳式和头戴式耳机中的声音压力过大会导致听力下降。将均衡器调整到最大音量会增大入耳式和头戴式耳机的输出电压和声音的压力级别。因此, 为了保护您的听力, 请将均衡器调整到合适的级别。

如果头戴式或耳塞式耳机接口的输出不符合 EN 50332-2 规范, 长时间开大音量使用耳机可能会发生危险。YOGA Tablet 2 with Windows 的耳机输出接口符合 EN 50332-2 子条款 7。此规范将 YOGA Tablet 2 with Windows 的最大宽频输出电压真有效值限定为 150 毫伏。为了帮助保护您的听力, 避免造成听力下降, 请确保您使用的头戴式或耳塞式耳机符合 EN 50332-2 (条款 7 中的限制) 即宽频特征电压 75 毫伏。如果使用不符合 EN 50332-2 规范的耳机, 可能会由于其声压级别过高而造成危险。

如果您的 YOGA Tablet 2 with Windows 包装中含有配套的头戴式或耳塞式耳机, 则头戴式或耳塞式耳机与 YOGA Tablet 2 with Windows 的组合已符合 EN 50332-1 规范。如果您使用其他头戴式或耳塞式耳机, 请确保其符合 EN 50332-1 (条款 6.5 中的限制值)。如果使用不符合 EN 50332-1 规范的耳机, 可能会由于其声压级别过高而造成危险。

使 YOGA Tablet 2 with Windows 和附件远离婴幼儿

YOGA Tablet 2 with Windows 所含的小型部件对婴幼儿可能有造成窒息的危险。此外, 如果掉落在硬质表面或投向硬质表面, 玻璃屏幕可能会破碎或产生裂痕。

保护数据和软件

请勿删除未知文件或更改别人创建的文件或目录的名称, 否则 YOGA Tablet 2 with Windows 中的软件可能会无法运行。

安全警告

升级系统请通过联想官方售后服务网点或 YOGA Tablet 2 with Windows 自带的系统升级功能。如采用其他方式升级系统, 可能会导致设备发生故障或丢失数据, 及导致系统安全能力被破坏, 触发安全风险。因此导致的问题, 联想不承担维修责任。

⚠ 访问网络资源会使 YOGA Tablet 2 with Windows 容易遭受计算机病毒、黑客、间谍软件和其他恶意行为的攻击, 因此可能会损坏 YOGA Tablet 2 with Windows、软件或数据。您应当确保使用防火墙、反病毒软件和反间谍软件为计算机提供充分的保护, 并使这些软件一直处于最新状态。

请小心处理塑料袋

⚠ 塑料袋具有危险性。请将塑料袋放在婴儿和儿童接触不到的位置, 以避免窒息危险。

注意 YOGA Tablet 2 with Windows 产生的热量

YOGA Tablet 2 with Windows 开启后或电池充电时, 某些部件可能会变得较热。这些部件所达到的温度取决于系统活动的频繁程度和电池的电量。如果与身体接触 (即使是透过衣服接触) 的时间过长, 可能会使您感到不适, 甚至还会烧伤皮肤。避免将手、膝盖或身体任何其他部位与 YOGA Tablet 2 with Windows 的发热部位长时间接触。

回收信息

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再使用此类产品时, 遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规, 将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息, 请访问: <http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm>。

危险物质限制指令 (RoHS)

下表中的信息适用于在 2007 年 3 月 1 日及以后生产并在中华人民共和国销售的产品。

有毒有害物质	组件				
	电路板	显示屏	电池组	附件	电源适配器
铅 (Pb)	×	×	×	×	×
汞 (Hg)	○	○	○	○	○
镉 (Cd)	○	○	○	○	○
六价铬 (Cr VI)	○	○	○	○	○
多溴联苯 (PBB)	○	○	○	○	○
多溴二联苯 (PBDE)	○	○	○	○	○

说明:

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572-2011 标准规定的限量要求以下。

×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572-2011 标准规定的限量要求。表中标有“×”的所有部件均符合欧盟 RoHS 法规。

电路板组件包括印刷电路板及其零部件, 电容和连接器等。根据 YOGA Tablet 2 with Windows 型号的不同, 您所购买的 YOGA Tablet 2 with Windows 可能不会含有以上的所有组件。

10 在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志, 标志内的数字代表在正常的使用状态下产品的环保使用期限。