





快速指南

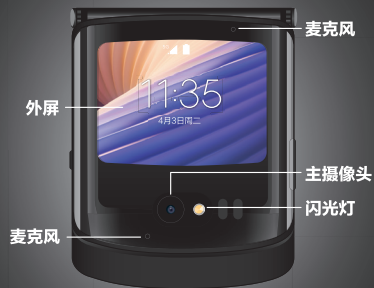

手机外观

使用手机前，请阅读产品附带的法律、安全和监管信息，并熟悉手机外观及其功能按键。本指南中的图片仅供参考，如有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

注意：如需使用 3.5 毫米接口的耳机，请单独购买 USB-C 耳机转接头。

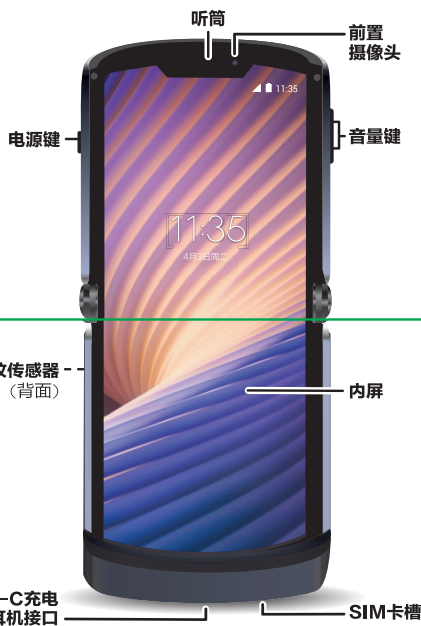


本手机是折叠屏手机，有以下注意事项：

- 请勿在内屏上使用保护膜，以免损坏内屏。
- 折叠手机时，请勿在内屏上放置硬物，以免损坏内屏。
- 请勿用指甲或笔等尖锐的物体按压屏幕，以免擦伤屏幕。

提示：根据运营商 5G 网络建设部署情况，5G 网络仅覆盖了部分城市，后续将进一步扩大网络覆盖范围。有关详细信息请与您的运营商联系。

© 2020 Motorola Mobility LLC. 保留所有权利。
产品 ID: **motorola razr 5G** (型号 XT2071-4)
手册编号: SSC8C86332-A
CMII T ID: 2020CP5547

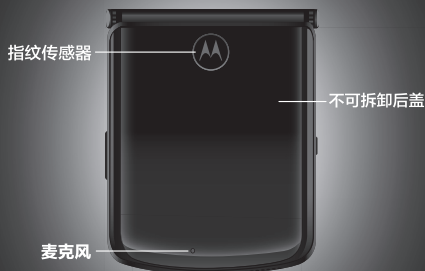

SSC8C86332-A



1117689 WUHAN JUL/20
中国印刷

motorola.com





插入 Nano SIM 卡

1. 手机背面朝上，将取卡针插入卡托孔，向内轻按，弹出卡托。
2. 将 Nano SIM 卡金属面朝下，对准卡托上缺角位置，放入卡槽后，将卡托推回手机。

注意：

- 请使用标准 Nano SIM 卡。使用非标准或自行剪裁的 Nano SIM 卡可能损坏您的手机。
- 请将取卡针放置在儿童接触不到的地方，防止儿童意外吞食或戳伤自己。

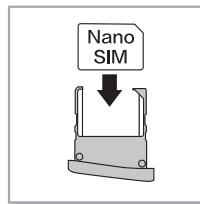
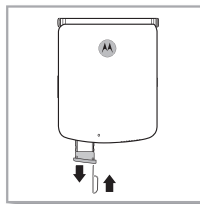


开机和充电

长按电源键开机，并根据屏幕提示激活手机，完成设置。探索您的新手机所有炫酷功能。

注意：为获得最佳充电体验，请使用摩托罗拉提供的充电器。不推荐使用其他充电器。

*电源键唤醒乐语音：按住电源键 0.5 秒即可打开乐语音功能。您可以随时与语音助手交谈，比如了解天气、拨打电话等。若要开启或关闭此功能，请点击按 **乐语音** > **设置** > **长按电源键 0.5 秒唤醒**。

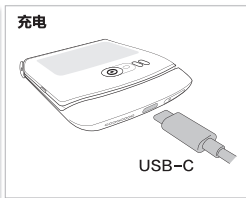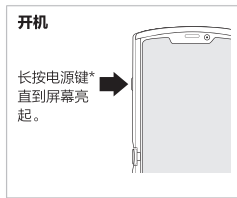

外屏

按电源键点亮外屏后，向上滑动解锁手机，手机解锁后可以进行快捷操作。





包装盒

您的手机包装盒底座不仅可以做手机支架，还具备扩音功能。

配件盒

配件盒可以折叠，方便携带手机充电器和电源线等配件。

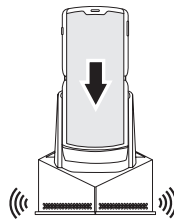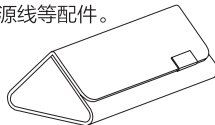

获取更多

- **motorola razr 5G资源：**需要获取软件、用户指南等，请访问 www.motorola.com.cn/service/。
- **获取应用程序：**点击 **应用中心**，购买和下载应用程序。

法律信息

有关完整的法律信息，请点击**设置** > **关于手机** > **法律信息**，选择您想要了解的信息，或访问 www.motorola.com/device-legal。

防溺水

以防泼水为卖点的移动设备并不防水。避免长时间接触水。有关防水措施和保养的更多信息，请访问 www.motorola.com/device-legal。

电池安全

出于安全原因，移动设备中的电池只应由摩托罗拉授权的服务中心或经认证的合格专业人员拆卸。

如果您的移动设备无响应，请尝试按住电源键直到屏幕变黑，移动设备重新启动。使用兼容的摩托罗拉充电器为您的移动设备充电。不要在低于零下 20 摄氏度或高于 45 摄氏度的环境中为手机充电。有关更多信息，请访问 www.motorola.com/device-legal。

极冷或极热

请勿在温度低于零下 20 摄氏度或高于 45 摄氏度的环境中使用移动设备；请勿在温度低于零下 20 摄氏度或高于 60 摄氏度的环境中存放或运输移动设备。