

快速指南

使用手机前，请阅读产品附带的法律、安全和监管信息，并熟悉手机外观及其功能按键。



motorola edge s30



手机外观

听筒
前置摄像头

一键触达¹

¹ 短按此按键即可快速启动您设定的应用程序，长按即可进入设置界面。

² 支持 USB-C 接口的耳机（需单独购买）。
如需使用 3.5 毫米接口的耳机，请单独购买 USB-C 耳机转接头。

关于保护膜：手机出厂时自带定制保护膜，请勿随意更换。非授权的第三方保护膜可能导致屏幕出现响应延迟、断触或者造成手机顶部传感器被遮挡等情况，影响您手机的正常使用。

扬声器


麦克风

USB-C[®] 充电接口


耳机插孔²

SIM卡槽

手机外观

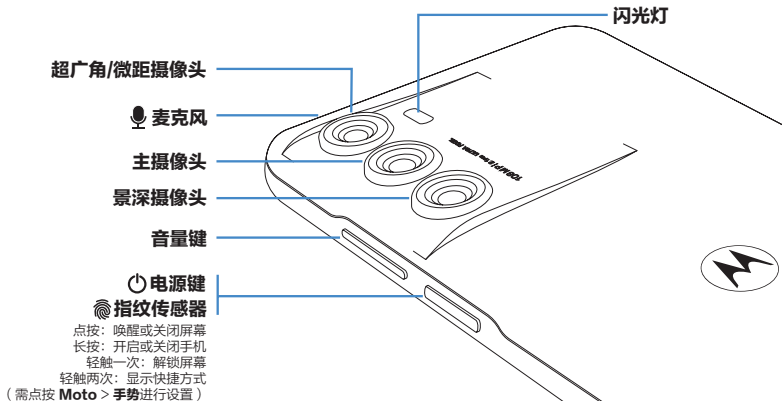


插入 SIM 卡

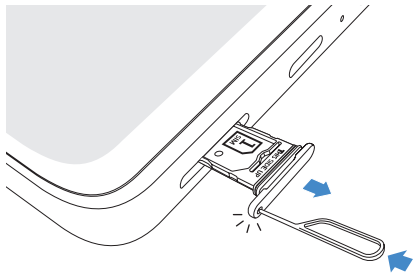

2 将 Nano SIM 卡金属面朝上，对准卡托上图示的缺角位置，放入卡槽后，将卡托小心推回手机。卡托背面可以放入第二张 Nano SIM 卡。

1 手机屏幕朝上，将取卡针插入手机底部的卡托孔，向内轻按，弹出卡托。

注意：请使用标准 Nano SIM 卡。使用非标准或自行剪裁的 Nano SIM 卡可能损坏您的手机。

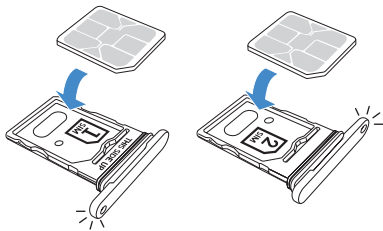

Ready For 多屏畅连

您的手机支持 **Ready For 多屏畅连** 功能，该功能可将手机应用扩展至电视、显示器或电脑上使用：

- 将手机上的游戏投屏至电视、显示器，可在大屏幕上畅玩游戏。
- 将手机上的视频通话投屏至电视、显示器或电脑，可使用手机的高清摄像头，让视频画面更大、画质更清晰。
- 将手机上的办公应用投屏至电视、显示器或电脑，可创建更大、更整洁的工作空间。

所需配件：

- 带 HDMI 或 Type-C 视频输入端口或支持 Miracast® 的电视或显示器。
- 已经安装了 **Ready For 助理** 程序的 Microsoft® Windows® 10 及以上的电脑。
如需下载 **Ready For 助理**，请访问 www.motorola.com.cn/ready-for。
- 包装盒中随附的 Type-C 数据线或 Type-C 转 HDMI 转接线（需单独购买，仅用于连接电视、显示器）。
无线连接不需要此线。

提示：您还可以连接支架和蓝牙兼容配件，例如键盘、鼠标或游戏控制器。以上均为可选配件，需单独购买。

连接及使用：

- **电视、显示器：**用转接线或数据线将手机连接至电视或显示器，即插即用。如需无线连接电视或显示器，从手机的状态栏或锁定屏幕向下滑动，点按 **Ready For > 显示屏**，选择你想要连接的设备。具体连接方法请查阅电视或显示屏说明书或咨询设备厂家。

提示：可选择**手机桌面、电视、游戏或视频聊天**的体验方式，也可在手机上切换至镜像模式。

- **电脑：**先用数据线将手机连接至电脑，或者将两台设备连接至同一无线网络，然后从手机的状态栏或锁定屏幕向下滑动，点按 **Ready For > PC**，按照手机上的提示完成操作。

请扫码了解详情



获取更多

获取帮助、用户指南及更多信息：

- **获取帮助：**点按**设置 > 帮助**，以了解如何使用手机并获得支持。
- **获取应用程序：**点按**应用中心**，购买和下载应用程序。
- **获取资源：**需要获取软件、用户指南等，请访问 www.lenovocare.com.cn/。

5G。使用 5G 服务需要开通 5G 套餐且在有 5G 网络覆盖的区域。本手机无法兼容所有 5G 网络。有关 5G 独立组网（SA）功能的使用，点按**设置 > 帮助**。

法律信息。有关完整的法律信息，请点按**设置 > 关于手机 > 法律信息**，选择您想要了解的信息，或访问：www.motorola.com/device-legal。

防泼水。您的手机并不防水。有关防水措施和保养的更多信息，点按**设置 > 帮助**。

电池安全。为防止可能发生的灼伤和伤害，您手机的电池只能由摩托罗拉授权的服务中心或经认证的合格专业技术人员拆卸。如果您的手机无响应，请按住电源键直到屏幕变黑并且手机重新启动。使用兼容的摩托罗拉充电器（可能单独出售）为您的手机充电。不推荐使用其他品牌的充电器。请勿在低于零下 20 摄氏度或高于 45 摄氏度的温度下为手机充电。使用不符合国家标准的充电器可能造成人身伤害，存在安全风险，同时可能造成手机充电缓慢、手机损坏或手机性能下降。有关更多信息，请访问：www.motorola.com/device-legal。

高音量使用警告。为防止可能出现的听力损害，请勿长时间、高音量收听。

当您的耳机音量调至高音量临界值时，手机会弹出提示对话框。如果您确认需要调高音量，点按**确定**或者等待一到五秒后再按音量上键，即可关闭对话框并继续调节音量。



处理与回收。产品包装和产品指南应根据国家回收利用要求进行处理。有关回收产品和包装的帮助，请访问：
www.motorola.com/recycling。



极冷或极热。请勿在温度低于零下 20 摄氏度或高于 45 摄氏度的环境中使用手机；请勿在温度低于零下 20 摄氏度或高于 60 摄氏度的环境中存放或运输手机。

法律免责声明。某些功能、服务和应用程序可能需要联网，可能无法在所有区域使用；也可能适用其他条款和/或收费标准。有关详细信息，请联系您的服务供应商。本手册中提及的所有特性、功能和其他产品规格及信息均依据最新的可用信息提供，我们已尽力保证在本手册印刷时这些信息是准确的。摩托罗拉保留更正或修改任何信息或规格的权利，无需事先通知且不承担任何义务。

监管信息。要在手机上查看此设备的监管 ID（例如 CMIIT ID、有毒有害物质名称及含量表），请点按**设置 > 关于手机 > 监管标签**，或访问 www.motorola.com/device-legal。本手机 CMIIT ID 为：2021CP13225。

无线收音机合规信息。符合 IMDA 标准 DB102306。

电磁辐射比吸收率（SAR）。本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 2.0 W/kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

中国 RoHS。要了解产品中有毒有害物质名称及含量的详细信息，请点按**设置 > 关于手机 > 监管标签**。

版权和商标。MOTOROLA、标志性的 M 徽标、MOTO 和 MOTO 系列的标记均为 Motorola Trademark Holdings, LLC. 的商标或注册商标。LENOVO 是联想的商标。USB-C® 和 USB Type-C® 是 USB Implementers Forum 的注册商标。所有其他产品或服务名称为各自所有者的财产。

© 2021 Motorola Mobility LLC. 保留所有权利。

手册编号：SSC8D34527-A



摩托罗拉微信公众号



“hellomoto”

感谢有您，让摩托罗拉伴您一路同行！



摩托罗拉官方微博

型号 XT2175-2
motorola.com



SSC8D34527-A



[VDR] [LOC] MMM/YY

中国印刷