



Lenovo TAB A10-70

快速入门指南 v1.0

- 使用前请仔细阅读本指南。
本文中所有标示*的内容仅适用于WLAN+3G版本(Lenovo A7600-HV)。

技术规格



型号和操作系统

型号:Lenovo A7600-F

*Lenovo A7600-HV

版本: WLAN

*WLAN + 3G

操作系统: Android



尺寸和重量

高: 264.1 mm 宽: 176.54 mm 厚: 8.9 mm

重量: 561 克 *563 克



CPU

CPU: MT8121 四核 1.3GHz

*MT8382 四核 1.3GHz



摄像头

类型: CMOS

像素: 500万 (后)+ 200万 (前)



电池

电池: 6340 毫安时



显示屏

尺寸: 10.1 英寸

屏幕: 多点触控屏

分辨率: 1280 X 800

LCD类型: IPS



无线通讯

蓝牙 4.0

WLAN 802.11b/g/n


*WCDMA, GSM



GPS

① 请以实际产品为准。

欢迎使用

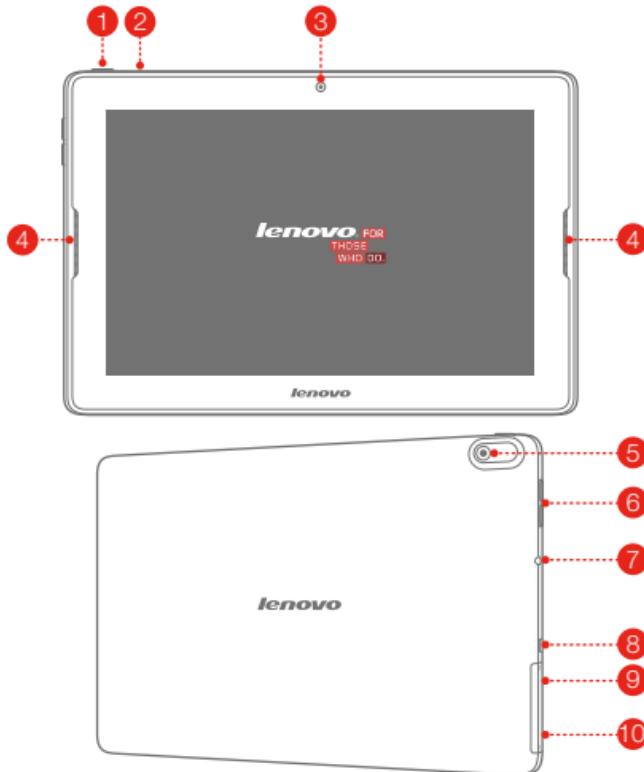

① 电源键

② 话筒

③ 前置摄像头

④ 扬声器

⑤ 后置摄像头

⑥ 音量键

⑦ 耳机插孔

⑧ Micro USB插孔


⑨ *SIM卡插槽

⑩ microSD卡插槽


● WLAN 版本 (Lenovo A7600-F) 没有SIM卡插槽。

安装*SIM卡/microSD卡

WLAN + 3G 版本的设备（Lenovo A7600-HV）可以支持3G网络。使用3G网络前需要安装运营商提供的SIM卡。按照如图所示的方法安装SIM卡和microSD卡。

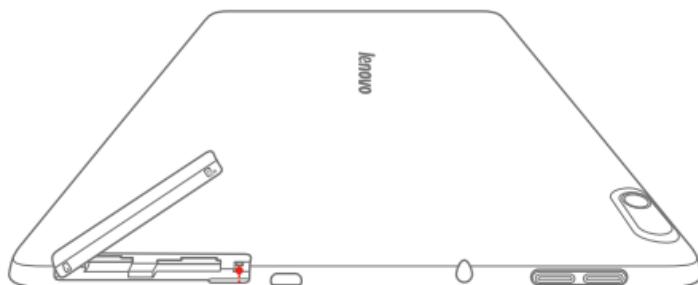

恢复出厂设置

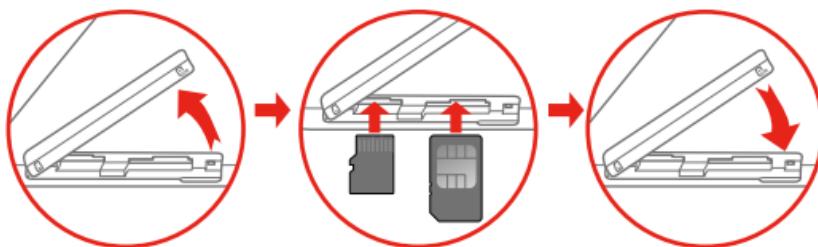

步骤 1. 打开机身侧面的卡盖。


步骤 2. 如图所示，插入SIM卡和microSD卡。

步骤 3. 关闭卡盖。

请勿在开机状态下插拔SIM卡，否则会损坏您的设备或SIM卡。

充电

按如图所示的方法充电。

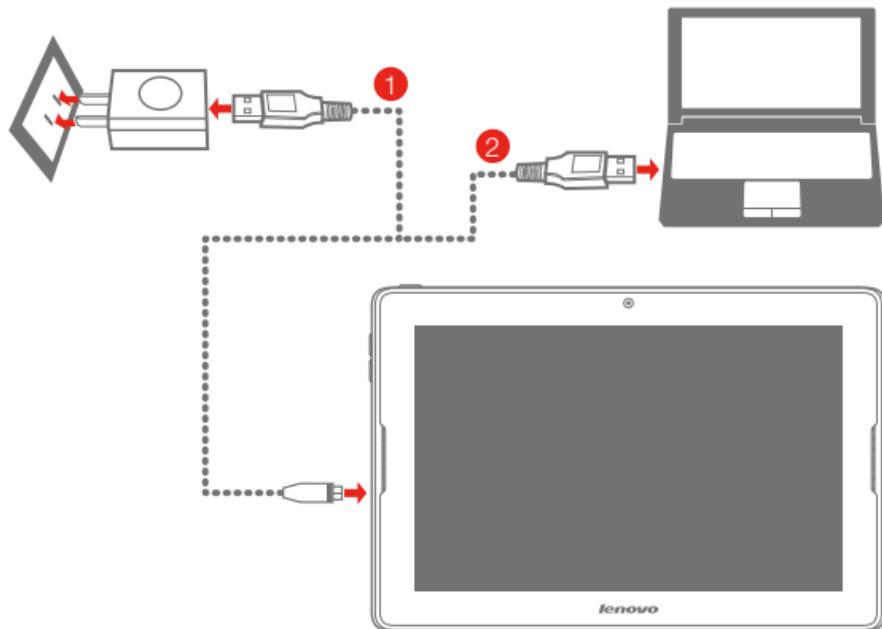

方法 1. 使用附带的数据线和电源适配器将您的设备连接至电源插座。

方法 2. 使用电脑给您的设备充电。

电量低

正在充电

已充满电

关于设备使用的安全知识请阅读《重要产品信息指南》。

了解更多

若要了解其他更多说明书, 请从设备浏览器收藏夹中访问“用户手册”。

若要了解设备的“法规注意事项”, 请访问:

<http://www.lenovocare.com.cn>。

获得支持

有关网络服务和帐单方面的支持, 请联系无线运营商。有关设备使用的支持, 请访问: <http://www.lenovocare.com.cn>。

商标

“联想”、“Lenovo”、“Lenovo 联想”及其他联想标识是联想集团所属企业的商标。本说明书提及的公司名称、产品或服务名称可能是联想集团所属企业或其他公司的商标。

本产品经过杜比实验室的许可而制造。杜比和双D符号是杜比实验室的注册商标。

版权

本手册内容受著作权法律保护, 未经联想事先书面授权, 任何人不得以任何方式复制、抄录本手册, 或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输, 或将本手册翻译成任何文字。

Reduce | Reuse | Recycle



8306LVP921W

中国印刷