



# moto 青柚

 <p>概览</p>	 <p>开始</p>	 <p>热门主题</p>	 <p>搜索主题</p>	
 <p>主屏幕和应用程序</p>	 <p>Moto 应用程序</p>	 <p>控制和自定义</p>	 <p>辅助功能</p>	 <p>联系人</p>
 <p>呼叫</p>	 <p>照片和视频</p>	 <p>信息</p>	 <p>电子邮件</p>	 <p>整理</p>
 <p>连接和传输</p>	 <p>保护</p>	 <p>想获得更多资源?</p>	 <p>排除故障</p>	 <p>安全、法规和法律信息</p>



# 概览

快速浏览

## 概览

第一印象 - Moto 青袖  
热门主题

## 第一印象 - Moto 青袖

让我们开始吧。我们将引导您了解整个启动流程，并让您对手机的功能拥有初步了解。

**注：**手机软件会经常更新，因此您的手机看起来可能会稍有不同。




## 提示和技巧

- **开始：**将 SIM 卡或卡插入到您手机中并充电。然后开机，并按照屏幕上的提示设置您的手机。请参阅“**开始：Moto 青袖**”。
- **热门主题：**只是想要快速了解手机功能？请参阅“**热门主题**”。

**注：**某些应用程序和功能可能不适用于所有国家/地区。



对着头部正常使用，或者在距离身体 0.5 厘米佩戴或携带时，本产品均符合相应的国家或国际射频接触指导标准（SAR 准则）。SAR 准则预留了相当大的安全边际，旨在确保不同年龄阶段和健康状况人群的安全。

**注意：**使用手机之前，请先阅读法律信息。点按  **设置** > **关于** > **法律信息**。



菜单

更多



返回

下一页





# 概览

概览

第一印象 - Moto 青柚

热门主题



菜单

更多



返回

下一页



## 热门主题

了解您的手机有哪些功能。

主题	位置
快速找到：WLAN、飞行模式、手电筒等。	请参阅“快速设置”。
捏拉、缩放、滑动等操作。	请参阅“控制和手势”。
选择新壁纸，添加小部件等。	请参阅“重新装饰您的主屏幕”。
查找正确的设置以获得完美的拍摄效果。	请参阅“拍照”。
浏览、购买和下载应用程序。	请参阅“下载应用程序”。
保证信息安全。设置密码等。	请参阅“保护”。
节省数据费用。使用 WLAN。	请参阅“WLAN 网络”。
需要帮助？困惑？	请参阅“获取帮助及更多内容”。



# 开始: Moto 青柚

让我们启动并运行

开始: Moto 青柚  
放入 SIM 卡  
充电并开机  
双卡双待手机设置  
电池续航时间

## 放入 SIM 卡

您的手机支持使用双 SIM 卡。

**注意:** 请确保使用正确尺寸的 SIM 卡, 请勿剪切 SIM 卡。



### 取出卡托。

将 SIM 卡工具插入卡托孔以弹出卡托。




将卡插入卡托, 金色触点朝下。

插入 2 个 SIM 卡。

—— 或 ——

插入 SIM 卡和 microSD 卡 (单独出售)。

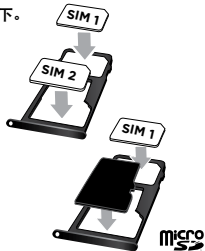

然后将卡托重新推入手机。

## 充电并开机

将手机充满电, 然后开机。接下来选择语言, 并按照屏幕上的提示开始操作。

**注:** 本手机支持可能使用大量数据的应用程序和服务, 因此请确保您的数据计划满足您的需求。有关详细信息, 请联系您的服务提供商。

### 充电。

使用手机之前, 请使用提供的充电器将其充满电。



### 开机。



按住电源键, 直到屏幕亮起。



菜单

更多



返回

下一页





# 开始：Moto 青柚

让我们启动并运行

## 开始：Moto 青柚

放入 SIM 卡  
充电并开机  
双卡双待手机设置  
电池续航时间



菜单

更多



下一页



返回

## 双卡双待手机设置

如使用双 SIM 卡手机，您可以使用一张或两张 SIM 卡。如果手机中仅有一张 SIM 卡，则可使用该卡。插入两张卡后，您可以使用一张或双卡。

要将手机设为使用两张 SIM 卡，请插入两张卡，开机并按照提示操作。要完成双 SIM 卡设置，请从主屏幕底部向上滑动以查看快速设置面板。点按双 SIM 通知。

## 双 SIM 卡呼叫

您可以选择用于呼出电话的 SIM 卡。您的手机会自动通过通知提示您启用此功能。或者，您随时可以通过点按 **设置 > 移动网络** 来启用此功能。

## 电池续航时间

如果您的手机处于静止状态、未充电且长时间未使用，将关闭不必要的后台进程以优化电池续航时间。

要查看哪些功能正在消耗电池电量，请点按 **设置 > 高级设置 > 电池 > 电池使用情况**。

为了延长电池寿命，请点按 **设置 > 高级设置 > 电池 > 低耗电量**。

**提示：**要在主屏幕上显示电量百分比，请点按 **设置 > 高级设置 > 电池 > 电池电量百分比**。

## 提示和技巧

要在两次充电之间延长电池续航时间，您可以减少：

- 蓝牙® 使用：**设置 > 蓝牙**，不需要时将其关闭。
- 显示亮度：**设置 > 显示和亮度 > 亮度**，然后向左拖动亮度滑块。确保**自动调节亮度**也已打开。

- 屏幕超时：**设置 > 显示和亮度 > 屏幕超时 > (较短设置)**。
- 录制或观看视频，听音乐或拍照片。



# 主屏幕和应用程序

您可以快速访问

## 主屏幕和应用程序

快速开始：主屏幕和应用程序

状态和通知

音量与干扰

请勿打扰

下载应用程序

管理您的应用程序

更新您的手机

## 快速开始：主屏幕和应用程序

主屏幕是您开机时看到的屏幕。在主屏幕上，您可以浏览应用程序等内容。

**注：**手机软件会经常更新，因此您的屏幕看起来可能会稍有不同。



## 提示和技巧

- **查看应用程序：**常用应用程序位于主屏幕上。向左滑动可查看更多应用程序。
- **返回主屏幕：**要从任意位置返回主屏幕，请点击“主屏幕”。如果 U-Touch 已打开，请点击按住指纹传感器以返回主屏幕。请参见 **“U-Touch”** 以了解有关此功能的更多信息。
- **添加页面：**要添加页面，请将应用程序拖曳至屏幕的右侧。您可以添加多个页面。要查看快捷方式和小部件的其他页面（如果可用），请向左滑动主屏幕。
- **调整设置：**要快速打开/关闭常用设置，请从主屏幕底部向上滑动。
- **整理应用程序：**要将应用程序添加到文件夹，请按住应用程序，然后将其拖曳至另一个应用程序上方。
- **自定义屏幕：**有关更改主屏幕的更多信息，请参见**“重新装饰您的主屏幕”**。



菜单

更多



返回

下一页





# 主屏幕和应用程序

## 主屏幕和应用程序

快速开始：主屏幕和应用程序

状态和通知

音量与干扰

请勿打扰

下载应用程序

管理您的应用程序

更新您的手机

## 状态和通知

屏幕左上方的图标会在有新信息或活动时通知您。向下滑动状态栏，以了解详细信息。

**提示：**收到太多通知？点按通知，查看通知是由哪个应用程序发出。然后您可以将其关闭。



向下滑动以查看您的通知。

**提示：**要移除通知，请向右滑动。要阻止通知，请向左滑动。


点按 X 可清除您的通知。

屏幕右上角的图标告诉您有关手机状态的信息：

状态图标	
网络信号强度	蓝牙已连接
WLAN 已连接	飞行模式
电池充电中/已满	闹钟设置

## 音量与干扰

向上或向下按侧面音量键，以选择铃声音量。

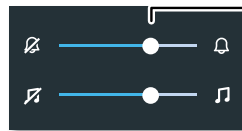

点按或滑动可设置手机和媒体音量。

## 请勿打扰

要关闭铃声，请点按 **设置** > **手机** > **切换到静音**。要关闭全部声音，请点按 **设置** > **声音和振动** > **静音**。

**提示：**从主屏幕底部向上滑动，然后点按**静音**。

## 下载应用程序

下载音乐、电影、图书、应用程序、游戏等。

查找： **应用中心**

- **搜索：**使用搜索栏以搜索应用程序。



菜单

更多



返回

下一页





# 主屏幕和应用程序

## 主屏幕和应用程序

快速开始：主屏幕和应用程序

状态和通知

音量与干扰

请勿打扰

下载应用程序

管理您的应用程序

更新您的手机



菜单



更多



返回

下一页




- **下载：**要下载应用程序，请点按该应用程序查看详细信息，然后点按**安装**。
- **共享：**要共享应用程序，请点按该应用程序以查看详细信息，然后点按。
- **管理：**要更新、移除或重新安装您已下载的应用程序，请点按。

## 从网络下载应用程序

您可以使用浏览器从其他在线应用商店下载应用程序。

**提示：**请仔细选择您的应用程序和更新，因为其中一些可能会影响手机的性能 — 请参阅“**仔细选择**”。

**注：**安装应用程序时，确保您已阅读相关提示，了解应用程序将访问的信息。如果您不希望应用程序访问此信息，请取消此安装。

要让您的手机安装应用中心没有的应用程序，请点按  **设置** > **高级设置** > **安全和隐私**，然后点按**未知来源**开关将其打开。

## 仔细选择

以下是几点提示：



- 为防止间谍软件、网络钓鱼或病毒，请使用可信任网站的应用程序。
- 安装前先查看应用程序的评分和评论。
- 如果您怀疑应用程序的安全性，请勿安装。
- 应用程序或多或少都耗用一定内存、数据、电池和处理能力，具体情况因应用程序而异。如果您对某应用程序耗用的内存、数据、电池或处理能力不满意，请卸载该应用程序。
- 监控儿童对应用程序的访问，可防止他们浏览不当内容。
- 某些应用程序可能未提供完全准确的信息。请格外小心，尤其是涉及到个人健康时。

## 设置应用程序权限

只有当您使用应用程序中的功能时，才会被要求提供权限，而不是在您安装应用程序时立即被要求提供权限。


要修改应用程序权限设置，请点按  **设置** > **高级设置** > **应用程序**，然后选择应用程序并点按**权限**。

## 管理您的应用程序

- **卸载应用程序：**要从手机中移除应用程序，请按住应用程序，然后点按 **X** 并选择**卸载**。  
要停用应用程序或强制让它停止运行，请点按  **设置** > **高级设置** > **应用程序**。
- **停用**可从菜单中移除该应用程序，要将其启用，请重新打开此窗口，然后点按**启用**。
- **查看应用程序数据使用：**要显示使用最多数据的应用程序，请点按  **设置** > **高级设置** > **应用程序**，然后点按应用程序以了解更多信息。

## 更新您的手机

使用您的手机或计算机检查、下载并安装手机软件更新：

- 使用您的手机：  
如果手机通知您有更新，请按照以下说明下载并安装更新。  
要手动检查更新，请点按  **设置** > **系统更新**。  
您的手机通过 WLAN 连接（如果可用）或移动网络下载更新。我们建议您通过 WLAN 连接下载更新。请记住，这些更新可能会很大（25MB 或更大），并且可能并非在所有国家/地区都可用。如果移动网络更新在您的国家/地区不可用，可使用计算机更新。  
**注：**更新手机时，请确保电池有完成更新所需的足够电量。



# 主屏幕和应用程序

## 主屏幕和应用程序

快速开始：主屏幕和应用程序

状态和通知

音量与干扰

请勿打扰

下载应用程序

管理您的应用程序

更新您的手机

- 使用您的计算机：

在您的计算机上访问 [www.motorola.com/update](http://www.motorola.com/update)。



菜单

更多



返回

下一页





# Moto 应用程序

看看它能做什么

## Moto 应用程序

了解 Moto 应用程序的更多功能

## 了解 Moto 应用程序的更多功能

探索能为您节省时间、带来更多方便的特殊功能。

**查找：**  **Moto**

- **Moto 操作：** 将手势用作手机快捷键。
- **Moto 显示：** 快速查看通知。

**注：** 您的手机可能不包含所有功能。

## 提示和技巧

- 点按  **Moto > Moto 显示** 以查看通知（即使手机处于休眠模式）。
- 当您的手机处于休眠状态时，可使用 Moto 显示暂停或重新播放音乐。
- 点按  **Moto > Moto 操作** 以通过将来电切换为在拿起手机时振动来快速将铃声静音。



菜单

更多



返回

下一页





# 控制和自定义

工作原理和外观

## 控制和自定义

快速开始：控制和自定义

控制和手势

打开、关闭、锁定和解锁

自定义声音和外观

重新装饰您的主屏幕

快速设置

## 快速开始：控制和自定义

控制您的手机。

- **点按、按下和讲话：**学习手机手势和命令。请参阅“[控制和手势](#)”。
- **自定义主屏幕：**要在主屏幕上放置时钟、交互式日历等小部件，请参阅“[重新装饰您的主屏幕](#)”。



将快捷方式拖曳至彼此的上方可创建文件夹。

点按快捷方式打开。按住以移动。



## 提示和技巧

- **添加主屏幕页面：**将某个应用程序图标拖曳至主屏幕的右侧，直到出现新页面。您可以添加多个页面。
- **快速设置：**要更改 **WLAN**、**蓝牙**、**飞行模式**和其他设置，请从主屏幕底部向上滑动。

## 控制和手势

### 点按

熟悉基本操作：

- **点按：**选择某个图标或选项。
- **按住：**查看更多选项。
- **拖曳：**移动主屏幕上的项目。
- **滑动：**滚动浏览列表或切换屏幕。
- **捏拉或双击：**缩小或放大网站、照片和地图。
- **扭动：**使用两根手指扭动地图可进行旋转，将两根手指向下拉可倾斜地图。
- **返回：**点按返回 ，返回上一屏幕。
- **主屏幕：**点按主屏幕 ，返回主屏幕。



菜单

更多



返回

下一页





# 控制和自定义

## 控制和自定义

快速开始：控制和自定义  
控制和手势  
打开、关闭、锁定和解锁  
自定义声音和外观  
重新装饰您的主屏幕  
快速设置



菜单






更多



下一页



返回

- **最近**：点按最近  查看最近使用的应用程序（或浏览器选项卡），点按某个应用程序则可将其再次打开。要滚动列表，请向左或向右滑动。要移除最近列表中的应用程序，请向上滑动。要移除列出的所有应用程序，请点按 。
- 提示**：您无需将应用程序从“最近”中删除即可使手机高效运行。
- 注**：打开 U-Touch 时，您无法看到“返回”、“主屏幕”和“最近”按键。
- **菜单**：如果屏幕上显示  或 ，可点按以打开当前屏幕的选项。
- **关闭键盘**：要关闭键盘，请点按 。

## U-Touch

使用指纹传感器导航手机。在默认情况下，U-Touch 处于打开状态。

- **主屏幕**：按住指纹传感器，以转到主屏幕。
- **返回**：点按传感器，返回上一屏幕。
- **最近**：在传感器上，从左向右滑动，以查看最近使用的应用程序。

要显示/隐藏屏幕上的按钮并自定义其他 U-Touch 功能，请点按

 **设置** > **U-Touch**。

## 按下电源键

电源键有以下几个作用。

- **关机**：按住电源键，然后点按**关机**。
- **休眠**：为了节省电池电量、防止意外触碰，或者擦拭触摸屏上的污迹，按下电源键即可使触摸屏进入休眠状态。
- **唤醒**：再次按下电源键。
- **重新启动**：要重新启动手机，请按住电源键，然后点按**重新启动**。

**提示**：要提高手机的安全性，请参阅“**保护**”。

## 按下音量键


音量键有以下几个作用：


- **铃声音量**：手机响铃时按住这些键可将手机静音。
- **耳机音量**：来电时按下音量键。
- **音乐/视频音量**：播放歌曲或视频期间按下音量键。

**提示**：有关音量控制的更多信息，请参阅“**音量与干扰**”。

## 讲话

只需告诉手机您想要做些什么。

在键盘上，点按住 ，然后说出您的信息以输入文本。您还可以说出标点符号。

要更改您的语音输入和文本转语音设置，请点按  **设置** > **高级设置** > **语言和输入法**。



# 控制和自定义

## 控制和自定义

快速开始: 控制和自定义

控制和手势

打开、关闭、锁定和解锁



自定义声音和外观

重新装饰您的主屏幕

快速设置








## 打开、关闭、锁定和解锁

触摸屏在您需要时打开，在您不需要时关闭。要打开屏幕，请按电源键。

- **打开和关闭屏幕：**按下**电源键**可打开或关闭屏幕。
- **屏幕锁定：**要解锁屏幕，请点击指纹传感器。要使用图案、PIN 或密码解锁屏幕，请点击  **设置 > 指纹和密码**。
- **通知：**点按并拖曳锁定屏幕中的通知，以进行查看。双击以打开。
- **屏幕超时：**要更改超时（屏幕自动锁定），请点击  **设置 > 显示和亮度 > 屏幕超时**。




## 自定义声音和外观

自定义手机声音和显示设置：

- **铃声和通知：**点按  **设置 > 声音和振动**。
- **振动或静音：**要让手机振动或静音，请点击  **设置 > 声音和振动 > 静音或振动**。要关闭来电铃声，请点击  **设置 > 声音和振动 > 来电铃声 > 无**。
- **联系人专用铃声：**要为某个联系人设置个人铃声，请点击  **联系人**，点按该联系人，然后点按  **> 铃声**。
- **显示设置：**要更改亮度、动画效果及其他显示设置，请点击  **设置 > 显示和亮度**。
- **语言和地区：**要设置您的菜单语言和地区，请点击  **设置 > 高级设置 > 语言和输入法**。

## 重新装饰您的主屏幕

要快速访问您最爱的功能，可按照您的想法自定义主屏幕。

- **更改壁纸：**点按  **设置 > 壁纸**。对于高分辨率壁纸，请点击  **> 高清桌面壁纸**。
- **添加主屏幕页面：**将某个应用程序拖曳至主屏幕的右侧，直到出现新页面。您可以添加多个页面。
- **创建文件夹：**将一个应用程序拖放到另一个应用程序上方。将应用程序拖放到该文件夹中可添加更多应用程序。要命名该文件夹，请点击该文件夹，并键入名称。
- **添加小部件：**点按住主屏幕上的空白位置。滚动以查找您想要的小部件，然后按住小部件，将其拖曳至主屏幕上。
- **移动或删除小部件和快捷方式：**按住某个小部件或快捷方式，直至您感觉到振动（或看到图标扩展（如果已关闭振动））。然后将其拖曳至另一个空白位置、另一个页面，或点按  移除。

## 快速设置

若要快速访问 **WLAN**、**蓝牙**、**飞行模式**、**亮度**和其他设置，请从主屏幕底部向上滑动。

向左滑动以查看更多快速设置。点按**全部**以查看所有设置。



菜单

更多



返回

下一页





# 辅助功能

查看、聆听、讲话、感觉和使用

## 辅助功能

快速开始：辅助功能

辅助功能快捷方式

来电显示

音量和振动

缩放

显示亮度

触摸屏和按键

信息

## 快速开始：辅助功能

查看、聆听、讲话、感觉和使用。辅助功能适用于每个人，可帮助简化操作。

查找：⚙️ 设置 > 高级设置 > 辅助功能

注：有关一般信息、附件等，请访问

[www.motorola.com/accessibility](http://www.motorola.com/accessibility)。

## 辅助功能快捷方式

使用简单的手势快速激活 Talkback 和您手机上的其他辅助功能。有关更多信息，请点击 ⚙️ 设置 > 高级设置 > 辅助功能 > 辅助功能快捷方式。

## 来电显示

当您希望听到来电者是谁时：

**铃声：**为联系人分配专门的铃声。点击 联系人，点按该联系人，然后点击 > 铃声。

## 音量和振动

查找：⚙️ 设置 > 声音和振动

- 拖动音量滑块以设置音乐、视频、闹钟和铃声/通知的音量。
- 要让手机在来电时振动（即使铃声设为静音），请点击 ⚙️ 设置 > 声音和振动 > 振动。

提示：有关音量控制的更多信息，请参阅“音量与干扰”。

## 缩放

查看细节。

- 捏拉缩放：**捏拉缩放地图、网页和照片。要放大，请用两根手指点按屏幕，然后将手指分开。要缩小，请将手指拖到一起。  
**提示：**要放大，您也可以双击。
- 屏幕放大：**连续点按三次将把屏幕设置为全屏放大，连续点按三次再按住则临时放大。要打开，请点击 ⚙️ 设置 > 高级设置 > 辅助功能 > 放大手势。
- 大字体：**整个手机均以更大的字体显示。点按 ⚙️ 设置 > 显示和亮度 > 文本大小 > 大。
- 浏览器：**选择浏览器的字体缩放和其他辅助功能设置。点按 浏览器 > 菜单 。

## 显示亮度

您的手机在您处于较亮或较暗环境时会自动调节屏幕亮度。您也可以设置自己的亮度级别：

从主屏幕的底部向上滑动，然后拖曳滑块以设置亮度级别。

**注：**将亮度设为较高级别会降低智能手机的电池续航时间。要最大程度地延长电池寿命，请点击 ⚙️ 设置 > 显示和亮度 > 自动调节亮度以让您的手机根据环境光线情况自动调节亮度。



菜单

更多



返回

下一页





## 辅助功能

### 辅助功能

快速开始：辅助功能

辅助功能快捷方式

来电显示

音量和振动

缩放

显示亮度

触摸屏和按键

信息



菜单

更多




返回

下一页




## 触摸屏和按键

要在点按屏幕时听到声音或感知振动，请点击按  **设置** > **声音和振动** > **其他提示音**：

- **拨号面板**：要在拨号时听到提示音，请选择**拨号面板提示音**。
- **屏幕锁定**：要听到锁定或解锁屏幕（咔哒声），请选择**锁屏提示音**。
- **充电**：要在插上充电器时听到声音，请选择**充电提示音**。
- **触摸屏**：要在屏幕上执行点按操作时听到咔哒声，请选择**触摸提示音**。
- **按键**：要在您点按键盘时感觉到振动，请选择**触摸时振动**。

## 信息

要简化文本输入，请使用自动大写、自动更正等功能。请点击按

 **设置** > **高级设置** > **语言和输入法** > **设置输入法**，然后选择键盘并设置首选项。



# 呼叫

当您需要谈话时

## 呼叫

- 快速开始：呼叫
- 拨打电话
- 接听电话和结束通话
- 最近通话
- 三方通话
- 您的电话号码
- 紧急呼叫

## 快速开始：呼叫

拨打联系人、最近通话或号码，并搜索，所有这些操作只需使用一个应用程序便可完成。

### 查找：📞 手机

- 要呼叫联系人或最近通话，点按联系人姓名或通话列表即可。
- 或在拨号键盘上输入号码，然后点按 📞 呼叫。



添加联系人。

查找联系人。

### 通话期间：



## 提示和技巧

- 通话期间：**您的触摸屏会变暗以避免意外碰触。要唤醒屏幕，请将它移动到远离面部的的位置或按下电源键。
- 多任务：**当您打电话时，点按主屏幕 ○ 可隐藏通话屏幕，并查找电话号码、地址，或打开其他应用程序。要重新打开通话屏幕，请向下滑动状态栏，然后点按 📞。
- 搜索：**要搜索某个联系人，请点按 🔍。
- 常用联系人：**您有没有经常给某人打电话？要将其设置为常用联系人，请点按 📞 联系人，然后点按联系人姓名，点按 ☆。点按 📞 手机 > ☆ 可查看全部常用联系人。
- 语音信箱：**📞 在您的语音信箱中有新的信息时，在状态栏中显示。向下滑动以显示通知，然后点按通知以聆听语音信箱。

## 拨打电话

当您拨打电话时，可使用以下选项：

- 点按 📞 手机 查看您的最近通话、群组 and 频繁呼叫的联系人。选择某个联系人或电话号码即可呼叫。
- 要拨号，请点按 📞，输入号码，然后点按 📞 即可呼叫。
- 要输入国际区号 (+)，请按住 0。

## 接听电话和结束通话

- 接听电话：**点按 📞 即可接听电话。或者，如果手机已锁定，请向上拖曳 📞 以接听电话。
- 忽略电话：**点按 📞 以忽略电话。或者，如果手机已锁定，请向下拖曳 📞 以忽略电话。

您还可以按下电源键忽略来电，或按下音量键将铃声静音。



菜单

更多



返回

下一页





## 呼叫

快速开始：呼叫  
拨打电话  
接听电话和结束通话  
最近通话  
三方通话  
您的电话号码  
紧急呼叫

- **短信回复**：当您在接听来电时发信息时，点按
- **结束通话**：点按
- **通话期间**：点按通话屏幕上的 **静音**，将来电设为静音。要隐藏通话屏幕，请点按主屏幕 。要重新打开，请向下滑动状态栏，然后点按 。  
**注**：当您手机拿到耳旁时，触摸屏会变暗以避免意外碰触。当您手机远离耳朵时，屏幕再次亮起。  
请勿在触摸屏上方使用保护套或屏幕保护膜（即使是透明保护膜）遮盖住此距离传感器。

## 最近通话

查看您的通话（最新通话排在第一位），然后呼叫、发送文本或存储它们：

**查找：** **手机**

- 要查看整个列表，请点按 以关闭拨号键盘。
- 要回电话，请点按来电者姓名或号码。
- 要发信息、存储号码或其他选项，请点按
- 要查看更多详细信息，请点按住某个条目。
- 要从列表中移除某个条目，请向左滑动，然后点按 **删除**。要清除整个通话记录，请点按住某个条目，然后点按 **删除通话记录**。

## 三方通话

通话期间，您可以开始另一个通话、切换通话或加入三方通话。通话期间，点按 **添加通话**。

## 您的电话号码

**查找：** **设置** > **关于** > **状态** > **网络状态** > **本机号码**

## 紧急呼叫

**注**：您的服务供应商设定了一个或多个紧急号码，您在任何紧急情况下均可拨打，即使手机被锁定亦是如此。紧急号码会因国家/地区而异。您预先设定的紧急号码可能不会在所有地点有效，有时由于网络、环境或干扰问题无法进行紧急呼叫。

- 1 点按 **手机**（如果您的手机已锁定，您需要将其解锁）。
- 2 输入紧急号码。
- 3 点按 即可呼叫紧急号码。

**注**：您的手机可以使用定位服务（GPS 和 AGPS）来帮助紧急服务机构找到您。有关更多信息，请点按 **设置** > **关于** > **法律信息** > **其他法律信息** > **法律和安全** > **定位服务**。



菜单

更多



返回

下一页





# 联系人

您可以是一位联系人

## 联系人

快速开始: 联系人

创建联系人

呼叫联系人、向联系人发信息或电子邮件

常用联系人


编辑、删除或隐藏联系人



获取联系人


共享联系人

我的详细信息




## 快速开始: 联系人

**查找:** 在主屏幕中向左滑动 > 点按  联系人

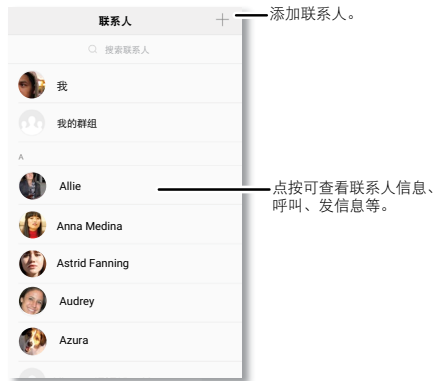

- **创建:** 点按 。
- **编辑或删除:** 点按某个联系人, 然后点按 。
- **呼叫、发信息或电子邮件:** 点按某个联系人, 然后点按其中一个选项。



## 提示和技巧

- **搜索联系人:** 在联系人列表中, 点按 。
- **共享联系人:** 点按某个联系人, 然后点按 。
- **同步:** 点按  设置 > 高级设置 > 帐户和同步, 然后确保自动同步功能已打开。


## 创建联系人

**查找:** 在主屏幕中向左滑动 > 点按  联系人 > 。

点按一个文本框以键入姓名和详细信息。当您完成后, 点按**完成**。

**注:** 要导入联系人, 请参见“[热门主题](#)”。

## 呼叫联系人、向联系人发信息或电子邮件

**查找:** 在主屏幕中向左滑动 > 点按  联系人

点按某个联系人可查看更多选项。您可以呼叫联系人、向联系人发送信息或电子邮件, 具体取决于您拥有该联系人的哪些信息。您还可以使用语音识别 (请参见“[讲话](#)”)。

## 常用联系人

将您最常呼叫的联系人设置为常用联系人, 这样您就可以更快联系到他们。

- 要设置常用联系人, 请点按  联系人, 选择某个联系人并点按 。
- 要查看全部常用联系人, 请点按  手机 > 。



菜单

更多



返回

下一页





# 联系人

## 联系人

快速开始: 联系人

创建联系人

呼叫联系人、向联系人发信息或电子邮件

常用联系人


编辑、删除或隐藏联系人





获取联系人

共享联系人

我的详细信息

## 编辑、删除或隐藏联系人


**查找:** 在主屏幕中向左滑动 > 点按  联系人

- 要编辑某个联系人, 请点按该联系人, 然后点按 。点按一个字段以进行编辑。点按  以选择联系人的头像或拍照。
- 要设置联系人的个人铃声, 请点按该联系人, 点按  > 铃声。
- 点按 **添加字段** 以添加更多联系人信息。
- 要删除该联系人, 请点按该联系人, 然后点按菜单  > **删除联系人**。

如果您点按**删除**, 则会隐藏社交网络中的联系人。要查看这些联系人, 或永久删除这些联系人, 请使用社交网络的应用程序或网站。


## 获取联系人

将所有联系人存储在一个位置。

- 要添加社交网络联系人, 请点按  **设置** > **高级设置** > **帐户和同步**, 然后点按**新建帐户**。  
**注:** 您首先需要有一个社交网络应用程序。
- 要添加您的电子邮件联系人, 请参阅“**电子邮件**”。

## 共享联系人


通过蓝牙连接或发信息发送联系人。

**查找:** 在主屏幕中向左滑动 > 点按  联系人

要共享某个联系人, 请点按该联系人, 然后点按  并选择发送方式。

**注:** 您无法共享社交网络联系人。

## 我的详细信息

**查找:** 在主屏幕中向左滑动 > 点按  联系人

要存储您的用户个人资料, 请在联系人列表顶部点按我下方的**设置我的个人资料**。



菜单

更多



返回

下一页





# 信息

说出来，然后执行操作

## 信息


快速开始：信息  
电子邮件

## 快速开始：信息

通过信息和图片与其他人保持联系。

**查找：** 信息

- **创建：** 点按 **+**。
- **附加：** 当您输入一条信息时，可以点按 **+** 以附加一张图片、一段音频、视频等。
- **编辑：** 点按 **编辑** 以删除多个会话、阻止联系人等。
- **回复和发送：** 打开某个会话，然后在文本框中输入您的回复，并点按 **发送**。

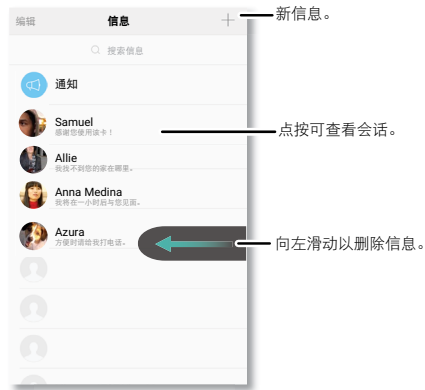

## 提示和技巧

- **转发信息：** 在会话中，点按住一条信息即会显示更多选项，例如转发信息。
  - **删除：** 要删除某个会话的所有信息，请点按住该会话，向左滑动，然后点按 **删除**。
  - **保存图片：** 点按住该图片，然后点按 **保存**。
  - **语音输入：** 如果您的键盘支持该功能，请点按某个文本框，然后点按键盘上的 。
- 提示：** 如果您在键盘上没有看到 ，请点按 **⚙️ 设置 > 高级设置 > 语言和输入法 > 当前输入法** 以更改键盘。

## 电子邮件

从您的所有个人帐户发送和接收电子邮件。

**查找：** 在主屏幕中向左滑动 > 点按 **邮件**

- **添加电子邮件帐户：** 要添加电子邮件帐户，请点按 **⚙️ 设置 > 高级设置 > 帐户和同步 > 新建帐户**。
- **更改或删除帐户设置：** 要更改某个帐户的设置或删除该帐户，请点按 **⚙️ 设置 > 高级设置 > 帐户和同步**，然后点按帐户名称。



菜单

更多



返回

下一页





## 整理

随时随地完成

整理  
时钟  
日历

## 时钟

**查找：** 在主屏幕中向左滑动，然后点按 > 时钟

选项	
闹钟	<p>点按 。点按闹钟进行编辑，或点按  添加新的闹钟。</p> <p><b>提示：</b> 要将闹钟设置为响铃（即使手机关闭），请点按  时钟 &gt;  闹钟 &gt;  设置 &gt; 关机闹钟。</p> <p>闹钟响起时，向上滑动以将其关闭，或点按  延后十分钟。如果手机未锁定，请点按 <b>延后</b> 或 <b>忽略</b>。</p>
时钟	要更改闹钟音量、小睡延后或其他设置，请点按  设置。
计时器	点按  打开计时器。
秒表	点按  打开秒表。

**提示：** 要设置您的当前日期、时间、时区和格式，请点按 设置 > 高级设置 > 日期和时间。

## 日历

在一处查看所有活动。

**查找：** 日历



- **更改视图：** 点按顶部的月份以选择要查看的日期。
- **转至今天的日期：** 点按顶部的 [今天]。
- **添加活动：** 点按 ，输入活动详细信息，然后点按 **完成**。
- **显示全部活动：** 点按 > **概述**。
- **编辑或删除活动：** 点按活动以将其打开，然后点按 以编辑。点按 以删除活动。
- **添加日历：** 点按 **菜单** > **设置** > **可显示日历** 以添加日历。



菜单

更多



返回

下一页





# 照片和视频

看见，拍摄，分享！

## 照片和视频

快速开始：照片和视频

拍照

录制视频

获得完美的拍摄效果

浏览、分享并使用照片和视频

截屏



菜单

更多



返回


下一页



## 快速开始：照片和视频

拍摄亮丽清晰的照片。

- **启用相机：**点按 打开相机。
- **查看：**点按相机显示底部的小图像即可转至您的媒体库。从主屏幕，点按 。

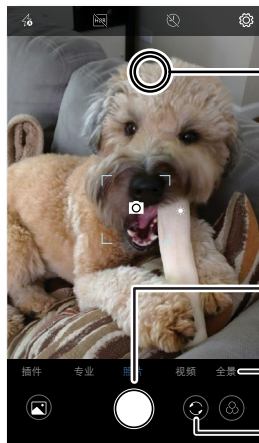

点按任意位置可更改焦点。

点按拍照。点按住拍摄多张照片。

滑动可尝试其他模式。

切换到前置摄像头。

## 提示和技巧

- **自拍：**点按相机屏幕中的 可切换到前置摄像头。
- **缩放：**要放大，请用两根手指点按屏幕，然后将手指分开。要缩小，请将手指拖到一起。
- **多连拍：**点按住 即可进行连拍。
- **全景：**点按全景。点按 并使用屏幕上的指南，缓慢平移手机。
- **录制视频：**点按视频。点按 开始录制。然后，点按 停止录制。
- **录制视频期间捕捉静态照片：**录制的同时点按屏幕上的 即可保存照片。
- **查看、共享或删除：**点按照片或视频缩略图以选取照片或视频，然后选择 进行共享，或选择菜单 以显示更多选项。要删除照片，请点按 。
- **编辑：**点按照片将其选中，然后点按 。



# 照片和视频

## 照片和视频

快速开始：照片和视频

拍照

录制视频

获得完美的拍摄效果

浏览、分享并使用照片和视频

截屏



菜单

更多



返回

下一页



## 拍照

查找： 相机

点按 拍照。

## 录制视频

查找： 相机，然后点按 **视频**。

点按 开始录制。然后，点按 停止录制。

**提示：**要共享视频，请点按 **媒体库**，点按视频，然后选择 以共享。

## 获得完美的拍摄效果

对准、点按、完成拍照。但当您需要与众不同的拍摄效果时，可使用这些相机选项。

这些选项位于相机屏幕的顶部：

选项	
闪光灯	设置为 <b>开启</b> 、 <b>关闭</b> 、 <b>自动</b> 或 <b>手电筒</b> （用于获得明亮的光线或日光）。
HDR	打开 HDR（高动态范围）效果，在具有挑战性的光线条件（例如户外）下，拍摄更好的照片。
计时器	将计时器设置为 3 秒钟、5 秒钟或 10 秒钟。
设置	设置相机选项，如存储照片的位置、如何启动相机和相机音效。

这些选项位于相机屏幕的底部：

选项	
<b>插件</b>	选择更多功能，如慢动作和延时拍摄。
<b>专业</b>	手动控制相机设置。
<b>照片</b>	拍照。
<b>视频</b>	录制视频。
<b>全景</b>	拍摄广角照片。当您拍照时，使用屏幕上的指南缓慢平移手机。
<b>前置摄像头</b>	切换到前置摄像头。
<b>过滤</b>	为镜头应用过滤。

## 浏览、分享并使用照片和视频

查找： **媒体库**

• **播放、分享或删除：**点按缩略图以将其打开，然后点按 分享，点按 删除，或点按菜单 显示更多选项。

**提示：**点按住缩略图还可查看这些选项。

• **缩放：**打开媒体库中的一张照片，然后在屏幕上双击或将两根手指分开或合起来。

**提示：**将手机平放，显示横向视图。

• **壁纸或联系人照片：**打开一张图片，然后点按菜单 > **将图片设置为 > 壁纸或联系人照片**。

• **编辑：**打开一张图片，然后点按 。



## 照片和视频

### 照片和视频

快速开始：照片和视频

拍照

录制视频

获得完美的拍摄效果

浏览、分享并使用照片和视频

截屏



菜单

更多



返回

下一页



## 截屏

分享您最喜爱的播放列表、得分新高或者好友联系信息的截屏。

要截屏，请同时按住电源键和音量减小键。

要查看截屏，请点击按  **媒体库** > **全部相册** > **截屏**。



# 连接和传输

有线或无线

## 连接和传输

快速开始：连接和传输

蓝牙无线

WLAN 网络

USB 线

NFC

数据用量

您的云

内存卡

虚拟专用网络 (VPN)

移动网络

飞行模式



菜单

更多



返回

下一页



## 快速开始：连接和传输

连接附件、计算机、网络等。

查找：  设置



更改 WLAN 设置。

更改蓝牙设置。

## 提示和技巧

- **快速设置：**快速转至最常使用的设置。从主屏幕底部向上滑动。请参阅“[快速设置](#)”。
- **蓝牙设备：**要连接蓝牙耳机、键盘或其他设备，请点击按**蓝牙**。
- **WLAN 网络：**要进行连接，请点击按 **WLAN**。
- **USB 线：**您可以使用手机的微型 USB 端口，与连接的计算机交换媒体和其他文件。要更改 USB 连接的类型，请检查“[USB 线](#)”。
- **自动连接：**当蓝牙或 WLAN 电源打开时，手机会自动重新连接至可用的设备或之前用过的网络。
- **飞行模式：**需要快速关闭无线连接吗？从主屏幕底部向上滑动，然后点按**飞行模式**。



## 连接和传输

快速开始：连接和传输

蓝牙无线

WLAN 网络

USB 线

NFC

数据用量

您的云

内存卡

虚拟专用网络 (VPN)

移动网络

飞行模式



菜单

更多



返回

下一页



## 蓝牙无线

### 打开/关闭蓝牙

**查找：** 设置 > 蓝牙，然后点按开关以将其打开

**注：**从主屏幕底部向上滑动，以快速打开或关闭蓝牙。

**提示：**要延长电池续航时间或停止连接，不使用蓝牙时请将蓝牙关闭。

### 连接设备

您**首次**连接一台蓝牙设备时，请执行以下步骤：

- 1 确保您要与之配对的设备处于可检测到模式
- 2 设置 > 蓝牙。
- 3 确保开关已打开。
- 4 点按找到的设备并连接（如有必要，点按**配对**或输入密钥，例如 **0000**）。

**提示：**点按 以允许互联网访问和**取消配对**设备。点按 > **设备标签**以重命名该设备。

设备连接之后，屏幕顶部将显示蓝牙已连接指示器

要自动**断开连接**或**重新连接**设备，只需将该设备打开或关闭即可。

**注：**驾驶时使用移动设备或附件可能会导致注意力不集中，也可能是法律所不允许的。请务必遵守法律，安全驾驶。

## 管理设备

要手动重新连接手机和配对设备，请在列表中间点按该设备名称。

要手动断开手机与配对设备的连接，请在列表中间点按该设备名称，然后点按**确定**。

要移除已配对的设备，请点按该设备名称旁边的 ，然后点按**取消配对**。

### 让设备查找您的手机

要让蓝牙设备可以发现您的手机，请点按您手机上的蓝牙开关以将其打开。

## 传输文件

- **照片或视频：**打开照片或视频，然后点按 > 蓝牙。
- **联系人：**在主屏幕中向左滑动，然后点按 > **联系人**，点按某个联系人，然后点按 > 蓝牙。



## 连接和传输

快速开始：连接和传输

蓝牙无线

WLAN 网络

USB 线

NFC

数据用量

您的云

内存卡

虚拟专用网络 (VPN)

移动网络

飞行模式



菜单

更多



返回

下一页



## WLAN 网络

### 打开/关闭 WLAN 电源

查找：⚙️ 设置 > WLAN，然后点按开关以将其打开

注：从主屏幕底部向上滑动，以快速打开或关闭 WLAN。

### 连接到网络

要查找您附近的网络：

1 ⚙️ 设置 > WLAN。

**提示：**要显示您手机的 WLAN 设置，请点击**高级设置**。

2 确保 WLAN 已打开。

3 点按发现的网络进行连接（如有必要，输入**网络名称**、**安全性**和**无线密码**，然后点按**连接**）。

当您的手机连接时，状态栏中会显示 WLAN 状态指示器 

**提示：**打开 WLAN 时，您的手机会自动重连至之前用过的可用网络。如果路由器之前无互联网连接，则您的手机将不会自动连接到网络。

### WLAN 模式

对于希望了解更多技术的人而言，您的手机支持以下 WLAN 模式：802.11 a、b、g、n。

## USB 线

**注：**版权 - 您是否拥有版权？始终遵守规则。请参阅手机上法律和安全信息中的“**内容版权**”。

要从计算机加载音乐、图片、视频、文档或其他文件，请使用 USB 线将手机连接至计算机。要更改 USB 连接类型（如有必要），请向下滑动状态栏，然后点按 **USB**。

**提示：**确保将手机连接至高功率 USB 端口。通常，计算机上都有这些端口。

**注：**首次使用 USB 连接时，您的计算机可能会显示正在安装驱动程序。根据显示的任何提示，完成安装。这可能需要几分钟时间。

- 对于 Microsoft® Windows®：在您的计算机上，选择“开始”，然后从程序列表中选择 Windows 资源管理器。在 Windows 资源管理器中，您的手机会显示为已连接的硬盘（大容量存储设备），供您拖放文件；或者会显示为 MTP 或 PTP 设备，允许您使用 Windows Media Player 传输文件。如需更多说明或驱动程序文件，请访问 [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support)。
- 对于 Apple™ Macintosh™：使用 Android File Transfer，可从 [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer) 下载。



## 连接和传输

### 连接和传输

快速开始：连接和传输

蓝牙无线

WLAN 网络

USB 线

NFC

数据用量

您的云

内存卡

虚拟专用网络 (VPN)

移动网络

飞行模式



菜单

更多



返回

下一页



## NFC

近场通信技术可让您即时共享手机上的内容（如网页链接、联系人或照片），您只需将您的手机背面和其他支持 NFC 的设备的背面碰到一起即可。

**注：**NFC 并非在所有地区或所有型号上都可用。

**查找：** 设置 > 高级设置 > NFC

### 与 Android Beam™ 进行共享

使用 Android Beam 与支持 NFC 功能的其他手机或平板电脑分享您手机上的内容。

**注：**对方设备也必须支持 NFC。

- 1 打开包含想要共享的内容的屏幕。
- 2 将您的手机背面和其他设备的背面碰到一起。  
连接设备后，手机上会显示“点按以通过 Beam 分享”。
- 3 点按屏幕以共享此内容。

### 通过 NFC 接收

从 NFC 标签接收网页链接、电子优惠券、宣传册、地图等。查找海报、标牌、商店显示屏和其他区域上的 NFC 徽标。只需将手机背面与徽标接触，即可接收其标签信息。

### 蓝牙和 WLAN 一键式设置

只需将手机与支持 NFC 功能的蓝牙设备或 WLAN 接入点接触，就能自动配对或连接。

## 移动支付

您可以使用任何安全的支付应用程序支付购买的商品（可用和受支持时）。

查找 NFC 徽标，确认您可以尽享移动支付。将手机背面与支付设备接触，即可进行支付。您可能需要使用指纹或密码以验证您的购买。

## 安全

移动支付、无线连接和内容共享都需要具备安全性：

- **范围：**NFC 只在较短范围内（约 4 厘米/1.5 英寸）工作，因此不太可能会出现错误连接的情况 - 如果出现错误连接，则您仍须接受连接才能收发信息。
- **加密：**您的手机使用最新的安全性、加密和身份验证功能，保护移动支付和内容共享的个人信息。



## 连接和传输

### 连接和传输

快速开始：连接和传输

蓝牙无线

WLAN 网络

USB 线

NFC

数据用量

您的云

内存卡

虚拟专用网络 (VPN)


移动网络

飞行模式

## 数据用量

您可以跟踪手机上传和下载的数据量。

查找：⚙️ 设置 > 移动网络 > 数据使用

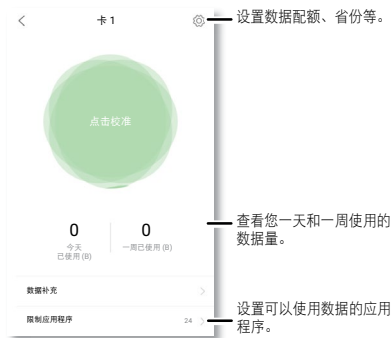

**注：**提供使用信息旨在帮助您管理手机。这可能与您的服务供应商收取的费用不相符，因为它们并非以相同的方式衡量。

## 您的云

拥有一个帐户便可以访问手机、平板电脑、计算机等所有设备上的一切内容。

### 备份您的数据

您可以使用云服务备份您手机的数据，如照片、联系人和信息。

查找：⚙️ 设置 > 云服务

### 内存卡

您可以选择使用 microSD 卡作为便携式存储或手机内存：

- **便携式存储：**存储照片、视频、音频和其他媒体文件。您随时可以取出 microSD 卡并将其插入到其他设备中。
- **手机内存：**除了存储媒体文件，您还可以存储下载的应用程序和游戏。microSD 卡用作手机内存的扩展。

要手动将您的 microSD 卡设置为手机内存，请点击按 ⚙️ 设置 > 高级设置 > 存储空间，然后点击按**格式化为内部存储设备**。

**注意：**如果将 microSD 卡设置为手机内存，则它会被格式化并加密以保护您的信息。如果您想要将其作为便携式存储使用，或在另外的设备上使用，您需要对其进行格式化。操作前，请记住格式化将清除存储在 microSD 卡上的全部数据。

**提示：**使用 Class 10 microSD 卡获得更好的用户体验。

**注：**您的手机支持高达 128 GB microSD 的内存。



菜单

更多



返回

下一页





## 连接和传输

### 连接和传输

快速开始: 连接和传输

蓝牙无线

WLAN 网络

USB 线

NFC

数据用量

您的云

内存卡

虚拟专用网络 (VPN)

移动网络

飞行模式

### 安装或卸下内存卡


要装载 microSD 卡，只需将其插入您的手机（请参阅“[放入 SIM 卡](#)”）。

要卸下 microSD 卡（以便您可以将其从手机中取出），请点击

 **设置** > **高级设置** > **存储** > **卸下 SD 卡**。



当手机正在使用内存卡或正在向其写入文件时，请勿取出 microSD 卡。

### 清除内存卡内容并将其格式化

要从 microSD 卡中删除全部信息（音乐、照片和文件）并将其重新格式化，请点击  **设置** > **高级设置** > **存储** > **清除 SD 卡**。

### 虚拟专用网络 (VPN)

使用 VPN 可以访问安全网络（例如拥有防火墙的办公网络）上的文件。请联系网络管理员咨询 VPN 设置，以及是否需要安装任何其他的应用程序或是否有其他要求。

要输入 VPN 设置，请点击  **设置** > **高级设置** > **VPN**。点按  添加新 VPN。选择 VPN 的类型，输入网络管理员提供的设置。网络存储在 **VPN** 列表中，需要连接时您可以从中选择。

### 移动网络

您不得更改任何网络设置。如需帮助，请联系您的服务供应商。

要查看网络设置选项，请点击  **设置** > **移动网络** > **高级选项**。

**注：**您的手机支持大多数网络。如需帮助，请联系您的服务供应商。

### 飞行模式

使用飞行模式关闭所有无线连接（乘坐飞机时有用）。从主屏幕底部向上滑动，然后点按 **飞行模式**。

**注：**选择飞行模式时，所有无线服务将被禁用。如果航空公司允许，您之后可以重新打开 WLAN 和/或蓝牙。其他无线语音和数据服务（例如呼叫和短信）在飞行模式下仍保持关闭。但您仍可以使用您所在地区的紧急号码拨打紧急电话。



菜单

更多



返回

下一页





# 保护

保护手机

保护

快速开始：保护手机

屏幕锁定

屏幕固定

重置



菜单



返回

更多



下一页



## 快速开始：保护手机


确保手机一旦丢失或被盗时，个人信息得到保护。

**查找：**  **设置** > **高级设置** > **安全和隐私**

- **位置：** 打开/关闭您手机的位置。
- **权限：** 设置应用程序权限，并查看哪些应用程序具有手机功能访问权限，如拨打电话。
- **SafeCenter：** 清理应用程序和清除内存。

## 屏幕锁定

为了确保您手机的安全，请设置休眠时触摸屏锁定：


**查找：**  **设置** > **指纹和密码** > **设置密码**，然后选择锁定类型：


- **无：** 关闭屏幕锁定。
- **图案：** 绘制图案即可解锁。
- **PIN 码：** 输入四位数字进行解锁。
- **密码：** 输入由四到十六个字母、数字或符号组成的密码即可解锁。

**注：** 您可以在锁定的手机上拨打紧急电话（请参阅“**紧急呼叫**”）。锁定的手机仍然会响铃，您无需输入 PIN 或密码即可接听电话。

## 屏幕固定

需要使重要的屏幕（如登机牌或购物券）便于访问吗？固定屏幕即可轻松访问。


要**设置**屏幕固定，请点击  **设置** > **高级设置** > **安全和隐私** > **屏幕固定**，然后点击开关以将其打开。

要**固定**屏幕，请打开您想要固定的应用程序，向右或向左滑动以查看最近使用的应用程序。滑动以查找您想要固定的屏幕，然后点击 .

要**取消固定**屏幕，请按下电源和音量增加按键，直到您看到“已取消固定屏幕”信息。

**提示：** 要在激活屏幕固定时保障您手机的安全，请点击按**取消固定屏幕时锁定设备**。

## 重置

要使手机恢复出厂设置并清除手机上的全部数据，请点击  **设置** > **高级设置** > **出厂数据重置**。

**警告：** 您手机上下载的所有应用程序及用户数据均会被删除。存储在云中的数据不会被删除。



## 想获得更多资源？

有更多资源供您使用

想获得更多资源？  
获取帮助及更多内容

### 获取帮助及更多内容

获取答案、更新和信息：

- **Moto 青柚资源**：要获取软件、用户指南等，请访问 [www.motorola.com.cn/service/](http://www.motorola.com.cn/service/)。
- **获取应用程序**：点按  **应用中心**，购买和下载应用程序。

### 在哪里可以找到安全、法规及法律信息？

为了让您更方便获取这一重要信息，您可通过手机设置菜单或在网站上获取相关资料。使用设备前，请查阅这些资料。要访问已连接的手机中的资料，请转至**设置 > 关于 > 法律信息**，然后选择主题。要从网站获取资料，请访问 [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal)。

### 故障修复

在极少数的情况下，手机会停止响应您的点按和按键操作，这时可尝试按住电源键重启，直到屏幕变暗、手机重启。

### 服务和维修

如果您有疑问或需要帮助，可随时联系我们。

请访问摩托罗拉网站 [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support)，其中提供了很多客户服务选项。



菜单

更多



返回

下一页





## 版权和商标

Motorola Mobility LLC  
222 W. Merchandise Mart Plaza  
Chicago, IL 60654  
[www.motorola.com](http://www.motorola.com)

某些功能、服务和应用程序取决于网络，可能无法在所有区域使用；也可能适用其他条款、条件和/或收费标准。有关详细信息，请联系您的服务供应商。

本手册中提及的所有特性、功能和其他产品规格及信息均依据最新的可用信息提供，我们已尽力保证在本手册印刷时这些信息是准确的。摩托罗拉保留更改或修改任何信息或规格的权利，无需事先通知且不承担任何义务。

注意：本手册中提供的图片仅供参考，请以实际为准。

MOTOROLA、标志性的 M 徽标、MOTO 和 MOTO 系列的标记均为 Motorola Trademark Holdings, LLC. 的商标或注册商标。LENOVO 是联想的商标。Google、Android、Google Play 和其他标记均为 Google Inc. 的商标，microSD 徽标是 SD-3C, LLC. 的商标。所有其他产品或服务名称为各自所有者的财产。

© 2017 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.

产品 ID: Moto 青柚

手册编号: SSC8C20548-A



菜单

更多



返回

下一页

