

motorola

motorola p50

用户指南

目录

热门主题

开始使用

- [手机外观](#)
- [插入 SIM 卡和存储卡](#)
- [充电和开机](#)
- [双卡双待手机设置](#)
- [连接网络](#)
- [控制和手势](#)
- [电池续航时间](#)

基本操作

- [主屏幕](#)
- [锁屏和解锁](#)
- [状态和通知](#)
- [音量与勿扰](#)
- [快速设置](#)
- [语音输入](#)
- [下载和管理应用程序](#)
- [手机系统更新](#)

自定义您的手机

- [自定义主屏幕](#)
- [自定义声音和外观](#)
- [缩放](#)
- [显示亮度](#)
- [触摸屏和按键](#)
- [设置输入法](#)

应用程序

- [电话](#)
- [通讯录](#)
- [信息](#)
- [浏览器](#)

- [相机](#)
- [图库](#)
- [时钟](#)
- [日历](#)
- [Moto](#)

连接、共享和同步

- [连接 WLAN](#)
- [连接蓝牙](#)
- [使用计算机共享文件](#)
- [共享网络](#)
- [NFC](#)
- [移动网络](#)
- [数据流量](#)
- [云服务](#)
- [使用 microSD 卡](#)
- [飞行模式](#)

保护

- [手机解锁](#)
- [查找手机](#)
- [屏幕固定](#)
- [恢复出厂设置](#)

获取帮助及更多内容

- [在哪里可以找到安全、法规及法律信息？](#)
- [故障修复](#)
- [服务和维修](#)
- [版权和商标](#)

热门主题

了解您的手机有哪些功能：

主题	位置
快速找到：WLAN、飞行模式、手电筒等。	快速设置
选择新壁纸、设置铃声、添加小部件等。	自定义主屏幕
拍摄亮丽、清晰的照片和视频。	相机
自定义您的手机，以配合您使用它的方式。	Moto
浏览、购买和下载应用程序。	下载和管理应用程序
保证信息安全、设置密码等。	保护
节省数据流量费用，使用 WLAN 网络。	连接 WLAN
需要帮助？	获取帮助及更多内容

SAR



对着头部正常使用，或者在距离身体 5 毫米佩戴或携带时，本产品均符合相应的国家或国际射频接触指导标准（SAR 准则）。SAR 准则预留了相当大的安全边际，以确保不同年龄阶段和健康状况人群的安全。


提示：使用手机之前，请先阅读法律信息。点按 **设置** > **关于本机** > **法律信息**。

开始使用

手机外观

使用手机之前，请先熟悉手机外观及其功能按键。

注意：本指南中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

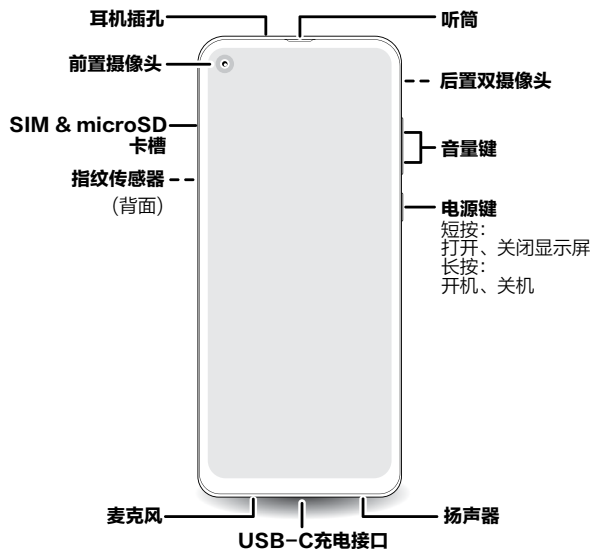

电源键

电源键的功能如下：

- **关机：**按住电源键，拖动图标选择**关机**。
- **待机：**为了节省电池电量、防止意外触碰，或者擦拭触摸屏上的污迹，按下电源键即可使触摸屏进入待机状态。
- **唤醒：**再次按下电源键。
- **重新启动：**重新启动手机，请按住电源键，拖动图标选择**重启**或按住电源键直至手机重启。

音量键

音量键的功能如下：

- **铃声音量：**调节来电时手机铃声大小；手机响铃时按下音量键即可静音。
- **耳机音量：**调节耳机声音大小。
- **音乐/视频音量：**调节播放歌曲或视频声音大小。

插入 SIM 卡和存储卡

您的手机支持同时使用两张 Nano SIM 卡，或一张 Nano SIM 卡和一张存储卡。


- 请使用标准 Nano SIM 卡。使用非标准或自行剪裁的 Nano SIM 卡可能损坏您的手机。
- 不支持同时使用两张中国电信 Nano SIM 卡。
- 请勿在开机状态下插拔 Nano SIM 卡和存储卡。
- 存储卡需要您单独购买。
- 请将取卡针放置在儿童接触不到的地方，防止儿童无意中吞食或戳伤自己。




取出卡托，安装 SIM 卡和存储卡

如图所示，将手机屏幕朝上，再将取卡针插入卡托孔，向内轻按，弹出卡托。

如图所示，将 Nano SIM 卡或存储卡金属面朝下，对准卡托上图示的缺角位置，放入卡槽。

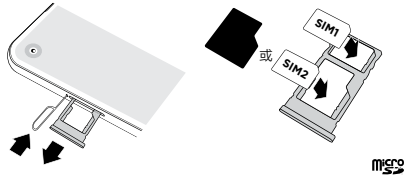

按图示箭头方向，将卡托推回手机

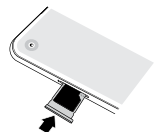

注意：请小心推回卡托，避免折弯。


充电和开机

长按电源键开机，并按屏幕提示激活手机，完成设置。

注意：为获得最佳充电体验，请使用摩托罗拉原装充电器为手机充电。

充电

首次使用前，请用手机原装的充电器将其充满电。

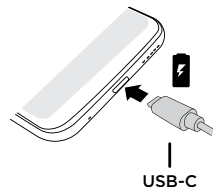

开机



长按电源键直到屏幕亮起。

双卡双待手机设置

本手机是双 SIM 卡手机，您可以使用一张或两张 SIM 卡。插入两张 SIM 卡后，点按  **设置** > **移动网络和双卡**，设置**移动数据上网**、**打电话**和**发短信**默认使用哪张卡。

连接网络

通过连接 WLAN 网络或移动网络上网。更多信息请见[连接 WLAN](#)。

连接 WLAN 网络

点按  **设置** > **WLAN**，开启 WLAN 网络，或从主屏幕顶部向下滑动，然后点按快捷面板中的 **WLAN**。

连接移动网络

点按  **设置** > **移动网络** > **移动数据**，开启数据流量，或从主屏幕顶部向下滑动，然后点按快捷面板中的**移动数据**。

提示：当您不使用移动网络时，请及时关闭移动数据业务，以节省数据流量和延长待机时间。

控制和手势

基本操作

- **点按：**选择某个图标或选项。
- **长按：**查看更多选项。
- **拖拽：**移动主屏幕上的项目。
- **滑动：**滚动浏览列表或切换屏幕。
- **缩放或双击：**缩小或放大网站、照片和地图。
- **旋转：**用两根手机按住屏幕，上下拖动可以使地图倾斜。
- **菜单：**如果屏幕上显示  或 ，可点按该图标打开当前屏幕的选项。
- **关闭键盘：**关闭键盘请点按 .

U-Touch

用手势操作代替虚拟导航按键，可以给您带来极致的全面屏体验。

查找：点按**设置** > **U-Touch**，点按 **U-Touch** 选择开启。

- **返回上一级：**从屏幕底部快速上滑返回上一级页面。
- **回到桌面：**从屏幕底部上滑停顿返回桌面。
- **应用历史：**从屏幕底部左侧边或右侧边向屏幕中心水平滑动打开应用历史。

提示：要学习手势具体操作，可点按**设置** > **U-Touch** > **了解 U-Touch**。

电池续航时间

如果您的手机处于静止、不充电或长时间未使用的状态下，系统将关闭不必要的后台程序以优化电池续航时间。

- 要查看手机软件耗电情况，请点按  **设置** > **电池管理** > **耗电详情**。
- 在低电量的情况下延长待机时间，请点按  **设置** > **电池管理** > **省电模式**，开启省电模式。

提示：点按  **设置** > **电池管理** > **状态栏显示电量百分比**，可在状态栏显示电量百分比。

提示和技巧

要延长电池续航时间，您可以减少：

- 蓝牙[®]使用：点按  **设置** > **蓝牙**，不需要时将其关闭。
- 显示亮度：点按  **设置** > **显示和亮度** > **亮度**，然后向左拖动亮度滑块，同时确保**自动调节亮度**也已打开。
- 屏幕熄灭时间：点按  **设置** > **显示和亮度** > **屏幕熄灭时间** > （较短时间）。
- 录制或观看视频、听音乐或拍照片。

基本操作

主屏幕

您开机后即可看到主屏幕。在主屏幕上，您可以浏览应用程序等内容。

注意：手机软件会经常更新，因此手机主屏幕看起来可能会稍有不同。



虚拟按键

- **返回：**点按 返回上一操作。
- **返回主屏幕：**在任意位置点按 返回主屏幕。
- **应用历史：**点按 查看最近使用的应用程序（或浏览器选项卡）。左右滑动查看全部应用历史。向上滑动关闭最近列表中的应用程序。向下滑动锁住应用程序。点按 ，关闭列表中没有锁住的应用程序。

提示：您可以选择改变虚拟按键顺序，点按**设置 > U-Touch**，点按打开**返回键在右侧**。您也可以选择不使用虚拟按键，具体操作请查看 [U-Touch](#)。

锁屏和解锁

按下电源键，手机屏幕自动点亮，进入锁屏或解锁画面。待机状态下，手机屏幕自动锁定并熄灭，需要再次点亮屏幕，请按电源键。

- **打开/关闭显示屏：**按下电源键可打开或关闭显示屏。
- **屏幕解锁：**点按 **设置 > 密码、指纹和面部识别**，可选择密码解锁、指纹解锁、面部解锁或智能解锁。具体操作请查看[手机解锁](#)。
- **通知：**屏幕锁定状态下，按住屏幕上的通知图标即可查看内容。向上滑动图标进入解锁界面，解锁进入系统后即可查看全文。
- **屏幕超时：**点按 **设置 > 显示和亮度 > 屏幕熄灭时间**，选择屏幕自动关闭时长。

状态和通知

如果有新的信息或活动，屏幕左上方的图标会通知您。向下滑动状态栏，了解详细信息。

提示：点按通知，查看通知来自哪个应用程序，您可以选择将其关闭。



状态图标

屏幕右上角的图标显示手机当前状态：


状态图标	
网络信号强度	蓝牙已连接
WLAN 已连接	飞行模式
电池充电中/已满	闹钟已设置
静音	勿扰

音量与勿扰

长按手机侧面音量上键或音量下键，调节媒体音量大小。

要关闭部分或全部声音，请点按 **设置 > 声音和振动 > 勿扰模式**，打开开关。打开勿扰模式后，来电、收到短信不会响铃或振动。您也可以点按 **设置 > 声音和振动 > 勿扰模式 > 勿扰设置**，设置勿扰模式下允许例外的情况，或添加规则。

提示：您还可以从主屏幕顶部向下滑动打开快捷面板，点按**勿扰**，快速打开勿扰模式。

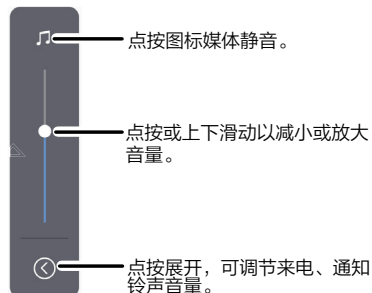

快速设置

要快速进入 WLAN、蓝牙、飞行模式、移动数据、屏幕亮度或其他设置，您可以从屏幕顶部向下滑动打开快捷面板。

- 要查看更多快捷设置，请向左滑动，点按**全部**。
- 要重新设置快捷面板，请向左滑动，点按**全部** > **排序**，长按应用拖动进行排序。

提示：您的手机默认在锁屏状态下和使用应用时都能打开快捷面板。



语音输入

在键盘上按住 ，清晰地说出您要输入的信息，手机会自动将语音转换为文本的形式输入。您还可以说出标点符号。

更改语音输入和文本转语音设置，请点按  **设置** > **通用设置** > **语言和输入法**。

下载和管理应用程序

打开应用中心，您可以下载音乐、视频、游戏等软件。

查找：  应用中心

- **搜索：**在搜索栏输入应用程序名称或类型，点按搜索 。
- **下载：**下载应用程序，请点按该应用程序查看详细信息，然后点按**安装**。
- **共享：**共享应用程序，请点按该应用程序查看详细信息，然后点按 。
- **管理：**更新、卸载或重新安装您已下载的应用程序，请点按**我的**。

从网络下载应用程序

您可以使用浏览器从其他在线应用商店下载应用程序。

提示：请仔细选择和更新应用程序，否则可能会影响手机的性能。

注意：安装应用程序时，请确保您已阅读相关提示，了解应用程序将访问的信息。如果您不希望应用程序访问此信息，请取消安装。

如需安装应用中心没有的应用程序，请点按  **设置** > **通用设置** > **安全和隐私** > **安装未知应用**，然后选择信任安装来自该来源的应用程序，点按开关将其打开。

谨慎下载、安装不安全的应用程序

- 为防止间谍软件、网络钓鱼或病毒，请使用可信任网站的应用程序。
- 安装前请先查看应用程序的评分和评论。
- 如果您怀疑某应用程序的安全性，请勿安装。
- 应用程序会消耗一定手机内存、数据流量、电量和手机处理能力，具体情况因应用程序而异。如果您对某应用程序耗用的手机内存、数据流量、电量和手机处理能力不满意，请卸载该应用程序。
- 监控儿童对应用程序的访问，防止他们浏览不当内容。
- 某些应用程序可能未提供完全准确的信息，请格外小心，尤其是涉及到个人健康时。

设置应用程序权限

只有当您使用应用程序中的功能时，才会被要求提供权限，而不是在您安装应用程序时立即被要求提供权限。

修改应用程序权限设置，请点按  **设置** > **应用管理** > **应用权限**，在**按应用管理**列表中选择应用程序并选择所需权限进行修改。

管理您的应用程序

- **卸载应用程序**：要卸载手机中的应用程序，请长按某应用程序，点按  并选择**卸载**。

提示：部分应用程序不支持卸载。

- **停用或强行停止应用程序**：请点按  **设置** > **应用管理** > **应用信息**，点按应用程序，选择**停用**或**强行停止**。
- **查看应用程序数据使用**：请点按  **设置** > **应用管理** > **应用信息**，点按应用程序查看更多信息。

应用分身

您可以为部分应用程序设置分身，以便同时登陆两个或多个应用帐号。

- **添加应用分身**：点按  **设置** > **应用管理** >  **应用分身**，选择应用程序，点按**添加分身**。已添加分身的应用程序会显示在列表上半部分，数字代表已有分身的数量，点按数字后的**添加分身**可以为应用添加新的分身。最多可以添加4个应用分身。
- **删除应用分身**：应用程序分身会和该应用程序一同显示在手机屏幕上。长按该应用分身，点按  > **卸载**即可删除应用分身。

注意：不是所有的应用程序都支持添加应用分身。分身的应用左下角有  标志。

手机系统更新

您可以使用手机或计算机检查、下载并安装手机系统更新：

- **使用手机更新系统：**

手动检查更新，请点按  **设置** > **ZUI更新**。

如果手机通知您系统有更新，请按照手机屏幕提示下载并安装更新。

您的手机可通过 WLAN 连接（如果可用）或移动网络下载更新。我们建议您通过 WLAN 连接下载更新。请记住，这些更新可能会很大（25MB 或更大），并且可能并非在所有国家/地区都可用。如果移动网络更新在您的国家/地区不可用，请使用计算机更新。

注意：更新手机系统时，请确保电池有完成更新所需的电量。

- **使用计算机更新系统：**

在计算机上访问 www.motorola.com/update。

自定义您的手机

自定义主屏幕

您可以根据喜好自定义您的手机主屏幕。



点按图标可打开应用程序，
长按图标并拖动即可移动图
标位置。

将一个图标拖放到另一个图
标上，即可创建文件夹。

- **更换壁纸：**点按 **设置** > **壁纸、主题和字体**，选择静态壁纸、动态壁纸或相册。也可以在主屏幕上的空白处长按，选择**更换壁纸**。

您的手机会每天为您推送多张具有顶尖视觉享受的壁纸，且仅在 WLAN 环境中下载。按下电源键进入解锁界面，按住主屏幕向左拖动，点按**立即体验**开启锁屏画廊。

- » 左右滑动查看更多壁纸。
- » 点按 删除壁纸。
- » 点按 将壁纸设置为锁屏壁纸、桌面壁纸或同时设定。

- » 拖动 上滑查看图片更多信息。
- » 点按 可选择打开/关闭壁纸更新、打开/关闭轮播开关或设置轮播间隔时间。
- » 点按 退出锁屏画廊。

- **添加主屏幕页面：**将某个应用程序拖拽至主屏幕的右侧，直到出现新页面。您可以添加多个新页面。
- **设置默认主屏幕：**在主屏幕上空白处长按，左右滑动选择某一屏幕，长按该屏幕拖动即可改变主屏幕的顺序。第一个主屏幕为默认主屏幕（即桌面）。
- **创建文件夹：**将一个应用程序拖放到另一个应用程序上即可创建应用文件夹。点按文件夹，输入文件夹名称给文件夹命名。
- **更改应用顺序：**长按并拖动某应用程序，拖到您想要的位置。
- **添加小部件：**在主屏幕上的空白处长按，点按**添加小部件**选择需要添加的小部件，将其拖拽到想要添加到的屏幕上。
- **移动小部件：**按住某个小部件，将其拖拽到另一个空白位置或另一个页面。
- **删除小部件：**长按某个小部件，点按 删除。

自定义声音和外观

自定义手机铃声和显示设置：

- **铃声和通知：**点按 **设置** > **声音和振动**，左右滑动调节音量大小。
- **响铃时振动：**点按 **设置** > **声音和振动** > **振动**并打开。
- **设置联系人专属铃声：**点按 **通讯录**，点按该联系人，然后点按 > **设置铃声**。
- **显示设置：**更改屏幕亮度、屏幕色调、字体大小等设置，请点按 **设置** > **显示和亮度**。
- **设置语言：**点按 **设置** > **通用设置** > **语言和输入法** > **语言**，选择语言。

缩放

- **缩放**：缩放地图、网页和照片。用两根手指点按住屏幕，手指向外分开可以放大屏幕，向内并拢可以缩小屏幕。
- **点按屏幕三次进行放大**：在屏幕上连续快速点按三次将把屏幕设置为全屏放大，连续点按三次并在最后一次按住不放则临时放大屏幕，松开手指后可缩小回原来的状态。打开此功能请点按  **设置** > **通用设置** > **无障碍** > **放大功能** > **点按屏幕三次进行放大**并打开。
- **大字体**：整个手机均以更大的字体显示。点按  **设置** > **显示和亮度** > **字体大小**，点按选择更大字体。
- **浏览器**：选择浏览器的字体缩放和设置其他辅助功能。点按  **浏览器** > **三** > **设置** > **网页字体大小**。

显示亮度

在您处于较亮或较暗的环境时，手机会自动调节屏幕亮度。您也可以手动设置手机屏幕亮度：从主屏幕的顶部向下滑动打开快捷面板，左右拖动调节屏幕亮度。

注意：将亮度设为较高级别会降低智能手机的电池续航时间。为了最大程度地延长电池寿命，请点按  **设置** > **显示和亮度** > **自动调节亮度**并打开，让您的手机根据环境光线情况自动调节亮度。

触摸屏和按键

要在开机、锁屏或充电等时听到声音或振动，请点按  **设置** > **声音和振动** > **其他提示音和振动**：

- 要在拨号时听到提示音，请点按打开**拨号键盘提示音**。
- 要在锁定或解锁屏幕时听到提示音，请点按打开**锁屏提示音**。
- 要在插上充电器时听到声音，请点按打开**充电提示音**。
- 要点按屏幕时听到提示音，请点按打开**触摸提示音**。
- 要在点按键盘时感觉到振动，请点按打开**触摸振动**。

- 要开机时听到声音，请点按打开**开机音效**。

设置输入法

点按  **设置** > **通用设置** > **语言和输入法** > **虚拟键盘**，然后选择键盘并设置选项。

应用程序

您的手机已经预装了诸多应用程序。要查找和下载更多应用程序，请点按**应用中心** 。具体操作请查看[下载和管理应用程序](#)。

电话


给联系人打电话、发信息，回复未接电话，查找电话等操作只需使用一个应用程序便可完成。

查找：点按  **电话**

拨打电话


- **拨打电话：**在拨号键盘上输入电话号码，然后点按  呼叫。您还可以点按通话记录中的号码或联系人直接拨打电话。
- **呼叫已有联系人：**点按  **电话** > **通讯录** 进入通讯录，选择联系人然后点按联系人号码或  呼叫联系人。
- **呼叫搜索联系人：**搜索某个联系人或全国号码，点按  **电话** > **通讯录** > ，输入联系人号码或名称。您还可以选择一个城市或地区，搜索当地酒店、银行、餐厅等的联系方式。
- **语音信箱：**语音信箱中有新的信息时， 在状态栏中显示。向下滑动显示通知，然后点按通知聆听语音信箱。

提示：输入国际区号（+）请长按 0。

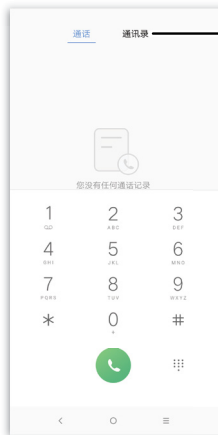

点击查找联系人。

通话期间：

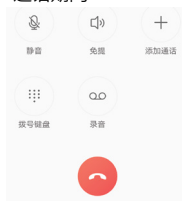

接听电话

- **接听电话：**按住来电号码向上拖动接听电话。
- **拒接电话：**按住来电号码向下拖动拒接电话。
- **忽略电话：**按下电源键或按音量键将铃声静音忽略来电。
- **短信回复：**如果来电时您不方便接听电话并需要发送信息，请点按  选择信息内容发送短信。您还可以自己编辑信息内容。
- **结束通话：**点按 .

通话期间

- **屏幕变暗：**通话期间手机屏幕会自动变暗以避免意外碰触。将手机离开耳朵一段距离或按下电源键即可重新唤醒屏幕。
- **注意：**请勿在触摸屏上方使用保护套或屏幕保护膜（包括透明保护膜），以免遮挡距离传感器。
- **通话静音：**点按通话屏幕上的  设为静音。
- **多任务：**通话时点按主屏幕  可隐藏通话界面，隐藏后可以查找电话号码、地址或打开其他应用程序。要重新打开通话界，请点按屏幕顶部，或向下滑动状态栏然后点按当前通话。

三方通话

通话期间，您可以开始另一个通话、切换通话或加入三方通话。通话期间，点按**添加通话**。

提示：需要您的服务供应商支持此功能。

通话记录

查看您的通话记录（最新通话排在第一位），呼叫联系人、给联系人发送短信或复制号码。

查找：点按  **电话**

- 查看整个通话列表，请点按  关闭拨号键盘。
- 回电话，请点按来电者姓名或号码。
- 发送短信、删除通话记录、添加到联系人或复制号码，请长按来电者姓名或号码。
- 查看更多详细信息，请点按 。
- 清除整个通话记录，请点按  > **通话记录** >  > **清除通话记录** > **确定**。

IMEI 信息

查看 SIM 卡的 IMEI 信息可点按  **设置** > **关于本机** > **详细参数** > **IMEI 信息**。

紧急呼叫

提示：您的服务供应商设置了一个或多个紧急号码，您在任何紧急情况下均可拨打，即使手机被锁定亦是如此。紧急号码会因国家/地区而异。您预先设置的紧急号码可能不会在所有地点有效，有时由于网络、环境或干扰问题无法进行紧急呼叫。

1. 点按  电话（如果您的手机已锁定，您需要将其解锁）。
2. 输入紧急号码。
3. 点按  即可呼叫紧急号码。

注意：您的手机可以使用定位服务来帮助紧急服务机构找到您。有关更多信息，请点按  **设置** > **关于本机** > **法律信息** > **其他法律信息** > **法律与安全** > **定位服务**。

通讯录

查找：点按 ⓘ 通讯录

提示：您还可以通过电话进入通讯录，点按 ☎ 电话 > 通讯录。



- **添加新联系人：**点按 +，输入姓名、手机号码等信息，点按保存。
 - **编辑联系人：**点按某个联系人，然后点按 [编辑]。
 - **删除联系人：**点按某个联系人，然后点按 ... > 删除。
 - **搜索联系人：**点按联系人列表上方的搜索框 Q，输入联系人名称或号码。您还可以选择一个城市或地区，搜索当地酒店、银行、餐厅等的联系方式。或点按黄页 [黄页]，然后点按搜索 Q，在搜索框输入联系人名字或号码。
- 提示：**您可以在黄页界面查看并使用诸多服务，如充话费、查快递、订酒店、买票、打车等。
- **呼叫、发信息或电子邮件：**点按某个联系人查看更多选项。您可以呼叫联系

人、向联系人发送信息或电子邮件。具体选项取决于您拥有该联系人的哪些信息。

- **分享联系人：**点按某个联系人，然后点按 ... > 分享，选择通过短信、蓝牙或其他应用程序分享联系人。
- **批量分享联系人：**长按某个联系人，选择要分享的多个联系人，点按 [分享]。

二维码名片

您的手机会自动为已添加的联系人创建二维码名片。扫描二维码可以快速将联系人添加到通讯录。

- **查看二维码名片：**点按 ⓘ 通讯录，然后点按某个联系人 > 二维码名片。
- **分享二维码名片：**点按 ⓘ 通讯录，然后点按某个联系人 > 二维码名片 > ... > 分享名片。
- **改变二维码名片样式：**点按 ⓘ 通讯录，然后点按某个联系人 > 二维码名片 > ... > 换个样式。您可以重复操作以选择想要的名片样式。

常用联系人

将您最常呼叫的联系人设置为常用联系人，这样您就可以更快联系到他们。

- **设置常用联系人：**点按 ⓘ 通讯录，选择某个联系人并点按 ☆。
- **查看全部常用联系人：**点按 ⓘ 通讯录 > ☆。

群组

您可以为联系人创建不同的群组，向群组联系人同时发送邮件或短信。

- **创建群组：**点按 ⓘ 通讯录 > 我的群组 > 创建群组，输入群组名称 > 确定 > 添加联系人。
- **查看群组：**点按 ⓘ 通讯录 > 我的群组，查看已创建的全部群组。
- **为已有群组添加联系人：**点按 ⓘ 通讯录 > 我的群组，选择一个群组，然后点按 [添加] 选择联系人。
- **向群组发送信息：**点按 ⓘ 通讯录 > 我的群组，选择一个群组，然后点按 ... > 发送信息。

- **重命名群组：**点按 ⓘ **通讯录** > **我的群组**，选择一个群组，然后点按 ⋮ > **重命名群组**，输入群组名称，点按**确定**。
- **删除群组：**点按 ⓘ **通讯录** > **我的群组**，选择一个群组，然后点按 ⋮ > **删除群组**。删除群组时不会删除已有联系人信息。

信息

通过信息和图片与他人保持联系。

查找：点按 📧 **短信**



- **创建短信：**点按 +。
- **创建彩信：**您输入信息时，可以点按 + 附加图片、音频、视频、联系人等。
- **回复和发送：**打开某个会话，在文本框中输入您的回复内容，并点按 ↵。

- **转发信息：**在会话中点按住一条信息点按**转发**。
 - **删除：**删除某个会话的所有信息，按住该会话，然后点按**删除**。
 - **保存图片：**按住该图片然后点按**保存**。
 - **语音输入：**如果您的键盘支持该功能，请点按某个文本框，然后点按键盘上的 🗣️。具体操作请查看[语音输入](#)。
- 提示：**如果您在键盘上没有看到 🗣️，请点按 ⚙️ **设置** > **通用设置** > **语言和输入法** > **当前输入法**，然后选择合适的键盘。

浏览器

使用浏览器畅游互联网。

查找：点按 🌐 **浏览器**

- **访问网页：**点按页面顶部的地址栏并输入地址。
- **打开新页面：**点按 [1] > **新建窗口**。
- **添加书签：**点按 ≡ > ☆ **添加书签**。
- **重新加载：**如果页面加载不正确，请点按 ↺。
- **查看历史记录：**点按 ≡ > 🕒 **历史**，点按**清空**即可清空历史记录。
- **查看下载：**点按 ≡ > 📄 **下载**查看下载文件，点按**清空**即可清空下载记录。
- **设置：**点按 ≡ > ⚙️ **设置**，可设置**搜索引擎**、**翻页模式**、**网页字体大小**等。

相机

您的手机支持全景、连拍、美颜、慢动作、微动摄影等多种拍照模式，帮您即时捕捉每个动人时刻。

拍照

查找：点按  **相机**

- **拍照：**点按  拍照。
- **自拍：**点按  切换为前置摄像头。
- **焦距：**两根手指在屏幕上分开或并拢，可以放大或缩小焦距。
- **连拍：**长按  可以连续拍摄照片。

录制视频

查找：点按  **相机** > 

- 点按  开始录制。
- 点按  停止录制。
- 点按  在录制过程中拍照。

提示：分享视频请点按  **图库**，点按视频，然后点按  分享。



相机设置

对准、点按、完成拍照。但当您需要与众不同的拍摄效果时，可使用以下相机选项。

这些选项位于相机屏幕的顶部：

选项	
 HDR	打开 HDR（高动态范围）效果，在高强度的光线条件（例如户外）下，拍摄更好的照片。
 闪光灯	可设置自动闪光、打开闪光或关闭闪光。

选项	
 美颜	此选项仅在您切换为前置摄像头拍照时出现，用于光滑肌肤，美化面部。可设置为 自动面部美颜 、 手动 或 关闭 。
 计时器	可设置为延迟 3 秒 、 10 秒 拍摄或 计时器关 。
 动拍	打开后即可保存您拍照前后时刻的小片段。
 自动/手动模式	选择自动/手动模式。可手动控制相机设置。
 手电筒	在视频模式下，打开手电筒（仅限后置摄像头）。
 稳定性	在视频模式下，删除视频的一些晃动（仅限后置摄像头）。

点按  菜单或向右滑动相机屏幕找到以下选项：

选项	
 人像	使用双摄像头对照片背景做模糊处理以打造人像效果。您可以在拍摄照片后编辑此效果。
 专色	从取景器中选择一种颜色，而其他东西则变成黑白。
 微动摄影	在静态映像上创建一个GIF格式的动图。
 全景	拍广角镜头。拍摄照片时，请依照屏幕指南慢慢向上/下/左/右移动镜头。
 广角自拍	在前置摄像头模式下，为多人进行广角自拍。
 慢动作	拍摄将以慢动作播放的视频。
 延时	使用延时拍摄视频，使长视频快速播放。您可以将播放速度设置为比普通视频快4X，8X，16X和32X（倍）。

点按  菜单或在向右滑动相机屏幕后，点按  可找到以下选项：

选项	
照片尺寸	设置前、后置摄像头拍摄照片的分辨率。
视频尺寸	设置前、后置摄像头拍摄视频的分辨率。
慢动作尺寸	设置前、后置摄像头慢动作拍摄照片的分辨率。
手动模式照片格式	设置手动模式下拍摄照片的文件格式。
存储	设置照片和视频的存储位置： 手机 或 存储卡 。
保存位置信息	打开后可以拍摄有位置标记的照片。
快速拍摄	快速转动手腕两次打开相机，打开相机后快转动手腕两次切换前后置摄像头。
点按任意位置进行拍摄	通过点按屏幕上的任意位置捕获照片或视频。用一根手指向上或向下滚动缩放对焦。
快门声音	设置开启或关闭快门声音。
辅助网格	打开辅助网格以帮助对齐照片或视频中的主体。
调平器	使用取景器中的引导线拍摄完美水平的照片。
水印	为照片添加水印或签名。
自动笑脸拍摄	取景器中的所有主体（最多五张脸）都微笑时，自动检测笑脸并拍照。
智能构图	生成使用三分构图法专业摄影规则的替代镜头。
照片优化	利用自动调整和AI场景检测增强照片。
播放教程	播放相机操作指导教程。

微动摄影

您可以通过手机拍摄一个 GIF 格式的动图。

查找：  **相机** >  >  **微动摄影**

- 1 将相机对准拍摄目标并根据屏幕提示保持相机达到最佳角度。
- 2 按住  拍摄一段时间，拍摄静物时您可以根据需要任意设置手机运动轨迹，以达到理想的动态效果。
- 3 设置图片动态位置：
 - » 点按 ，在照片中画出您想看到动态的位置。
 - » 点按 ，在照片中画出您想冻结的位置。
 - » 点按**清除**取消全部操作。
 - » 点按**正常循环**/**弹跳循环**选择动图循环模式。
- 4 点按**预览**查看动态效果，然后点按**保存**，保存 GIF 动图。

提示：查看动图请点按  **图库** > **相机拍摄**，GIF 动图左下角有  标志。

图库

浏览、编辑和分享

查找：点按  **图库**

- **浏览、分享或删除：**点按缩略图将其打开，点按  分享，点按  删除，点按  显示更多选项。
- **编辑：**打开一张图片，然后点按 .
- **缩放：**打开图库中的一张照片，在屏幕上双击放大照片，再次双击返回，或用两根手指按住照片，向外分开放大照片，向内并拢缩小照片。

提示：将手机平放，显示横向视图。

- **设置壁纸或联系人照片：**打开一张图片，然点按  > **将照片设置为** > **联系人照片或壁纸**。

截屏

要截取屏幕，请同时按住**电源键**和**音量下键**，或从屏幕顶部向下滑动打开快捷面板，点按**截屏**。截屏缩略图会显示在手机屏幕左下角，点按缩略图进入截屏预览。您可以调节截屏范围大小、编辑截图、发送截图或删除截图。

要查看截取的屏幕，请点按  **图库** > **所有相册** > **屏幕截图**。

录屏

您可以将在手机上的操作录制成视频。

- 从屏幕顶部向下滑动打开快捷面板，向左滑动屏幕，点按**全部** > **录屏**，点按  开始录制您在手机上进行的操作，点按  结束录屏。录制好的视频缩略图会显示在手机屏幕左下角，点按缩略图即可编辑、分享或删除该录制的视频。录屏功能打开后，录屏图标会始终显示在手机屏幕上，点按 **X** 关闭录屏。录制好的视频会自动保存在图库中。
- 录屏功能默认选择画质为全高清，并不包含扬声器音和环境音，要更改设置请点按**设置** > **通用设置** > **录屏** > **录音或画质**。
- 要查看录制好的视频，请点按  **图库** > **所有相册** > **屏幕录制**。

提示：录屏过程中无法使用其他录音功能。如果遇到拨打及接听电话，录制将自动停止。

时钟

查找：在主屏幕中点按  **时钟**。您也可以点按主屏幕上的时间小部件，快速进入时钟。


选项	
闹钟	点按  闹钟 ，点按已有闹钟条目进行编辑，或点按  添加新的闹钟。 将闹钟设置为手机关机也响铃，请点按 闹钟 >  ，开启 关机闹钟 。 闹钟响起时，向上滑动将其关闭，或点按  延后十分钟。如果手机未锁定，请点按 稍后提醒 或 关闭 。
世界时钟	点按  世界时钟 ，上下滑动查看全球城市时间，点按  添加城市。
秒表	点按  打开秒表计时。
倒计时	点按  打开倒计时。

提示：设置您的当前日期、时间、时区和格式，请点按  **设置** > **通用设置** > **日期和时间**。

日历

在一个程序上查看所有活动。

查找：点按  **日历**

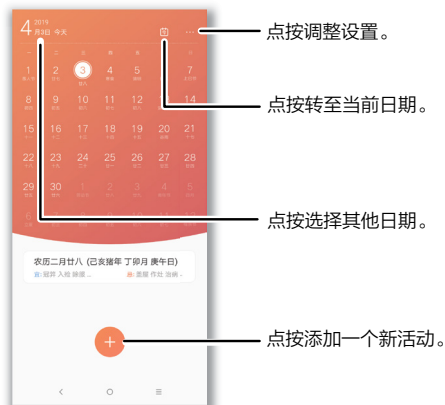

- **更改日期：**点按顶部的月份选择要查看的日期。
- **转至今天的日期：**点按顶部的 .
- **添加活动：**点按 ，输入活动详细信息，然后点按**完成**。
- **显示全部活动：**点按  > **纵览**。
- **编辑或删除活动：**点按活动将其打开，然后点按  编辑。点按  删除活动。
- **添加帐户：**点按  > **设置** > **显示帐户**，点按**添加帐户**。

Moto

了解 Moto 应用程序的更多功能，探索能为您节省时间、带来更多方便的特殊功能。

Moto 操作

使用简单的手势控制您的手机。

查找：点按  **Moto > Moto 操作**

- **快速打开手电筒：**沿侧面方向快速甩动手机两次即可打开或关闭手电筒。
- **快速拍摄：**快速翻转手腕两次即可打开相机。

提示：具体操作可点按[了解详情查看](#)。

Moto 显示

优化显示屏的交互方式。


查找：点按  **Moto > Moto 显示**

- **感应式显示：**在您观看屏幕时保持屏幕亮起。
提示：具体操作可点按[了解详情查看](#)。
- **速览显示：**在显示屏关闭时查看交互式通知和快速信息。
提示：具体操作可点按[更多设置 > 了解详情查看](#)。

连接、共享和同步

连接到网络、计算机或配件等。

查找： **设置**

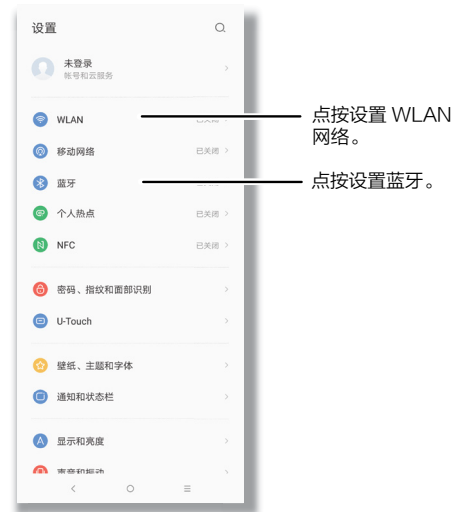

连接 WLAN

打开/关闭 WLAN

查找： **设置 > WLAN**，开启 WLAN 网络

WLAN 打开后，您的手机会自动重连至之前用过的可用网络。

提示：您可以从主屏幕顶部向下滑动打开快捷面板，快速打开或关闭 WLAN。

连接到网络

查找您附近的网络：

- 点按  **设置** > **WLAN**，开启 WLAN 网络，点按**高级设置**查看更多设置。
- 点按发现的网络进行连接（如有必要，请输入网络名称、安全性和无线密码，然后点按**连接**）。
- 当您的手机连接到 WLAN 网络时状态栏中会显示 WLAN 状态指示器 .

WLAN 模式

您的手机支持以下 WLAN 模式：802.11 a、ac、b、g、n。

连接蓝牙

打开/关闭蓝牙

查找：  **设置** > **蓝牙**，然后点按开关打开蓝牙。

蓝牙打开后，您的手机会自动重新连接到以前使用过的可用设备。打开蓝牙也可以让其他设备找到您的手机。

提示：您可以从主屏幕顶部向下滑动打开快捷面板，快速打开或关闭蓝牙。

提示：不使用蓝牙时将蓝牙关闭，可延长电池续航时间。

连接设备

首次连接一台蓝牙设备时，请执行以下步骤：

- 确保您要与之配对的设备处于可检测到模式。
- 确保蓝牙已打开。
- 点按找到的设备并连接（如有必要，点按配对或输入密钥，例如 0000）。

设备连接之后，屏幕顶部将显示蓝牙已连接的状态图标 。自动断开连接或重新连接设备，只需将该设备打开或关闭即可。

注意：驾驶时使用移动设备或其附件可能会导致注意力不集中，也可能是法律所不允许的。请务必遵守法律，安全驾驶。

管理设备

手动重新连接手机和配对设备，请在列表点按该设备名称，点按**配对**。手动断开手机与已配对设备的连接，请在列表点按该设备名称后的 ，点按**取消保存**。

让设备查找您的手机

让蓝牙设备可以发现您的手机，请点按您手机上的蓝牙开关将其打开。

传输文件

- **照片或视频：**打开照片或视频，然后点按  > **蓝牙**。
- **联系人：**点按  **通讯录**，按住某个联系人，然后点按  > **蓝牙**。

使用计算机共享文件

USB 线连接

注意：版权 – 您是否拥有版权？请始终遵守规则。请参阅手机上法律和安全信息中的“内容版权”。

从计算机加载音乐、图片、视频、文档或其他文件，请使用 USB 线将手机连接至计算机。更改 USB 连接类型，从屏幕顶部向下滑动，查看 USB 连接，选择不同的连接模式：

- **仅充电：**选择后仅为手机充电，不能作为存储设备。
- **传文件：**可通过电脑查看并管理手机中的文件。
- **看照片：**可通过电脑查看并管理手机中的照片。

提示：确保将手机连接至高功率 USB 端口。通常计算机上都有这些端口。

注意：首次使用 USB 连接时，您的计算机可能会显示正在安装驱动程序。根据电脑屏幕显示的提示完成安装。安装可能需要几分钟时间。

虚拟专用网络 (VPN)

使用 VPN 可以访问安全网络（例如拥有防火墙的办公网络）上的文件。请联系网络管理员咨询 VPN 设置，以及是否需要安装任何其他的应用程序或是否有其他要求。

输入 VPN 设置请点击 **设置 > 通用设置 > VPN**。点击 **+** 添加新 VPN。选择 VPN 的类型，输入网络管理员提供的设置。网络存储在 VPN 列表中，需要连接时您可以从中选择。

注意：您的设备必须启用安全锁屏功能，才能添加 VPN。

共享网络

您可以通过 USB 或蓝牙将您的移动网络共享给其他设备。点击 **设置 > 移动网络**，然后打开**移动数据**。

- **个人热点：**点击 **设置 > 个人热点 > 热点设置**，设置热点网络名称、安全性、密码等信息，点击**保存**，然后打开个人热点开关即可共享移动网络。
- **USB 网络共享：**使用 USB 数据线将设备与电脑连接，点击 **设置 > 个人热点 > USB 网络共享**，打开开关，共享移动网络。
- **蓝牙网络共享：**请先在设备之间建立蓝牙连接并配对，然后点击 **设置 > 个人热点 > 蓝牙网络共享**，打开开关，共享移动网络。

NFC

您的手机支持 NFC（Near Field Communication）即近距离无线通讯技术。您可以通过 NFC 与其他设备进行数据交换，如触碰支付、公交卡充值、内容传输等。

查找：点击 **设置 > NFC**，点击打开。

NFC 传输

当手机背面触碰到另一个支持 NFC 的设备的背面即可传输项目，如网页链接、联系人或照片等。

提示：另一个手机必须同时支持 NFC。您手机的 NFC 感应区为手机上部。

1 点击 **设置 > NFC > NFC 传输**。

2 打开包含要共享项目的屏幕。

3 将两台手机背面贴近。

4 当设备连接时，您将在手机上看到“**点按即可传输**”。

5 触摸屏幕以共享项目。

注意：请勿连接陌生 NFC 设备，以免个人信息泄露。

触碰支付

您可以使用安全的付款应用程序来支付购买费用。请先找到 NFC 徽标以确认您可以进行触碰支付。用手机背面触碰支付设备即可支付购买费用。您可能需要使用指纹或密码验证您的购买。点击 **设置 > NFC > 触碰付款**：

- **默认付款应用：**点击**默认付款应用**，在弹出的应用程序中选择默认付款应用。
- **使用默认应用：**可选择**但其他付款应用开启时除外**或**始终**。

公交卡充值

您可以使用手机为公交卡充值。点击 **设置 > NFC > 公交卡充值**，按照手机屏幕提示操作。

注意：不同城市公交卡使用的充值应用可能不同，具体情况请咨询公交卡发行方。

移动网络

您不得更改任何网络设置。如需帮助，请联系您的服务供应商。

要查看网络设置选项，请点击 **设置 > 移动网络 > 高级设置**。

注意：您的手机支持大多数网络。如需帮助，请联系您的服务供应商。

数据流量

您可以跟踪手机上传和下载的数据流量。点按 **⚙ 设置 > 移动网络 > 流量监控**。



注意：流量监控提供的信息旨在帮助您管理手机。由于计费方式不同，信息可能与您的服务供应商收取的费用不符。

云服务

拥有一个帐户便可以访问手机、平板电脑、计算机等所有设备上的一切内容。您可以点按 **⚙ 设置 > 帐号和云服务 > 云服务**，创建一个 Lenovo 帐号，使用云服务备份您手机的数据，如照片、联系人和信息。

使用 microSD 卡

您可以选择使用 microSD 卡作为便携式存储设备，将手机内存储的照片、视频、音频和其他媒体文件移动到 microSD 卡中。您也可以取出 microSD 卡放入到另一台手机中，在该手机中复制或查看存储的媒体文件。您还可以查看 microSD 卡可用存储空间或将其格式化。

注意：您的手机支持 microSD 卡（单独出售）。要了解手机支持存储卡的大小，请访问 www.motorola.com，点按 **产品**，在列表中选择您的手机型号，然后点按 **参数**。为获得最佳效果，请使用 10 级（或更高级别）卡。

安装或卸载 microSD 卡

装载 microSD 卡只需将其插入您的手机。卸载 microSD 卡（以便您可以将其从手机中取出），请点按 **⚙ 设置 > 通用设置 > 存储 > 卸载 SD 卡**。

注意：手机正在使用 microSD 卡或正在向其写入文件时，请勿取出 microSD 卡。

清除 microSD 卡内容并将其格式化

从 microSD 卡中删除全部信息（音乐、照片和文件）并将其重新格式化，请点按 **⚙ 设置 > 通用设置 > 存储 > 格式化 SD 卡 > 清空并格式化**。

飞行模式

使用飞行模式关闭所有无线连接（乘坐飞机时使用）。从主屏幕顶部向下滑动打开快捷面板，然后点按 **飞行模式**。

注意：选择飞行模式时，所有无线服务将被禁用。如果航空公司允许，您之后可以重新打开 WLAN 和/或蓝牙。其他无线语音和数据服务（例如呼叫和短信）在飞行模式下仍保持关闭。但您仍可以使用您所在地区的紧急号码拨打紧急电话。

保护

手机解锁

最简单的保护手机的方法是不使用时锁定屏幕。您可以选择最适合您的手机解锁方式。

查找：点按  **设置 > 密码、指纹和面部识别。**



点按打开手机解锁。

密码解锁

您可以设置通过图案或 PIN 码解锁手机。

查找：点按  **设置 > 密码、指纹和面部识别 > 密码。**

- **无：**无密码。
- **图案密码：**绘制图案密码。
- **简单密码：**设置至少四个数字组成的密码。
- **复杂密码：**设置至少包含四个字符的密码。

指纹解锁

您可以设置通过指纹解锁手机或应用。

提示：您的手机的指纹识别器位于手机背面。更多信息请查看[手机外观](#)。

查找：点按  **设置 > 密码、指纹和面部识别 > 指纹。**

注意：您需要先给手机设置一个密码解锁才可以添加指纹解锁。具体操作请查看[密码解锁](#)。

- **指纹解锁手机：**点按**指纹解锁手机 > 密码设置**，按照屏幕提示放置手指输入指纹，点按**完成**。
- **添加指纹：**点按**添加指纹**，按照屏幕提示**放置手指**输入指纹，点按**完成**。

提示：您可以添加多个指纹。

面部解锁

您可以设置通过直视手机进行解锁，轻松访问手机。

注意：您需要先给手机设置一个密码解锁才可以添加面部解锁。具体操作请查看[密码解锁](#)。

查找：点按  **设置 > 密码、指纹和面部识别 > 面部。**

- **面部解锁手机：**点按开启面部解锁手机功能，根据屏幕提示添加面部信息。
- **识别成功后留在锁屏：**点按后开启面部识别成功后停留在锁屏界面，上滑进入手机桌面。

- **显示通知内容：** 点按后开启面部识别成功后显示手机上完整通知内容。
- 点按**添加面部**，根据屏幕提示输入面部信息，点按**完成**。添加多个面部信息（最多五个）。

注意：相比图案、PIN 码或密码解锁，面部解锁安全性较低。

智能解锁

您可以设置让手机在可信环境下保持解锁状态。

注意：您需要先给手机设置一个密码解锁才可以添加智能解锁。具体操作请查看**密码解锁**。

查找：点按  **设置** > **密码、指纹和面部识别** > **智能解锁**。

- **贴身检测：** 随身携带时让设备保持解锁状态，点按**贴身检测** > **开启**。
- **可信设备：** 添加可信的蓝牙设备，让您的设备在连接到这类可信设备时自动解锁。点按**可信设备** > **添加可信设备**。

注意：您可以在锁定的手机上拨打紧急电话（具体操作请查看**紧急呼叫**）。锁定的手机仍然会响铃，您无需输入密码即可接听电话。

查找手机

手机丢失时，您可以通过**查找手机**来定位、锁定手机，或远程擦除手机上的数据，以确保您的个人信息得到保护。您还可以访问 z.zui.com 查找手机。

- 1 点按  **设置** > **帐号和云服务** > **查找手机**，然后登陆 Lenovo 帐号，根据屏幕提示设置密码 > 点按开启查找手机 > 添加紧急联系人号码。

提示：手机会自动向添加的紧急联系人号码发送一条短信，告知找回手机时需要发送的短信指令。

- 2 手机丢失后，您可以通过紧急联系人向丢失的手机发送如下短信：

- » **zhao#SD#**，远程锁定手机屏幕。好心人捡到手机后可以根据屏幕提示拨打紧急联系人电话联系到您。
- » **zhao#JB#**，远程触发警报响铃，响铃持续一分钟。您可以根据警报铃声寻找手机。好心人捡到手机后也可以根据屏幕提示拨打紧急联系人电话

联系到您。

- » **zhao#DW#**，远程定位手机。指令生效后，紧急联系人会受到一条短信，告知丢失手机所在的位置，您可以根据提示位置找回手机。再次发送指令可更新丢失手机所在的位置。

注意：如上指令在手机开机状态下才能生效。

提示：找回手机之后输入正确的解锁密码即可正常使用手机。

您还可以选择设置 SIM 卡 PIN 码，输入 PIN 码才可以使用手机，以保护 SIM 卡安全。点按  **设置** > **帐号和云服务** > **查找手机** >  > **SIM卡PIN码**。

屏幕固定

想快速访问重要的屏幕（如登机牌或购物券）吗？固定屏幕即可轻松访问。

要固定屏幕，请点按  **设置** > **通用设置** > **安全和隐私** > **更多安全设置** > **屏幕固定**，点按打开。

打开您要固定的屏幕，然后点按  最近使用的应用程序，点按  。

取消固定屏幕，请同时按住  和 ，直到您看到**已取消固定屏幕**信息。

提示：要在屏幕固定时保障手机的安全，请点按  **设置** > **通用设置** > **安全和隐私** > **更多安全设置** > **屏幕固定**，打开**取消固定屏幕时锁定设备**。

恢复出厂设置

使手机恢复出厂设置并清除手机上的全部数据，请点按  **设置** > **通用设置** > **恢复出厂设置** > **恢复出厂设置** > **立即恢复**。

警告：您手机上自行下载的所有应用程序及用户数据均会被删除。存储在云中的数据不会被删除。

获取帮助及更多内容

获取答案、更新和信息：

- **motorola p50 资源：**需要获取软件、用户指南等，请访问 www.motorola.com.cn/service/。
- **获取应用程序：**点按  **应用中心**，购买和下载应用程序。

在哪里可以找到安全、法规及法律信息？

为了让您更方便获取这一重要信息，您可通过手机的设置菜单或在网站上获取相关资料。使用设备前，请查阅这些资料。要从已连接的手机上获取资料，请点按**设置 > 关于本机 > 法律信息**，选择主题。要从网站获取资料，请访问 www.motorola.com/device-legal。

要了解手机保修服务的详细内容，请点按**设置 > 关于本机 > 法律信息 > 摩托罗拉保修服务承诺**，或者访问 www.motorola.com.cn/service/policy/。

故障修复

在极少数的情况下，手机会停止响应您的点按和按键操作，这时可尝试长按电源键直到屏幕变暗，手机重启。

服务和维修

如果您有疑问或需要帮助，可随时联系我们。

请访问摩托罗拉网站 www.motorola.com.cn/service/，查看更多客户服务选项。

版权和商标

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

某些功能、服务和应用程序取决于网络，可能无法在所有区域使用；也可能适用其他条款、条件和/或收费标准。有关详细信息，请联系您的服务供应商。

本手册中提及的所有特性、功能和其他产品规格及信息均依据最新的可用信息提供，我们已尽力保证在编写本手册时这些信息是准确的。摩托罗拉保留更改或修改任何信息或规格的权利，无需事先通知且不承担任何义务。

注意：本指南中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

MOTOROLA、标志性的 M 徽标、MOTO 和 MOTO 系列的标记均为 Motorola Trademark Holdings, LLC 的商标或注册商标。LENOVO 是联想的商标。Google、Android、Google Play 和其他标记均为 Google LLC 的商标。microSD 徽标是 SD-3C, LLC 的商标。所有其他产品或服务名称为各自所有者的财产。

© 2019 Motorola Mobility LLC. 保留所有权利。

产品 ID：**motorola p50** (XT1970-5)
手册编号：SSC8C60277-A