



用户指南

请下载 PDF 阅读器打开本指南，以便获取最佳的阅读体验。



目录

热门主题

开始使用

[手机外观](#)

[插入 SIM 卡和存储卡](#)

[开机和关机](#)

[连接 WLAN 网络](#)

[充电](#)

[Moto 换机](#)

[浏览您的手机](#)

[延长电池续航时间](#)

[保护您的手机](#)

基本操作

[主屏幕](#)

[帮助与更多](#)

[搜索](#)

[通知](#)

[音量](#)

[勿扰](#)

[锁屏](#)

[快速设置](#)

[语音](#)

[便捷操作](#)

[画中画](#)

自定义您的手机

[自定义主屏幕](#)

[添加用户](#)

[探索 Moto 玩机技巧](#)

[数字健康](#)

应用程序

[应用商店](#)

[电话](#)

[信息](#)

[浏览器](#)

[相机](#)

[相册](#)

[Moto 玩机技巧](#)

[Moto 宁境](#)

[Moto 笔记](#)

[更多应用程序](#)

连接、共享和同步

[连接 WLAN](#)

[移动数据](#)

[连接蓝牙](#)

[Moto 投屏](#)

[Ready For 多屏畅连](#)

[使用计算机共享文件](#)

[虚拟专用网 \(VPN\)](#)

[共享您的数据连接](#)

[打印](#)

[云服务](#)

[手机、平板和蓝牙配件](#)

[使用存储卡](#)

[飞行模式](#)

安全与隐私

[手机解锁](#)

[SIM 卡锁定](#)

[无法解锁?](#)

[隐私](#)

[屏幕固定](#)

[应用安全](#)

[数据流量](#)

故障排除

[重新启动或删除应用](#)

[检查软件更新](#)

[恢复出厂设置](#)

[释放存储空间](#)

[查找 IMEI 号码](#)

[查找手机](#)

获取帮助及更多内容

[在哪里可以找到法律、安全和监管信息?](#)

[服务和维修](#)

版权和商标

热门主题

了解您的手机有哪些功能：

提示：浏览一下您手机的强大功能。在主屏幕上点按  设置 > 系统 > Moto 玩机技巧 >  提示。

| 主题 | 位置 |
|-------------------------|---------------------------|
| 快速找到：WLAN、飞行模式、手电筒等。 | 快速设置 |
| 选择新壁纸、设置铃声、添加小部件等。 | 自定义您的手机 |
| 拍摄亮丽、清晰的照片和视频。 | 相机 |
| 自定义您的手机，以配合您使用它的方 式。 | Moto 玩机技巧 |
| 浏览、购买和下载应用程序。 | 应用商店 |
| 保证信息安全、设置密码等。 | 安全与隐私 |
| 识别语音，快速搜索。 | 小乐同学 |
| 共享网络。 | WLAN 热点 |
| 使用手势导航。 | 导航模式 |


注意：使用手机之前，请先阅读法律信息。在主屏幕上点按  设置 > 关于手机 > 法律信息。

开始使用

手机外观

我们开始吧。使用手机之前，请先熟悉手机外观及其功能按键。

注意：本指南中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

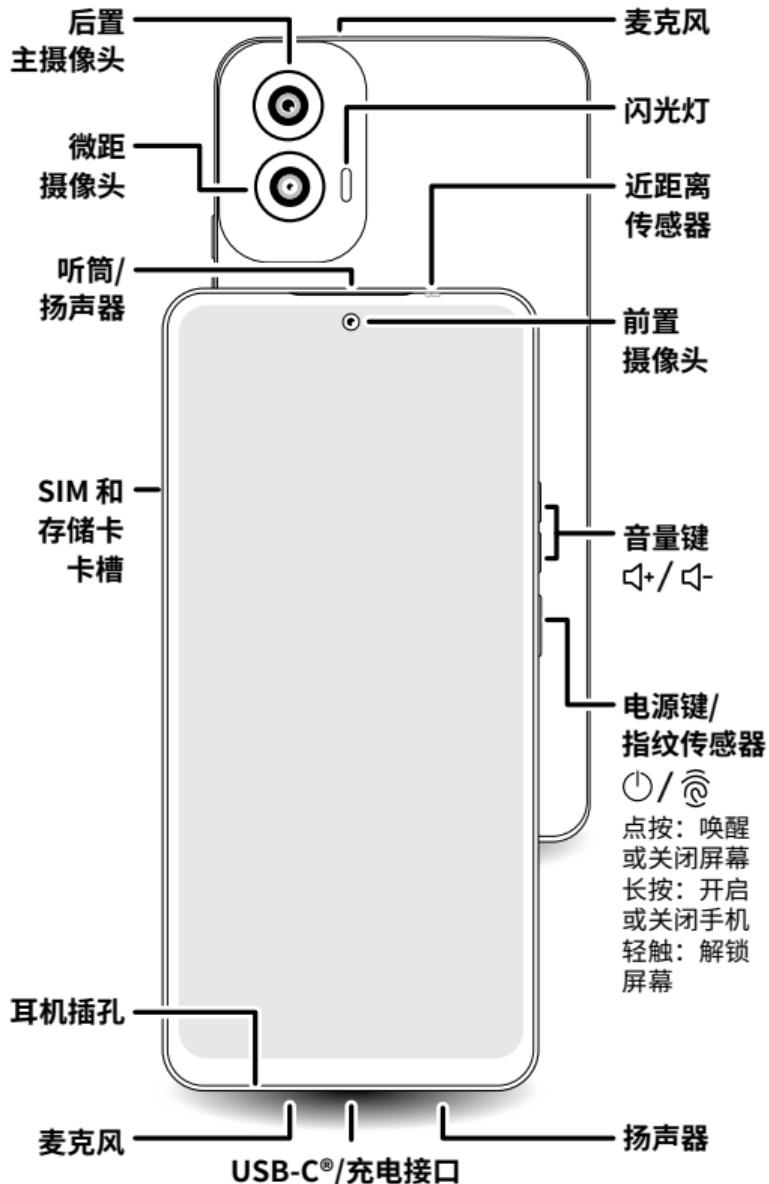

电源键/指纹传感器

功能如下：

- 开机/关机：**长按电源键然后点按**关机**。手机关机后，长按电源键即可开机。
- 休眠/唤醒：**为了节省电池电量、防止意外触碰，或者擦拭触摸屏上的污迹，按下电源键即可使触摸屏进入休眠状态。再按下电源键即可唤醒手机屏幕。

- **解锁:**通过轻触指纹传感器解锁您的手机。请参见[安全与隐私](#)设置您的指纹。
- **打开应用程序:**您可以双击电源键快速打开您常用的应用程序。您需要打开双击电源键 > 使用双击功能,请参见[便捷操作](#)。
- **重启:**长按电源键然后点按**重启**。

提示:当您的手机无响应时,请长按电源键,直到手机重启。

注意:想要增强手机的安全性,请参见[安全与隐私](#)。

音量键


调高或调低音量:

- **媒体音量:**调节歌曲或视频声音大小。
- **通话音量:**点按音量键,然后点按 ..., 滑动调节听筒声音大小。
- **铃声音量:**点按音量键,然后点按 ..., 滑动调节手机铃声大小;手机响铃时点按音量键即可静音。
- **通知音量:**点按音量键,然后点按 ..., 滑动调节通知音量。
- **闹钟音量:**点按音量键,然后点按 ..., 滑动调节闹钟音量。
- **应用程序音量:**如需设置应用程序的音量,请参见[设置应用程序音量](#)。

提示:点按 ... > **设置**即可查看所有声音和振动等音量控制。或者点按**完成**。有关音量控制的更多信息,请参见[音量](#)。


插入 SIM 卡和存储卡

1. 手机屏幕朝上,将取卡针插入卡托旁边的孔中,向内轻按,弹出卡托。
注意:请使用标准 Nano SIM 卡。使用非标准或自行剪裁的 Nano SIM 卡可能损坏您的手机。
2. 将 Nano SIM 卡金属面朝下,对准卡托上图示的缺角位置,放入卡槽后,将卡托小心推回手机。
3. 插入存储卡 **microSD** (可选,需自行购买) 可以扩充手机内存。

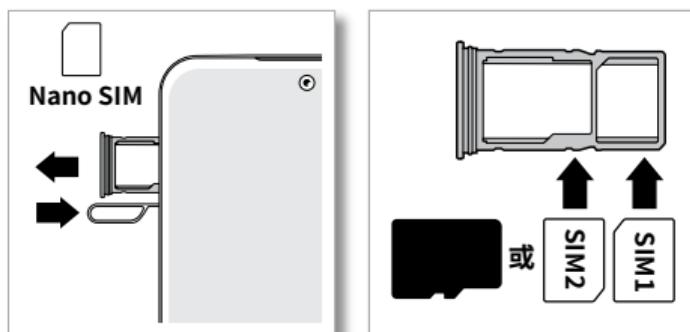

开机和关机

长按电源键开机，并根据屏幕提示激活手机，完成设置。长按电源键，点按关机。

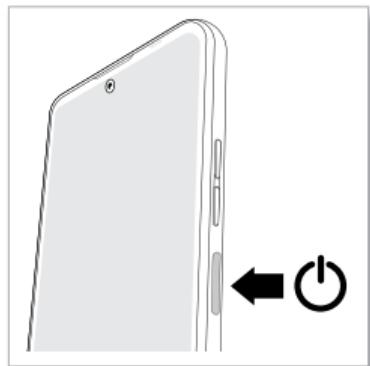

连接 WLAN 网络


如需更快地访问网络并节省移动数据的使用，从主屏幕顶部右侧向下滑动打开快捷面板，长按  选择 WLAN 网络。有关完整说明，请参见[连接 WLAN](#)。

提示：本手机支持使用大量数据的应用程序和服务。请确保您的数据流量满足您的需求。有关详细信息，请与服务运营商联系。

充电

从屏幕顶部下滑可查看电池电量。

提示：为获得最佳充电体验，使用兼容的 Moto 充电器（可能单独出售）为您的手机充电。不推荐使用其他品牌的充电器。

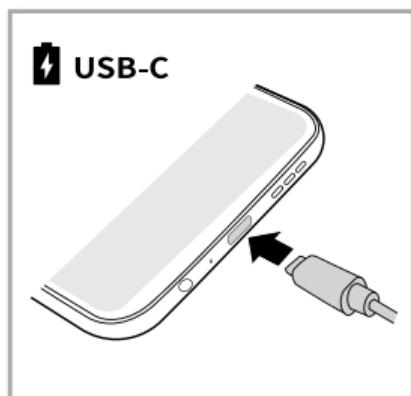

使用不符合国家标准的充电器可能存在安全风险，造成人身伤害，也可能造成手机充电缓慢、手机损坏或性能下降。查看更多信息，请访问www.motorola.com/device-legal。

Moto 换机

第一次设置手机时，系统会询问您是否要将数据从旧手机复制到新手机。如果您当时跳过了这个设置，现在可以这样操作将之前的旧手机中的数据传输到新手机中：在主屏幕上点按  设置 > 系统 > Moto 换机，根据手机界面提示操作完成数据传输。

提示：了解换机详情，点按 Moto 换机 >  菜单 > 常见问题。

浏览您的手机

轻触探索

基本操作如下：

- **点按**：选择某个图标或选项。
- **长按**：查看更多选项。
- **拖拽**：移动主屏幕上的项目。
- **滑动**：滚动浏览列表或切换屏幕。
- **缩放或双击**：缩小或放大网站、照片和地图。
- **旋转或倾斜**：用两根手指按住地图旋转或者倾斜地图。
- **分屏**：点按 ，在打开的应用程序列表中选择想要分屏的应用程序，点按该应用程序的图标再点按  上分屏，然后再点按另一个应用程序的图标。不是所有应用程序都可以在分屏模式下运行。关闭分屏时请将分界线拖动到屏幕的顶部或底部。
- **菜单**：如果屏幕上显示  或 ，可点按该图标打开当前屏幕的选项。
- **关闭键盘**：关闭键盘点按 。

提示：要快速打开设置，请在主屏幕顶部右侧向下滑动并点按 。

导航模式

在屏幕上使用手势或按钮进行导航。

导航键

查找：在主屏幕上点按  设置 > 便捷操作 > 导航模式 > 三按钮导航

- **返回**：点按  返回上一屏幕。
- **主页**：点按  返回主屏幕。
- **应用历史**：点按  查看最近运行的应用程序，然后点按一个应用程序即可将其重新打开。向上滑动即可将应用程序从最近的列表中删除。向左向右滑动浏览应用程序列表。
- **小乐同学**：按住  启动语音助手。更多信息请参见 [小乐同学](#)。

导航栏

查找：在主屏幕上点按  设置 > 便捷操作 > 导航模式 > 手势导航

- **回到主屏幕**：从屏幕底部向上滑动。
- **应用历史**：从屏幕底部向上滑动并长按。点按一个应用程序即可将其重新打开。点按应用程序图标即可查看 [应用信息](#)、[上分屏](#) 或 [全屏](#)。
- **返回上一屏幕**：从屏幕左边缘或右边缘向中间滑动。

- **切换应用**: 在导航栏上向左或向右滑动。
- **启动语音助手**: 从屏幕底角沿对角线向上滑动可启动语音助手。

延长电池续航时间

您的手机处理大量信息。根据使用的应用程序，您的手机可能会消耗大量电量。

如果您的手机处于静止、不充电或长时间未使用的状态下，系统将关闭不必要的后台程序以优化电池续航时间。

- 查看电池用量信息，在主屏幕上点按 设置 > 电池 > 电池用量。
- 为了延长电池寿命，在主屏幕上点按 设置 > 电池 > 省电选项。还可以选择开启省电模式下启用深色主题，您的手机即会换成深色主题。
- 在主屏幕上点按 设置 > 电池，开启睡眠模式，手机智能判断睡眠周期，睡眠期间为省电状态。
- 更高效地充电并保持电池健康，在主屏幕上点按 设置 > 电池 > 充电优化，将使用充电优化打开。
- 要在状态栏中显示电池电量百分比，在主屏幕上点按 设置 > 电池，将电池电量百分比打开。

提示: 要快速打开设置，从屏幕顶部右侧向下滑动，然后点按 。

电池使用提示

为了延长电池寿命，您可以减少：

- 主屏幕的小部件（例如新闻或天气）。
- 未使用的帐户：在主屏幕上点按 设置 > 账号与同步。
- 录制、播放视频或音乐。

保护您的手机

提示

- 建议每天早晨重启手机，以保持最佳运行状态。
- 在水边听音乐时，建议将手机放置在安全位置，使用蓝牙音箱播放音乐。更多信息，请参见[连接蓝牙](#)。
- 使用手势打开相机或开关手电筒时，请握紧手机。更多信息，请参见[手势](#)。
- 请勿将手机留在高温日晒的汽车内。如果您不小心这样做了，请等待手机冷却后再开机。

避免手机进水

您的手机具备防泼溅功能，但不能有效防水。请避免将手机暴露在加压水、盐水或其他非淡水液体中，切勿刻意将手机浸入水中。防泼溅性能并非永久有效，防护性能可能会因日常使用而持续下降。

由于浸入液体而导致的手机损坏不在保修范围之内。

请谨防手机浸入液体：

- 请勿将手机暴露在加压水、盐水或其他非淡水的液体中。
- 请用干净的软布将手机和各端口彻底擦干。

- 请勿为潮湿状态下的手机充电。
- 避免手机摔落、划伤或扎破，因为这可能会损坏防泼溅功能。

清洁手机

可按如下方式清洁手机：

- 请使用电子产品专用的湿巾或柔软干净的布擦拭手机。
- 建议您关闭手机后进行清洁。
- 避免手机受潮，包括充电端口、耳机插孔、麦克风和扬声器。
- 请勿将手机浸入清洁剂中，也不要使用含有漂白剂或研磨剂的清洁材料。
- 不要在屏幕上直接使用喷雾剂。

基本操作

主屏幕

注意：手机软件会经常更新，因此您的手机主屏幕可能看起来会稍有不同。默认壁纸颜色根据手机壳颜色而设定，因此您手机的壁纸颜色可能与本指南所展示的颜色有差异。



提示

- 打开应用程序列表：**长按空白处选择**桌面设置 > 桌面风格 > 标准风格**或**抽屉风格**。**标准风格**是在桌面显示所有已安装的应用程序；**抽屉风格**是在主屏幕上向上滑动显示所有已安装的应用程序。
- 返回主屏幕：**从屏幕底部向上滑动或点按●可从任何位置返回主屏幕（参见[导航模式](#)）。
- 页面：**要添加页面，长按应用程序拖到屏幕右侧直到看到新页面。您可以添加多个页面。要查看其他页面（如果可用），向左滑动主屏幕。
- 设置：**要快速打开**设置**，从主屏幕顶部右侧向下滑动然后点按⚙️。
- 定制：**定制个性化的主屏幕，请参见[自定义主屏幕](#)。

帮助与更多

进一步了解您的手机并获取支持服务。

查找：在主屏幕上点按⚙️ **设置 > 设备帮助**

提示：一些应用程序有提供针对其功能的帮助。只需点按应用程序内的 ⓘ 帮助即可了解详细信息。

搜索

您可以使用  全局搜索或  小乐同学进行搜索。

- 全局搜索能搜索到手机内的各种软件、联系人或各种数据。
在主屏幕上点按  设置 > 桌面与锁屏 > 桌面设置，打开全局搜索，然后在主屏幕中间向下滑动即可打开全局搜索。点按搜索框旁边的  > 添加全局搜索到桌面， 全局搜索将出现在应用程序列表中。
- 小乐同学能帮您查天气、导航、查知识百科等，具体操作请参见[小乐同学](#)。

通知

屏幕左上方的图标表示您有新消息或者新事件。如果您不知道图标的含义，从屏幕顶部左侧向下滑动状态栏以获取详细信息。向左或向右滑动通知可将其清除，要清除全部通知，点按**全部清除**。点按通知右侧的箭头可查看更多关于该通知的信息。

提示：收到太多通知？长按通知，查看来自哪个应用程序，您可以选择将其关闭。若点按通知右侧的 ，可选择关闭该应用程序的所有通知或某项通知。

从屏幕顶部左侧
向下滑动状态栏
查看通知。



点按打开通知。

提示：向左或向右滑动通知将其清除。点按通知右侧的箭头可查看信息。

点按清除全部通知。

对话泡

有些对话会以气泡的形式悬浮在其他应用程序上方，便于控制和访问。您可以关闭气泡，仅在其应用程序中查看对话。

查找：在主屏幕上点按  设置 > 通知 > 对话泡，然后打开**允许应用显示对话泡**。

在应用程序中设置对话泡，例如  信息。在主屏幕上点按  信息 >  > 设置 > 气泡 > 所有对话都能以对话泡形式显示、所选对话能以对话泡形式显示或任何内容都不能以气泡形式显示。

注意：不是所有应用程序都支持该功能。

应用程序提醒

您可能会看到应用程序图标上出现通知角标。这表示该应用程序有更新或通知，例如新短信或未接来电。长按应用程序以获取更多信息。



隐私通知

您可能在屏幕右上方看到表示隐私通知的绿点，这表示摄像头或麦克风已开启。

如果要控制您的摄像头或麦克风权限：

1. 当您看到隐私通知绿点时，从主屏幕顶部右侧向下滑动，点按  或  查看正在使用摄像头或麦克风的应用程序。
2. 要禁止应用程序使用摄像头或麦克风，点按使用摄像头的应用程序旁边的  > 打开摄像头 > 禁止，或者点按使用麦克风的应用程序旁边的  > 打开麦克风 > 禁止。


状态图标

屏幕右上角的图标显示手机当前状态：

| 状态图标 | |
|---|--|
|  移动网络信号强度 |  闹钟已设置 |
|  ?/  发现 WLAN 网络/已连接 |  省流量模式已开启 |
|  飞行模式已开启 |  省电模式已开启 |
|  勿扰 |  热点 |
|  电池充电中 |  电池已满 |

音量

按下手机侧面音量上键或音量下键，调节音量大小。

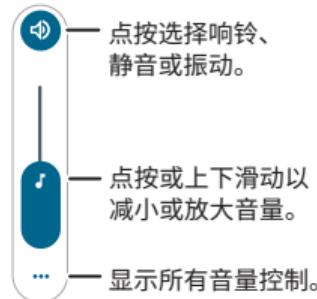

勿扰

仅接收来自重要联系人和重要应用的通知，在主屏幕上点按  设置 > 通知 > 勿扰模式 > 立即开启。

- **不受勿扰模式限制的例外项：**设置勿扰模式下联系人、应用、闹钟和其他例外项。
- **定时开关计划：**设置睡眠和活动（与您的日历同步）时开启勿扰模式。
- **在快捷设置中开启后的持续时长：**设置勿扰模式持续时间。
- **隐藏通知的显示方式：**设置勿扰模式下是否显示通知。

提示：为重复来电者设置一个例外，如果同一个人在 15 分钟内第二次来电手机会有提示，点按联系人 > 通话 > 允许显示重复来电者。

锁屏

触摸屏在需要时可以打开，在不需要时可以休眠。



- **打开/关闭屏幕:**按电源键可打开或关闭屏幕。
- **屏幕解锁:**要解锁屏幕，从屏幕底部向上滑动。要锁定屏幕(推荐)，请见**屏幕锁定**。
- **通知:**锁屏上点按通知图标进行查看。
提示:要防止通知出现在锁定后的屏幕上，在主屏幕上点按 设置 > 通知 > 锁屏上的通知 > 不显示任何通知。
- **锁屏信息:**要在锁屏上添加信息，如您的姓名以防手机丢失，在主屏幕上点按 设置 > 桌面与锁屏 > 锁屏 > 在锁屏上显示文字，输入文字。
- **自动息屏:**要更改屏幕自动锁定时间，在主屏幕上点按 设置 > 显示 > 自动息屏，选择时长。

快速设置

要快速进入 WLAN、蓝牙、飞行模式、移动数据、屏幕亮度或其他设置，您可以从主屏幕顶部右侧向下滑动打开快捷面板。点按图标可打开或关闭该功能。长按图标可查看更多选项。更多设置点按 。

提示：点按  重新排列快捷面板，添加或删除设置。



语音

小乐同学

小乐同学让您无需动手就可以快速搜索，轻松开启语音搜索新体验。

查找：从主屏幕向左或向上滑动进入应用程序列表（参见 [提示](#)），然后点按  小乐同学

按住 ，然后说出您的指令。比如“播放音乐”、“拨打电话”、“发短信”、“查天气”等等，您还可以跟小乐同学聊天。

语音转文字

在键盘上点按 ，清晰地说出您要输入的信息，手机会自动将语音转换为文字的形式输入。

便捷操作

有些便捷操作可以让您节省时间，更为轻松地操控手机。

查找：在主屏幕上点按  设置 > 便捷操作

注意：您的手机可能不具备所有功能。

- **导航模式：**使用屏幕底部的手势或按钮进行导航。有关更多信息，请参见 [导航模式](#)。


- **便捷侧边栏**: 将您常用的应用放在侧边栏中, 方便随时调用, 可用自由小窗或全屏方式打开。
- **单手模式**: 从屏幕底部边缘向下滑动即可使用单手模式。此模式仅适用于手势导航。请参见[导航模式](#)以更改导航选项。
- **滑动分屏**: 打开一个应用程序后, 在屏幕上通过来回滑动激活分屏模式, 可同时查看两个应用程序。不是所有应用程序都支持分屏。
- **三指截屏**: 用三根手指触摸屏幕即可截取屏幕图片。
提示: 三根手指的指尖需要略微分开, 手指合拢时无法截图。
- **双击电源键**: 按两次电源键启动您指定的应用程序。
- **阻止响铃**: 同时按电源键和音量上键后手机不再响铃, 而是振动。
- **音量键切歌**: 在手机休眠时, 按住音量上键或下键切换歌曲。
- **敲敲后背**: 快速轻点两下手机后背可执行您选择的动作, 例如: 屏幕截图、打开录音机等。
- **转转开相机**: 快速翻转手机两次即可打开相机。
- **切切开手电**: 沿侧面方向快速甩动手机两次即可打开或关闭手电筒。
- **隔空接听来电**: 语音来电时, 伸出手掌即可接听来电, 伸出拳头即可拒绝来电。
- **拿起解锁**: 拿起手机看屏幕即可解锁。有关更多信息, 请参见[人脸解锁](#)。
- **拿起静音**: 拿起手机将来电铃声切换为静音。
- **翻转勿扰**: 将手机正面朝下进入勿扰模式。

注意: 有关更多信息和手势, 请参见[Moto 玩机技巧](#)。

画中画

您可以通过画中画小窗口观看视频、直播或进行视频通话。这类窗口可以显示在其他应用程序上层。在应用程序里设置小窗口，您需要根据提示授予**显示在其他应用的上层权限**和**画中画权限**。

注意：不是所有应用程序都支持该功能。

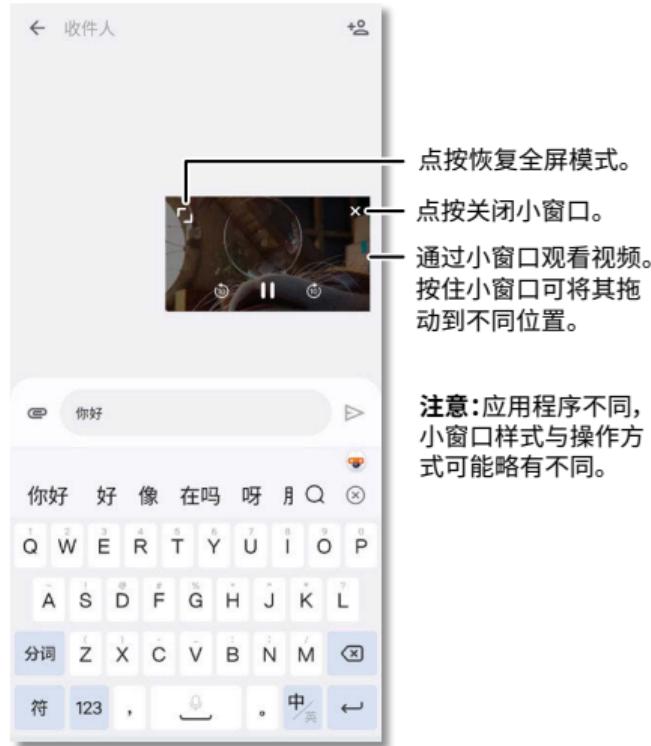

注意：应用程序不同，
小窗口样式与操作方
式可能略有不同。

自定义您的手机

自定义主屏幕

您可以根据喜好自定义您的手机主屏幕。



- **更换壁纸:**长按主屏幕上的空白处, 点按**壁纸**。
- **添加主屏幕页面:**将某个应用程序拖拽至主屏幕的右侧, 直到出现新的页面。您可以添加多个新页面。
- **更改显示设置:**调整亮度和字体大小。在主屏幕上点按**设置** > **显示**。
- **切换到深色主题:**深色主题会在一些页面上使用纯黑背景来延长电池续航时间。在主屏幕上点按**设置** > **显示** > **深色主题**。
提示:点按**设定时间**设置深色主题开启时间。
- **个性化设置:**可自定义主题、字体、图标等样式。长按主屏幕上的空白处, 点按**个性化**。
- **旋转屏幕:**在许多应用程序中, 当你旋转手机时, 触摸屏会从纵向切换到横向。要打开或关闭此功能, 在主屏幕上点按**设置** > **显示** > **自动旋转屏幕**。

注意:要查看更多主屏幕设置, 请触摸并长按空白处并点按**桌面设置**。

选择应用程序和小工具

- 将应用程序添加到主屏幕:**若桌面为抽屉风格,从主屏幕向上滑动进入应用程序列表,长按某个应用程序,然后将其拖到主屏幕的某个页面上。了解如何设置抽屉风格,请参见[提示](#)。
- 下载新应用程序:**在主屏幕上点按 [应用商店](#)。更多信息详情,请参见[应用商店](#)。
- 创建文件夹:**将一个应用程序拖放到另一个应用程序上即可创建应用文件夹。打开文件夹,点按[修改名称并命名](#)。

提示:桌面风格选择**抽屉风格**时,可以在应用程序列表中对应用程序进行分组。在主屏幕上向上滑动进入程序列表,然后点按 [菜单](#) > [新建文件夹](#)。输入文件夹的名称,然后点按要添加到文件夹的应用程序,点按[完成](#)。

- 查看应用程序选项:**长按一个应用程序图标。如果该应用程序有快速选项(快捷方式),则会显示一个选项列表。
- 添加窗口小部件:**长按主屏幕上的空白处,点按[小部件](#),按住需要添加的小部件将其拖拽到主屏幕上。
- 调整窗口小部件的大小:**您可以调整一些窗口小部件的大小。长按一个窗口小部件,直到感觉到振动,然后放开,拖动窗口小部件边缘的白色圆圈调整大小。

注意:并非所有窗口小部件都支持此功能。

- 移动/删除窗口小部件或应用程序:**长按窗口小部件或应用程序,然后将其拖到另一个位置、另一个页面或 [移除](#)。

注意:从主屏幕移除的应用程序并不会从手机中卸载该应用程序。要卸载应用程序,请参见[管理应用](#)。

自定义声音和外观

自定义手机的声音和显示设置。

- 使用杜比全景声 (Dolby Atmos) 聆听:**增强手机的声音。从主屏幕向左或向上滑动进入应用程序列表(参见[提示](#)),然后点按[实用工具](#)文件夹 > [杜比全景声](#)。
- 设置铃声和通知:**在主屏幕上点按 [设置](#) > [声音与振动](#),左右滑动音量条调节音量大小。
- 护眼模式:**将屏幕色调调为琥珀色,可在光线昏暗的环境下更舒适地查看屏幕或阅读文字,并有助您入睡,在主屏幕上点按 [设置](#) > [显示](#) > [护眼模式](#)。
- 来电时振动:**要来电时手机振动,同时按住电源键和音量上键,或在主屏幕上点按 [设置](#) > [声音与振动](#) > [振动和触感反馈](#) > [来电振动](#)。要来电时静音,请参见[勿扰](#)。
- 设置联系人专属铃声:**在主屏幕上点按 [通讯录](#),选择联系人,然后点按 [菜单](#) > [设置铃声](#)。
- 设置语言:**在主屏幕上点按 [设置](#) > [系统](#) > [语言](#) > [系统语言](#)。
- 调节文字大小:**在主屏幕上点按 [设置](#) > [显示](#) > [显示大小和文字](#),左右滑动调节文字大小。

添加用户

您可以通过添加其他用户与他人共享您的手机。

查找:在主屏幕上点按  设置 > 系统 > 多用户

将允许多用户打开,点按**添加访客**(如果只在短时间内使用您的手机),或**添加用户**。访客和用户都有自己的专属空间,可以安装自己想要的应用程序、设置壁纸等。但是,访客帐户更容易从您的手机中删除。

要切换用户,先从主屏幕顶部右侧向下滑动打开快捷面板,点按 ,然后选择用户。

注意:访客和用户都有权访问手机的蓝牙和大多数应用程序,但是他们无法访问您的照片、文件、电子邮件等个人数据。

探索 Moto 玩机技巧

请参见 [Moto 玩机技巧](#) 设置更多自定义功能,例如:快速转动手腕两次可打开相机,切动两次可打开/关闭手电筒,来电时通过拿起手机将铃声静音。

数字健康

您可以查看手机的使用情况,利用各种功能来限制手机的使用时长。

查找:在主屏幕上点按  设置 > 屏幕使用时间 > 开启

- **每日总时长限定:**设置屏幕每天可以使用的总时长。
- **应用时长限定:**设置应用程序可以使用的时长。
- **专注模式:**创建属于自己的专注模式。该模式开启后,只能使用您选择的可用应用程序。
- **停用时间:**设置暂停屏幕使用的时间段。
- **超时提示:**屏幕使用时间超时后会有提示页面及提示语。

应用程序

应用商店

您的手机已经预装了一些必要的应用程序。要查找和下载更多应用程序，在主屏幕上点按  应用商店。要了解更多信息，请参见 [应用安全](#)。

在主屏幕上点按  应用商店 > 我的 > 应用更新，即可将所有的应用程序更新到最新版本。

更换应用程序语言

您可以更换某些应用程序的语言。在主屏幕上点按  设置 > 系统 > 语言 > 应用语言，然后点按应用程序并选择一种语言。

注意：不是所有应用程序都支持更换语言。

设置应用程序音量

您可以设置不同应用程序的音量。在主屏幕上点按  设置 > 声音与振动 > 多音量，将其打开，然后按音量键设置屏幕上应用程序的音量。

要让您的手机根据您的使用情况自动将应用静音，在主屏幕上点按  设置 > 声音与振动 > 多音量 > 自动静音 > ，选择您想要静音的应用再点按 。要取消静音应用程序，点按  将其从列表中删除。

电话

通过选择联系人、回复未接来电或使用语音命令启动呼叫来保持联系。

拨打电话

查找：在主屏幕上点按  电话



- **呼叫联系人**: 选择需要呼叫的联系人或最近通话, 点按联系人姓名。
- **拨打电话号码**: 点按 打开拨号键盘, 输入号码, 然后点按 呼叫。
- **语音拨号**: 从主屏幕向左或向上滑动进入应用程序列表(参见[提示](#)), 点按 小乐同学, 按住 ,然后说“拨打<名字>”。

提示: 请长按 0 输入国际区号(+)。

接听电话

- **接听电话**: 手机屏幕锁定时, 长按 向上拖动接听电话。手机解锁后, 点按接听。
- **拒接电话**: 手机屏幕锁定时, 长按 向下拖动拒接电话。手机解锁后, 点按拒绝。

提示: 来电时, 按下电源键或音量键手机不再响铃或振动。

注意: 在通话中, 当您将手机放在耳边时, 触摸屏会变暗以避免意外触碰。当您将手机从耳边移开时, 屏幕会再次亮起。不要使用遮住近距离传感器的手机保护壳或屏幕保护膜(请参见[手机外观](#)查看传感器位置)。

通话期间

- **静音**: 在通话屏幕上点按 静音即可通话静音。您可以听到来电者的声音, 但他们听不到您的声音。
- **多任务**: 在通话时, 返回主屏幕(参见[导航模式](#))即可查找电话号码、地址或打开其他应用程序。要重新打开通话界面, 从屏幕顶部左侧向下滑动状态栏, 然后点按正在进行的通话。
- **录音**: 通话时, 在屏幕上点按 录音将开启通话录音。通话结束后, 要查找通话录音, 可在主屏幕上点按 电话 > 通话 > 菜单 > 设置 > 通话录音 > 已录制的通话。
- **视频通话**: 通话时, 在屏幕上点按 视频通话, 对方同意后, 语音电话转为视频通话。
- **三方通话**: 通话期间, 您可以开始另一个通话、切换通话或加入三方通话。通话期间, 点按 添加通话。

提示: 需要您的服务服务运营商支持此功能。

- **结束通话**: 点按 。

收藏夹

查看您收藏的所有联系人。

查找: 在主屏幕上点按 电话 > 收藏

要添加收藏联系人, 请点按 联系人, 滚动或搜索查找想要收藏的联系人, 点按联系人名称然后点按 。

通话记录

查看您的通话记录(最新通话排在第一位), 呼叫联系人、给联系人发送短信或储存号码。

查找: 在主屏幕上点按 电话 > 通话

- 要回复电话，点按来电者姓名或号码旁边的。
- 要发送短信、存储号码或其他选项，点按姓名或号码，然后点按相应的选项。
- 要从通话记录中删除条目，长按姓名或号码，然后点按删除。
- 要清除列表，点按菜单 > 批量删除，选择要删除的通话记录再点按；删除所有通话记录，点按>。
- 要阻止呼叫者再次拨打电话，长按姓名或号码，点按屏蔽号码 > 屏蔽。要取消屏蔽，长按该姓名或号码，点按取消屏蔽号码 > 取消屏蔽。

查看本机号码

查找：在主屏幕上点按设置 > 关于手机 > 手机号码。

紧急呼叫

您的服务服务运营商设定了一个或多个紧急号码，您在任何紧急情况下均可拨打，即使手机已被锁定。紧急号码会因国家/地区而异。您预先设定的紧急号码可能不会在所有地点有效，有时由于网络、环境或干扰问题无法进行紧急呼叫。

- 在主屏幕上点按电话（如果您的手机已锁定，长按电源键，然后点按紧急呼叫）。
- 输入紧急号码。
- 点按运营商即可呼叫紧急号码。

提示：您的手机可以使用定位服务来帮助紧急服务机构找到您。在主屏幕上点按设置 > 位置信息，打开使用位置信息。

信息

通过信息和图片与他人保持联系。有关使用键盘的提示,请参见[使用键盘](#)。

查找:在主屏幕上点按  信息



- **创建信息:**点按 .
- **创建彩信:**您输入信息时,可以点按  附加图片、音频、视频、语音、联系人等。
- **发送:**点按  发送信息。
- **回复:**打开某个会话,在底部的文本框中输入您的回复内容,然后点按 .

提示

- **转发信息:**在会话中点长按一条信息,点按  菜单 > **转发**。
 - **删除信息:**删除某个会话的所有信息,长按该会话,然后点按 .
 - **保存图片:**长按图片然后点按  或点按图片,然后点按  菜单 > **保存**。要查看图片,在主屏幕上点按  **相册**。
 - **语音转文字:**点按某个文本框弹出键盘,然后点按键盘上的  首次使用时,根据提示设置语音输入权限。
- 提示:**如果您在键盘上没有看到 ,点按  **设置** > **系统** > **键盘** > **屏幕键盘**,然后选择合适的键盘。
- **关闭通知:**要关闭所有会话通知,点按  菜单 > **设置** > **通知**,然后关闭**显示通知**,或点按**静音**和设置其他通知选项。您也可单独关闭某条会话的通知,在需要关闭的会话界面点按  菜单 > **详情与设置** > **通知** > **静音**或**关闭在屏幕上弹出**。

- 加入或移出黑名单:**不想再收到某号码的来电或短信,长按选中该号码的会话,点按**菜单 > 屏蔽 > 确定**。想要接收此号码的来电或短信,长按该号码的会话,然后点按**菜单 > 取消屏蔽 > 确定**。

使用键盘

当您点按文本框(例如在短信或搜索中)时,就会出现键盘。

- 键入:**点按即可输入字母。键入时,键盘上方会显示词语建议。点按将其选中。
- 语音转文字:**点按键盘上的**Q**,然后说出您要输入的内容。
- 关闭键盘:**关闭键盘点按**√**。
- 符号:**要输入符号,点按**符**。
- 数字:**要输入数字,点按**123**。
- 更改输入法或键盘:**要选择键盘,点按**回**或者屏幕右下角的**更多**图标。您也可以在主屏幕上点按**设置 > 系统 > 键盘 > 屏幕键盘**。
- 剪切,复制和粘贴:**长按一个词语以使其突出显示,然后点按**剪切**或**复制**。点按要粘贴文本的位置,然后点按**粘贴**。



键盘会随着使用
程序的不同而有
所变化。

浏览器

使用**浏览器**应用程序访问互联网。

查找:在主屏幕上点按  **浏览器**

注意:您的手机使用 WLAN 网络(如果未连接 WLAN 网络,需要使用移动数据)访问互联网。如果无法连接,请与服务服务运营商联系。浏览网页或下载数据时,您的服务服务运营商可能会收费。

- **访问网页:**点按中间搜索框,输入地址。
- **打开新页面:**点按  窗口 > 新建窗口 。
- **添加书签:**点按  菜单 >  添加书签。
- **打开书签:**点按  菜单 >  书签。
- **重新加载页面:**点按  菜单 > 。
- **查看历史记录:**点按  菜单 >  历史。
- **清空历史记录:**点按  菜单 >  历史 > 清空。

下载

警告:从互联网上下载的应用程序可能来自未知来源。为了保护您的手机和个人数据免遭窃取,请在  应用商店中下载应用程序。

- **文件:**找到想要下载的文件,点按下载链接即可下载。要查看下载的文件或应用程序,从主屏幕向左或向上滑动进入应用程序列表(参见[提示](#))找到  超级文件。
- **图片:**长按图片,然后点按**保存图片**。要查看图片,在主屏幕上点按  相册 > 相册 > 下载。

提示:点按  菜单 > **下载**查看下载的文件和图片。

浏览器设置

要更改浏览器的翻页模式、网页字体大小等,点按  菜单 >  设置。

相机

使用手机摄像头拍摄清晰的照片。

拍照

查找：在主屏幕上点按 相机



- **拍照：**点按 拍照。
- **自拍：**点按 切换为自拍相机。
- **连拍：**长按 可以连续拍摄一系列照片。

提示：在取景器上方点按 ，点按**播放教程**了解一些拍摄的小窍门。

录制视频

查找：在主屏幕上点按 相机, 点按视频

点按 开始录制，然后点按 停止录制。点按 在录制过程中拍照。或点按 暂停录制。

取景器选项

对准，点按，完成拍照。但当您需要与众不同的拍摄效果时，可使用以下相机选项。点按 可以找到以下选项：

照片拍摄的取景器选项



微距

使用微距摄像头近距离拍摄细微的物体，如花卉及昆虫等。

照片拍摄的取景器选项

| | |
|---------|--|
| 1/1x 焦距 | 使用主摄像头拍摄常规的相片。按住 1x 可以左右滑动设置焦距。 |
| 闪光灯 | 可设置自动闪光、打开闪光或关闭闪光。 |
| 自动夜景 | 光线不好时，自动切换到夜景模式。 |
| JPG 格式 | 将照片格式设置为 JPG, RAW 或 RAW+JPG 。 注意： 此功能仅在 专业 模式下显示。 |
| 3:4 宽高比 | 选择宽度/高度屏幕比例为 1:1、3:4、9:16 或 全屏。 |
| 计时器 | 将计时器设置为 3 秒或 10 秒。 |
| 动态照片 | 开启之后可拍摄一段短时间的动作，生成有动态效果的照片。设置为自动时，会自动捕捉短暂的动作。 注意： 当您打开动态照片时，HDR 和闪光灯将关闭。 |
| 美颜 | 使用前置摄像头时，可选择 智能调整、柔肤、调色、大眼睛 等美颜效果。 注意： 拍摄视频时也可以使用美颜功能。 |
| 滤镜 | 选择一个滤镜来调整照片的对比度、亮度、颜色、饱和度和其他美学设置。点按原图查看您的照片在没有滤镜的情况下的效果，或选择所需的滤镜，例如自然光、浪漫或电影等。 |
| 单人自拍 | 使用前置摄像头进行单人自拍。 注意： 此功能仅在 照片 和 人像 模式下使用。 |
| 多人自拍 | 使用前置摄像头通过更大视角同时为多人自拍。 注意： 此功能仅在 照片 和 人像 模式下使用。 |
| 照明 | 在微距拍摄模式下，点按打开手电筒。 |

视频拍摄的取景器选项

| | |
|----------|---|
| 照明 | 使用后置摄像头时，点按打开或关闭手电筒。使用前置摄像头时，点按可选择自动、打开或者关闭手电筒。 |
| 防抖 | 开启后消除视频的一些晃动。 |
| 美颜 | 使用前置摄像头时，可选择 智能调整、柔肤、调色、大眼睛 等美颜效果。 |
| 9:16 宽高比 | 选择宽度/高度屏幕比例为 9:16 或全屏 。 |
| 麦克风 | 打开/关闭麦克风。切换到外接麦克风设备（如果已连接）。 |

照片和视频模式

照片和视频模式显示在取景器下方，向左或向右滑动可选择模式。

提示：点按取景器下方的**更多**或 \swarrow ，长按一种模式将其拖动到不同位置可以重新排列顺序，或将其拖动到取景器下方的模式列表中以便快速使用。

| 模式 | |
|------------|---|
| 人像 | 运用特殊增强功能和效果拍摄人像照片。有关更多信息，请参见 人像模式 。 |
| 专色 (照片) | 从取景器中选取一种颜色，其他则变为黑白。 |
| 夜景 | 在弱光条件下拍照。 |
| 全景 | 进行广角拍摄。拍摄照片时，按屏幕提示缓慢平移。 |
| 专业 | 调整专业拍照设置，请参见 专业模式 。 |
| 双景 (照片) | 使用前后摄像头同时拍照。拖动取景器移动照片框的位置。点按 ① 更改两个取景器布局。点按 ② 调换两个取景器的位置。 |
| 照片亭 | 摆好姿势，连拍 4 张照片，每张照片有 3 秒倒计时。 |
| 慢动作 | 拍摄视频并进行放慢处理。 |
| 延时 | 使用延时拍摄视频，使较长视频快速播放。您可以将播放速度设置为比普通视频快 4 倍，8 倍，16 倍和 32 倍（时间）。 |
| 专色 (视频) | 从取景器中选取一种颜色，其他则变为黑白。 |
| 双景 (视频) | 使用前后摄像头同时拍摄视频。拖动取景器移动照片框的位置。点按 ① 更改两个取景器布局。点按 ② 调换两个取景器的位置。 |

注意：若要获取帮助或提供反馈，请点按**更多** > ② 帮助或 ④ 反馈。

相机设置

在取景器上方点按  可找到以下选项：

| 相机设置 | | |
|------|-----------|---|
| 照片 | 后置照片分辨率 | 选择后置照片高或标准的分辨率。 |
| | 前摄照片分辨率 | 选择前摄照片高或标准的分辨率。 |
| | AI 照片优化 | 打开自动调整和 AI 场景检测增强照片。 |
| | 自动 HDR | 开启 HDR(高动态范围)效果，在照明条件不佳的情况下(例如户外)获得更好的图像。 |
| | 水印 | 为照片添加时间戳、设备水印或签名。 |
| 视频 | 音频变焦 | 声音大小根据镜头焦距变化。 |
| | 高效视频 | 将视频保存为 H.265 或 HEVC 格式，减小视频的文件大小。 |
| 常规 | 自拍镜像 | 开启镜像自拍照与视频功能。 |
| | 拍摄方法 | 开启手势自拍、笑脸抓拍或点按任意位置进行拍摄不同的拍摄方法。 |
| | 快门声音 | 开启或关闭快门声音。 |
| | 拍摄辅助线 | 开启辅助网格或调平器，借助取景器中的辅助网格或辅助线拍摄完美的水平照片。 |
| | 转转开相机 | 快速翻转手机两次即可打开相机。 |
| | 保持上次使用的模式 | 打开相机时，仍保持上次使用的模式。 |
| | 保存位置信息 | 打开后可以拍摄有位置标记的照片。 |
| | 存储 | 为您的照片与视频选择存储位置。可选择存储到手机或 SD 卡(即存储卡)。 提示： 此功能仅在手机插入存储卡后使用。 |
| 关于 | | 相机反馈、播放教程、重置相机设置等。 |

人像模式

您可以使用人像模式虚化背景，同时保持拍摄主体的完美对焦。

查找：在主屏幕上点按  相机 > 人像

1. 对准所有拍摄主体。手机会自动对焦最近的主体，点按屏幕可改变对焦点。
2. 点按 ，然后点按滑动条加深或减少背景虚化程度。
3. 点按  拍照。

提示：为获得最佳效果，您与拍摄主体的距离应控制在 0.6 米至 1.8 米内。

专业模式

通过手动调整各种拍摄专业选项(例如曝光值和ISO值)来拍摄照片。

查找:在主屏幕上点按 相机 > 专业

- **专业选项:**

- » **对焦:**更改对焦模式。从A自动对焦前景拖动到 ∞ 微距,可以模糊背景聚焦到细节上。拖动到 ∞ 无限聚焦可以聚焦到背景上,模糊前景。此功能不适用于前置或微距摄像头。
- » **WB 白平衡:**手动调节开尔文值(2300 - 7500K),设定色温。从左到右拖动,色温光谱从自动变为蓝色/冷色,或橙色/暖色。
- » **快门速度:**调整快门关闭的速度。使用快速快门时曝光时间短(较少光线进入相机),使用慢速快门可以获得更长的曝光时间。
- » **ISO ISO:**设置相机感光度。ISO值越高,照片越明亮。

注意:较高的ISO值可能会导致照片中出现噪点/颗粒感。

- » **曝光:**设定曝光值。曝光值越高,照片越亮。

提示:点按图标,然后点按滑动条可自定义设置。

- **恢复默认设置:**点按 关闭选项,点按 刷新恢复默认设置。
- **设置格式:**在取景框上点按选择 **JPG**、**RAW** 或 **RAW+JPG**。用 **JPG** 格式保存会压缩照片。**RAW** 格式的照片未经处理,尺寸更大,可用于后期制作。**RAW+JPG** 模式允许您同时以两种文件格式拍摄和保存。
- **直方图:**直方图显示在屏幕的右上角。它可以帮助您判断当前的照片曝光情况。图中横坐标表示图像的亮度分布,最左边最暗,最右边最亮,纵坐标表示在这个亮度区域内的像素分布。

屏幕截图

您可以用以下任意方式屏幕截图:

- 同时按电源键和音量下键。如果页面比屏幕长,要截取更多页面内容,点按 使该页面自动向下滑动,点按 停止滑动并保存截图。您也可以手动按住屏幕滑动来选择需要截取的部分。截取屏幕后,在右下角截屏窗口右侧点按 编辑截图,点按 分享截图,点按 删除截图。
- 设置 **Moto 玩机技巧** 后,用三根手指按住屏幕。
- 打开快捷面板,点按**屏幕截图**。

提示:查看屏幕截图,在主屏幕上点按 相册>相册>屏幕截图。

屏幕录制

启动屏幕录制以捕获设备上显示的信息。从屏幕顶部右侧向下滑动打开快捷面板,然后点按 屏幕录制。

提示:查看录制文件,在主屏幕上点按 相册>相册>屏幕录制。

相册

浏览、编辑、分享您的照片或图片。

查找:在主屏幕上点按 相册

- **浏览、分享或删除:**点按缩略图将其打开,点按 分享,点按 删除,或者点按 更多显示更多选项。

提示：若要批量处理，长按一张缩略图或点按✓，然后选择其他缩略图，或点按全选。

- **编辑：**打开一张照片或图片，然后点按✓ 编辑。
- **缩放：**打开一张照片或图片，在屏幕上双击放大照片或图片，再次双击返回，或用两根手指长按照片或图片，向外分开放大照片或图片，向内并拢缩小照片或图片。

提示：将手机横放，显示横向视图。要打开或关闭自动旋转屏幕，在主屏幕上点按⚙️ 设置 > 显示 > 自动旋转屏幕。

- **设置壁纸或联系人照片：**打开一张照片或图片，点按... 更多 > 将照片设置为 > 壁纸或通讯录联系人照片。
- **同步相册：**点按⚙️ > 自动同步相册，相册中的照片和视频自动存储到云端。

提示：使用云服务需要登录联想账号。未注册的手机号码验证后自动注册登录。

Moto 玩机技巧

了解 Moto 玩机技巧应用程序的更多功能，探索能为您节省时间、带来更多便利的特殊功能。

查找：在主屏幕上点按⚙️ 设置 > 系统 > Moto 玩机技巧 > ≡



点按可打开 Moto 应用功能，或向上滑动屏幕。

提示：您的手机可能不具备所有功能。在主屏幕上点按⚙️ 设置 > 系统 > Moto 玩机技巧 > ≡ > 将图标添加到桌面，主屏幕上即可出现⚙️ Moto 应用快捷方式。

- **个性化**: 通过自定义图标样式和主屏幕布局, 让您的手机独具个人风采。
- **手势**: 使用简单的手势控制您的手机。
- **提示**: 发现使用您手机的新方法。
- **显示**: 优化显示屏的交互方式, 让您的通知一目了然。
- **娱乐**: 畅享引人入胜的沉浸式娱乐体验。

个性化

自定义图标样式和主屏幕布局等。

查找: 在主屏幕上点按  设置 > 系统 > Moto 玩机技巧 >  > 个性化

- **主题**: 选择自定义主题或设计自己的主题来更改手机的样式。
- 点按**字体、色调、图标、图标形状、显示大小和文字、布局**等在手机上做个性化设置。

手势

使用简单的手势控制您的手机。

查找: 在主屏幕上点按  设置 > 系统 > Moto 玩机技巧 >  > 手势

- **敲敲后背**: 双击手机背面可播放/暂停音乐、截屏、返回主屏幕、切换到上一个应用程序或打开您喜欢的应用程序。
- **便捷侧边栏**: 将您常用的应用放在侧边栏中, 方便随时调用, 可用自由小窗或全屏方式打开。将使用便捷侧边栏打开, 然后点按设置 > 更多设置 > 选择应用的打开方式 > 在自由小窗中打开应用或全屏打开应用。从边缘向内轻扫侧边栏打开快捷方式列表, 点按一个应用程序以自由小窗或全屏方式打开它。长按 — 即可移动自由小窗; 点按  即可全屏; 点按  即可缩小为图标; 点按  即可关闭窗口。
- **转转开相机**: 快速翻转手机两次即可打开相机。
- **切切开手电**: 沿侧面方向快速甩动手机两次即可打开或关闭手电筒。
- **三指截屏**: 用三根手指按住屏幕即可截取屏幕图片。
- **拿起解锁**: 拿起手机看屏幕即可解锁。有关更多信息, 请参见[人脸解锁](#)。
- **翻转勿扰**: 将手机正面朝下进入勿扰模式。
- **拿起静音**: 拿起手机将来电铃声切换为静音。
- **滑动分屏**: 来回滑动在分屏中查看应用程序。

显示

优化与显示屏交互的方式。

查找: 在主屏幕上点按  设置 > 系统 > Moto 玩机技巧 >  > 显示

- **锁屏**: 您可以自定义锁屏体验。
- **观看防息屏**: 当您注视屏幕时, 屏幕不会变暗或休眠。

娱乐

畅享引人入胜的沉浸式娱乐。

查找:在主屏幕上点按  设置 > 系统 > Moto 玩机技巧 >  娱乐

- 游戏:**点按游戏 > ，打开游戏时光的开关，然后您可以自定义您的游戏选项。要在玩游戏时阻止来电或通知，点按  > 屏蔽来电或屏蔽通知。点按  > 侧边栏打开方式 > 从边缘向右滑动或点按图标或隐藏侧边栏。在游戏过程中，从边缘向右滑动侧边栏或点按图标，可选择屏蔽来电、屏蔽通知、屏幕截图、分享、设置等。当您打开兼容游戏时，
“游戏时光”功能已开启 会自动出现。
- 音量键切歌:**在手机休眠时，按音量上键或下键切换歌曲。
- 杜比全景声:**增强音频并自定义您的声音。

Moto 宁境

离开纷扰不息的数字世界，寻找自己的宁和之境，Moto 宁境只为您守护一片宁和。随时在想要切断互联网干扰时进入宁境。

查找:在主屏幕上点按  设置 > 系统 > Moto 宁境

提示:您还可以在[快速设置](#)中打开 Moto 宁境。



第一次使用 Moto 宁境，您需要授予权限。要获取权限，请打开 Moto 宁境应用程序后点按进入选择：

- 通知:**选择允许或不允许 Moto 宁境告知您宁境使用的状态和通知。
- 勿扰模式:**允许 Moto 宁境获取勿扰模式的使用权限。能在您进入宁境后屏蔽通知和提醒。

自定义您的 Moto 宁境

点按  自定义 设置您的宁境：

- **允许的应用:**选择可以在 Moto 宁境中使用的应用程序,例如信息、电话和相机,然后点按**保存**。
- **应用布局:**设置 Moto 宁境桌面的布局。选择想要的布局,然后点按**保存**。
- **壁纸:**选择 Moto 宁境的壁纸,然后点按**保存**。
- **打扰:**选择允许哪些提醒和通知进入您的 Moto 宁境。
 - » **信息:**点按 ▼ 选择任何人、所有已保存的联系人、收藏的联系人,当允许的联系人给您发送信息时,您将会收到通知;如果您选择无,即不会显示任何信息通知。
 - » **通话:**点按 ▼ 选择任何人、所有已保存的联系人、收藏的联系人,当允许的联系人给您打电话时,您将在手机上看到来电提醒;如果您选择无,即不会显示任何来电提醒。
 - » **通知重复来电:**如果同一个人在您开启 Moto 宁境期间 15 分钟内给您来电两次,在第二个呼叫时您将在手机上看到来电提醒。点按开关打开或关闭此功能。
 - » **通知角标:**在允许使用的应用程序上显示通知角标。点按开关打开或关闭此功能。
 - » **闹钟:**打开此功能后即允许闹钟提醒。
 - » **日历事件:**打开此功能后即允许日历发送通知。
- 完成以上设置后点按**保存**。

- **要求输入密码:**退出 Moto 宁境时您需要输入密码。要设置密码,请参见[屏幕锁定](#)。

开启或退出 Moto 宁境


开启 Moto 宁境,请点按**进入**,在弹出窗口中选择您想要持续的时间,然后点按**开始**。现在,您可以享受您的专注时间,不会被打扰。

退出 Moto 宁境,请点按 。或从主屏幕顶部右侧向下滑动打开快捷面板,点按  Moto 宁境即可退出。

Moto 笔记

随时记录笔记、新手涂鸦、发挥创意！

查找：在主屏幕上点按 Moto 笔记

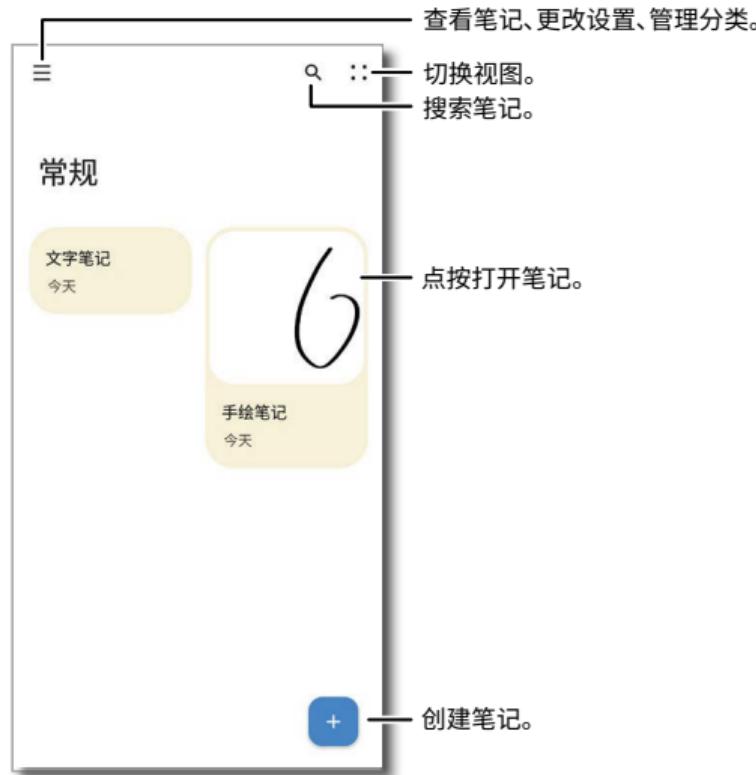

- **创建笔记：**点按 ，然后点按 文字笔记、 手绘笔记、 录音笔记、 待办事项列表或 PDF 笔记。创建笔记后，点按 保存。
- **文字笔记：**点按 创建文字笔记。点按屏幕底部的工具可插入表格、拍照或选择图片。点按 提取图片中的文字，并添加到笔记中。
- **手绘笔记：**点按 创建手绘笔记。点按屏幕底部的工具可更换笔的类型、擦除手绘内容和使用直尺。要收起工具栏，点按工具栏右侧的 。要添加图片或文字，点按 菜单 > **添加图片** 或 **添加文字**。双指按住屏幕可上下滚动画布，或者点按屏幕右侧的 或 。
- **录音笔记：**点按 创建录音笔记。点按 开始录音，点按 暂停录音，点按 结束录音，点按 播放录音。
- **代办事项列表：**点按 创建代办事项列表。点按 添加代办事项。
- **查看 PDF 文件：**点按 在手绘笔记中查看 PDF 文件。点按 菜单 > **文档**，选择要查看的文件。文件打开后，即可使用手绘模式中的工具对文件内容做标记。点按 即可保存为手绘笔记。
- **为笔记命名或分类：**为笔记命名，点按该笔记，点按屏幕上方的标题字段，然后输入标题。为笔记分类，点按屏幕上方的标题字段，然后点按 选择或新建分类。按照分类查找或选择笔记，点按 菜单 > **代办事项**、**个人**、**工作**或新建的分类。

- **设置背景**: 创建或打开文字笔记或手绘笔记, 点按 \vdots 菜单 > **设置背景**, 选择背景样式及颜色, 然后点按**设定**。
- **编辑笔记**: 点按笔记进行查看和编辑。
- **分享笔记**: 长按笔记, 然后点按 \lhd , 或打开笔记, 点按 \vdots 菜单 > **分享**。
提示: 要一次性分享多条笔记, 长按一条笔记后再点按其他需分享的笔记, 然后点按 \lhd 。
- **删除笔记**: 长按笔记, 然后点按 \rightarrow > **删除**, 或打开笔记, 点按 \vdots 菜单 > **删除**。
提示: 要一次性删除多条笔记, 长按一条笔记后再点按其他需删除的笔记, 然后点按 \rightarrow > **删除**。
- **添加水印**: 为分享的图片添加水印, 点按 \equiv 菜单 > **设置** > **水印**。

更多应用程序

通讯录

查找: 在主屏幕上点按 联系人 图标 **通讯录**

提示: 您还可以通过**电话**应用程序的 联系人 进入通讯录。请参见**电话**。



- **创建新联系人**: 点按 $+$, 输入姓名、手机号码等信息, 点按 \checkmark 保存。
- **编辑或删除**: 点按某个联系人, 点按 修改联系人 **修改联系人**或点按 \vdots 菜单 > **删除**。
- **呼叫、发信息或电子邮件**: 点按某个联系人查看更多选项。您可以呼叫联系人、向联系人发送信息。具体选项取决于您拥有该联系人的哪些信息。

- **搜索联系人**: 打开联系人列表, 点按**搜索联系人**, 输入联系人名称或号码。
 - **分享联系人**: 点按某个联系人, 然后点按**菜单 > 分享**, 选择通过信息、蓝牙或其他应用程序分享联系人。
- 提示:** 点按某个联系人, 然后点按**菜单 > 创建快捷方式 > 添加**, 即可在主屏幕上为该联系人添加快捷方式。
- **同步**: 在主屏幕上点按**设置 > 登录联想账号**, 输入账号和密码后点按**云服务 > 联系人 > 确认同步**。
 - **添加您的详细信息**: 要存储您的用户个人资料, 在**通讯录**中点按**菜单 > 设置 > 我的信息**, 填入您的个人资料及图片点按**保存**。

收藏

将您最常呼叫的联系人设置为常用联系人, 这样您就可以更快联系到他们。

- **设置常用联系人**: 在主屏幕上点按**通讯录 > 联系人**, 从联系人列表中选择一个联系人并点按**☆**。
- **查看全部常用联系人**: 在主屏幕上点按**电话 > ☆ 收藏**。

导入联系人

您可以将联系人从其他来源导入到手机中, 增加联系人。在**通讯录**中点按**菜单 > 设置 > 导入**, 可选择**.vcf**文件或**SIM卡**导入。

导出联系人

您可以将联系人导出手机。在**通讯录**中点按**菜单 > 设置 > 导出**, 选择将联系人**导出为.vcf文件**。

文件管理

管理手机或云盘的音频、视频、图片等文件。

查找: 从主屏幕向左或向上滑动进入应用程序列表(参见[提示](#)), 然后点按**超级文件**

- **最近更新**: 查看近期存储的文件。
- **查看文件**: 点按**本机**可查看手机内的图片、视频、音频等文件。
- **乐云云盘**: 登录联想账号后开启云盘。云盘提供文件的储存、读取、下载等服务, 具有安全稳定、海量存储的特点。
- **外置SD卡**: 点按查看存储在手机SD卡(即存储卡)中的文件。
- **添加设备**: 点按**添加设备**, 可选择**添加平板**、**添加电脑**、**添加手机**。

录音机

查找: 从主屏幕向左或向上滑动进入应用程序列表(参见[提示](#)), 然后点按**录音机**

注意: 请核实当地法律, 因为您可能需要经过许可才能记录对话。

时钟

查找：在主屏幕上点按  时钟

| 选项 | |
|------|--|
| 闹钟 | 点按  闹钟，点按已有闹钟条目进行编辑，或点按  添加新的闹钟。 如需手机关机后闹钟正常响铃并开机，请点按  闹钟 >  ，开启 关机闹钟 。 如果手机在锁定状态下，闹钟响起时，按住  向左拖动选择 延迟 ，向右拖动选择 关闭 。如果未锁定，闹钟响起时，点按 10分钟后提醒 或 关闭 。 |
| 世界时钟 | 点按  世界时钟，上下滑动查看全球城市时间，点按  添加城市。 |
| 秒表 | 点按  打开秒表。 |
| 倒计时 | 点按  打开倒计时。 |

提示：设置您的当前日期、时间、时区和时间格式，在主屏幕上点按  设置 > 系统 > 日期和时间。

连接、共享和同步

连接 WLAN

连接到网络

查找: 在主屏幕上点按  设置 > 网络与互联网 > WLAN, 将 WLAN 打开

提示: 您还可以在 快速设置 中打开或关闭 WLAN。

点按找到的网络即可连接。如果需要请输入密码。连接后您会在状态栏中看到 。

注意: 当 WLAN 打开时, 您的手机会自动连接到之前使用过的可用网络。如果您看到 WLAN 有个问号 , 从主屏幕顶部右侧向下滑动打开快捷面板, 点按 WLAN 网络, 然后输入密码。

WLAN 热点

您可以将手机设为 WLAN 热点, 以便其他支持 WLAN 的设备访问互联网。您的手机将关闭 WLAN, 使用移动数据访问互联网。此功能可能需要您的服务运营商支持。

查找: 在主屏幕上点按  设置 > 网络与互联网 > 热点和网络共享 > WLAN 热点

提示: 以下操作步骤可能会因您的网络而不同。

设置安全性:

- **热点名称:** 输入热点的唯一名称。
- **隐藏我的手机:** 您的手机热点不会对其他设备显示。
- **安全性:** 选择所需的安全性类型: **无**、**WPA2-Personal**、**WPA2/WPA3-Personal** 或 **WPA3-Personal**。
- **热点密码:** 输入至少 8 个字符, 这个密码是其他人访问您的 WLAN 热点所需的密码。

注意: 要自动关闭热点, 请点按超时设置。要设置哪些设备可以连接到热点, 请点按管理设备 > 管理允许的设备。

移动数据

您的手机使用 WLAN 网络访问互联网。当 WLAN 网络不可用时, 您可以使用手机的移动数据。

移动数据默认开启。要将其关闭, 从主屏幕顶部右侧向下滑动打开快捷面板点按  移动数据。

提示: 您不需要更改任何网络设置。如果有移动数据相关问题, 请联系您的服务运营商寻求帮助。

连接蓝牙

打开蓝牙

从主屏幕顶部右侧向下滑动打开快捷面板, 点按  蓝牙打开蓝牙, 长按  蓝牙打开蓝牙设置。

连接到配对的设备时, 手机会自动打开蓝牙。

提示：要延长电池寿命或停止连接，请在不使用蓝牙时将其关闭。

连接设备

首次连接蓝牙设备时，请执行以下步骤：

1. 确保您要与之配对的设备处于可检测到模式。
2. 在主屏幕上点按  设置 > 连接与共享 > 连接偏好设置 > 蓝牙 > 与新设备配对。
3. 在打开蓝牙的情况下，点按找到的设备并进行连接（如有必要，点按配对或输入蓝牙配对码，例如 0000）。

要自动断开或重新连接设备，只需关闭或打开设备即可。

注意：驾驶时使用移动设备或其配件可能会导致注意力不集中，也可能是法律所不允许的。请务必遵守法律，安全驾驶。

蓝牙分享文件

- **照片或视频：**打开照片或视频，然后点按  分享 > 蓝牙。
- **联系人：**在主屏幕上点按  通讯录，长按某个联系人，然后点按分享 > 蓝牙。

蓝牙网络共享

要通过蓝牙共享手机的互联网连接，在主屏幕上点按  设置 > 网络与互联网 > 热点和网络共享 > 蓝牙网络共享，然后打开开关，共享移动网络。

Moto 投屏

您的手机支持 Moto 投屏功能，该功能可将手机屏幕内容扩展到附近的显示设备上。比如您可以投屏到电视或显示器上玩手机游戏、视频通话等。

查找：从主屏幕向左或向上滑动进入应用程序列表（参见 [提示](#)），然后点按  Moto 投屏

提示：您还可以在 [快速设置](#) 中打开或关闭 Moto 投屏。

兼容的显示设备

- 支持 Miracast® 协议的显示设备。
- 支持 Chromecast 协议的显示设备。

Moto 投屏更多信息

点按 **搜索显示设备**，搜索您附近所有的显示设备，随着显示设备类型不同，可使用的功能也不同。带有  标记的显示设备支持体验中心功能，您可以从这样的显示设备打开应用和游戏、播放媒体。

点按  菜单查看**我的显示设备、设置和帮助**等。

注意：您的手机可能不支持该功能，请以实际手机软件为准。

Ready For 多屏畅连

您的手机支持 Ready For 多屏畅连功能，该功能可将手机应用扩展至电视、显示器、平板或电脑上使用。

查找:在主屏幕上点按  **设置** > **连接与共享** > **Ready For**

提示:您还可以在快速设置中打开或关闭 **Ready For**。

Ready For 使用所需配件

- 带 HDMI 或 USB-C 视频输入端口或支持 Miracast® 协议的电视或显示器。
- 已经安装了 **Ready For** 助理程序的 Microsoft® Windows® 10 或 11 的计算机、Android 11 或更高版本的平板电脑。
- USB-C 数据线或 USB-C 转 HDMI 转接线(需单独购买, 仅用于连接电视、显示器、计算机或平板电脑)。

提示:您还可以连接支架和蓝牙兼容配件, 例如键盘、鼠标或游戏控制器, 以上均为可选配件, 需单独购买。

Ready For 更多信息

要更改 **Ready For** 设置, 例如手机重命名、对其他设备是否可见等, 从主屏幕顶部右侧向下滑动打开快捷面板, 点按  **Ready For** >  **设置**。

要了解 **Ready For** 使用更多信息, 从主屏幕顶部右侧向下滑动打开快捷面板, 点按  **Ready For** >  **帮助**。

注意:您的手机可能不支持该功能, 请以实际手机软件为准。

使用计算机共享文件

注意:版权 - 您是否拥有版权?请始终遵守规则。请参见手机上法律和安全信息中的“内容版权”。

从计算机加载音乐、图片、视频、文档或其他文件, 请使用 USB 线将手机连接至计算机。更改 USB 连接类型, 从主屏幕顶部左边向下滑动, 查看 USB 连接, 选择不同的连接模式:

- **文件传输:**选择后手机中的文件可拷贝到计算机中。
- **USB 网络共享:**选择后手机通过 USB 与计算机共享移动网络。
- **MIDI:**选择后手机作为 MIDI 输入设备使用。
- **PTP:**选择后手机中的照片和视频可拷贝到计算机中。
- **Ready For:**像电脑那样使用手机、传输文件等。仅适用于 Windows 操作系统。
- **不进行数据传输:**选择后仅为手机充电, 不能作为存储设备。

提示:确保将手机连接至高功率 USB 端口。通常计算机上都有这些端口。

注意:首次使用 USB 连接时, 您的计算机可能会显示正在安装驱动程序。根据计算机屏幕显示的提示完成安装。安装可能需要几分钟时间。

虚拟专用网 (VPN)

使用 VPN 可以访问安全网络(例如拥有防火墙的办公网络)上的文件。请联系网络管理员咨询 VPN 设置, 以及是否需要安装任何其他的应用程序或是否有其他要求。

输入 VPN 设置, 在主屏幕上点按  **设置** > **网络与互联网** > **VPN**。点按  添加新的 VPN。选择 VPN 的类型, 输入网络管理员提供的设置。网络存储在 VPN 列表中, 需要连接时您可以从中选择。

共享您的数据连接

您可以通过 USB 或蓝牙将您的移动网络共享给其他设备。

警告:您的手机将关闭 WLAN, 并使用移动数据访问互联网。此功能可能需要您的服务服务运营商支持。

1. 使用 USB 数据线将手机连接到计算机。

注意:如果您的计算机运行的版本早于 Microsoft Windows 7 或 Apple Macintosh OSX, 则可能需要特殊配置。

2. 在手机上, 在主屏幕上点按 设置 > 网络与互联网 > 热点和网络共享 > USB 网络共享, 并确保 WLAN 已关闭。

3. 要停止连接, 再次点按 USB 网络共享, 然后将手机与计算机断开连接。

打印

要通过手机打印照片、文档等, 可能需要先在手机上安装打印机设备的应用程序。在主屏幕上点按  设置 > 连接与共享 > 连接偏好设置 > 打印, 然后开始使用打印功能。

云服务

拥有一个联想账号便可以访问手机、平板电脑、计算机等所有设备上的内容。

在主屏幕上点按  设置 > 登录联想账号 > 云服务, 创建一个联想账号, 使用云服务备份您手机的数据, 如照片、联系人和短信。

手机、平板和蓝牙配件

您可以充分利用手机和平板电脑协同工作。

- **传输媒体和文件:**将文件复制到手机并将其传输到其他设备, 请参见 [蓝牙分享文件](#)。
- **手机热点:**如果您有 WLAN 平板电脑, 可以将手机变成 WLAN 热点, 以便平板电脑可以在任何地方访问互联网, 请参见 [WLAN 热点](#)。
- **蓝牙配件:**如果平板电脑可以使用蓝牙键盘或其他配件, 那您也可以在手机上使用它们。要连接它们, 请参见 [连接蓝牙](#)。

使用存储卡

您可以将图片、视频、音频和其他文件从手机内部存储空间转移到存储卡(需自行购买)。

注意:您的手机支持最大 1TB 外置存储卡。要获得最佳使用效果, 请使用 Class 10 (10 级) 或更高等级的存储卡。

格式化存储卡

将存储卡插入您的手机(参见[插入 SIM 卡和存储卡](#))。

警告:请勿使用电脑格式化存储卡。

1. 在主屏幕上点按 **设置 > 存储**。
2. 点按 **此设备**，在下拉列表中选择存储卡。
3. 点按 **菜单 > 格式化**。

警告:格式化存储卡会清空卡中的所有文件。

将手机文件移至存储卡

您可以将手机中的文件移至存储卡，以释放手机存储空间。

1. 在主屏幕上点按 **设置 > 存储**。
2. 点按**文档和其他、图片或视频**，打开某个文件夹，然后长按文件，点按 **菜单 > 移至....**。
提示:要进行全选，点按 **菜单 > 全选**。
3. 点按 **菜单**，然后点按存储卡，选择想要存储的文件夹或位置，点按**移动**。
提示:要将文件夹或文件移至新建文件夹，点按 **菜单 > 存储卡**，然后点按 **创建新文件夹**，输入文件夹名称，点按**确定**。

移除存储卡

从手机取出存储卡之前，您需要弹出存储卡。

1. 在主屏幕上点按 **设置 > 存储**。
2. 点按 **此设备**，在下拉列表中选择存储卡。
3. 点按 **菜单 > 弹出**。

提示:要重新装载存储卡，点按 **菜单 > 装载**。

提示:您也可以在主屏幕上点按 **设置 > 存储 > 文档和其他、图片或视频**，然后点按 **菜单**，然后点按存储卡旁边的 **弹出存储卡**。

警告:当您的手机正在使用存储卡或往存储卡传输文件时，请勿移除该卡。

飞行模式

使用飞行模式关闭所有无线连接(乘坐飞机时使用)。从主屏幕顶部右侧向下滑动打开快捷面板，然后点按 **飞行模式**。

注意:选择飞行模式时，所有无线服务将被禁用。如果航空公司允许，您之后可以重新打开 WLAN 和/或蓝牙。其他无线语音和数据服务(例如呼叫和短信)在飞行模式下仍保持关闭，但您仍可以使用您所在地区的紧急号码拨打紧急电话。

安全与隐私

确保您的信息受到保护，以防手机丢失或被盗。

手机解锁

最简单的保护手机的方法是不使用时锁定屏幕。您可以选择最适合的解锁方式。

屏幕锁定

查找：在主屏幕上点按  设置 > 安全与密码

1. 点按屏幕锁，选择锁定类型：

- » **无**：无密码。
- » **滑动**：向上滑动解锁。
- » **图案**：绘制图案密码。
- » **数字密码**：设置四到十六位数字密码。
- » **混合密码**：设置四到十六个字母，数字或符号的密码。

2. 设置锁定类型后，点按屏幕锁设置 。点按自动息屏多久后锁定以更改屏幕休眠后多久锁定屏幕。

提示：要更改休眠时间，在主屏幕上点按  设置 > 显示 > 自动息屏。

注意：您可以在锁定的手机上拨打紧急电话，请参见[紧急呼叫](#)。锁定的手机仍会响铃，您无需解锁即可接听电话。

指纹解锁

您可以使用指纹传感器（请参见[手机外观](#)查看传感器位置）来解锁手机、授权购买或登录应用程序。

查找：在主屏幕上点按  设置 > 安全与密码 > 指纹解锁

提示：在添加指纹信息之前，您需要先选择您的备用屏幕解锁方式，例如图案、数字密码或混合密码。

- **录入指纹**：点按设置并按照屏幕上的提示录入您的指纹信息直到完成。
- **添加更多指纹**：点按添加指纹。您最多可以添加 5 个指纹。
- **删除指纹**：点按指纹名称旁边的  将其删除。
- **重命名**：点按指纹名称，键入新名称然后点按**确定**。

人脸解锁

拿起手机并直视屏幕即可解锁。

警告：人脸解锁安全性低于数字密码和混合密码。与您长相相似的人也可能解锁您的手机。

查找：在主屏幕上点按  设置 > 安全与密码 > 人脸解锁

提示：在添加面部信息之前，您需要先选择您的备用屏幕解锁方式，例如图案、数字密码或混合密码。

- **录入人脸**：点按设置并按照屏幕上的提示录入您的面部信息直到完成。

- **更改人脸解锁设置**: 自定义如何使用人脸解锁手机。
 - » **跳过锁定屏幕**: 开启该功能后, 人脸解锁后可直接跳转到主屏幕或最近使用的应用。关闭该功能后, 人脸解锁后还需要上滑才能进入主屏幕。
 - » **拿起解锁**: 开启该功能后, 拿起手机查看手机屏幕即可解锁。关闭该功能后, 按电源键唤醒手机屏幕后才能使用人脸解锁。
- **重新面部扫描**: 删除现有的面部扫描记录并创建一个新的面部模型, 请点按**重新面部扫描 > 重做**。
- **删除脸部模型**: 删除存储的面部扫描记录并关闭人脸解锁, 请点按**删除脸部模型 > 删除**。

注意: 如果您的手机被锁定超过 4 小时, 人脸解锁将无法使用, 您可使用其他方式解锁。

SIM 卡锁定

您的服务运营商提供的 SIM 卡有默认 PIN 码。您可以使用 PIN 码锁定 SIM 卡, 防止手机中的个人信息泄露。

查找: 在主屏幕上点按  **设置** > **安全与密码** > **更多安全设置** > **SIM 卡锁定**, 打开**锁定 SIM 卡**

注意: 如果打开了锁定 SIM 卡, 每次更换 SIM 卡或重启手机时都会提示输入 PIN 码。

1. 确保您知道服务运营商随 SIM 卡提供的 PIN 码。如果没有, 请联系您的服务运营商。
2. 打开**锁定 SIM 卡**, 然后输入服务运营商提供的 PIN 码并按照提示设置。
3. 点按**更改 SIM 卡 PIN 码**, 按照提示更改默认 PIN 码。

警告: 如果您多次输错 PIN 码, 您的 SIM 卡将被禁用。要再次启用 SIM 卡, 请联系您的服务运营商以获取 PIN 解锁码(PUK 码)。

无法解锁?

如果您忘记了图案、PIN 码或密码, 建议您将手机送到就近的授权维修站点, 将手机恢复出厂设置。

警告: 恢复出厂设置将清除手机上的所有数据。

隐私

您的信息安全很重要。

查找: 在主屏幕上点按  **设置** > **隐私**

隐私信息中心

查看过去 24 小时内哪些应用程序使用了您手机的权限。

查找: 在主屏幕上点按  **设置** > **隐私** > **隐私信息中心**

点按**位置信息、相机或麦克风**, 可查看应用程序使用权限的时间轴。点按**查看其他权限**, 可查看使用其他权限的时间轴。

权限管理器

查看哪些应用程序有权访问个人信息，例如日历、联系人和位置信息等。

查找：在主屏幕上点按  设置 > 隐私 > 权限管理器

选择**按权限管理**，点按一种权限可查看应用程序权限列表。要更改应用程序权限，选择应用程序，点按**允许、询问、禁止、始终允许或仅在使用应用时允许**。

注意：关闭权限可能会导致应用程序无法正常运行。

摄像头使用/麦克风访问权限控制

您的手机允许应用程序和服务访问摄像头或麦克风。

要阻止所有应用和服务访问摄像头或麦克风，在主屏幕上点按  设置 > 隐私，关闭**摄像头使用权限或麦克风访问权限**。

提示：想关闭应用程序使用摄像头或麦克风的权限，请参见[隐私信息中心](#)。要控制单个应用程序的摄像头或麦克风访问权限，请参见[权限管理器](#)。

注意：麦克风访问权限已关闭，您拨打紧急电话号码时，仍然可以使用麦克风。

显示剪贴板访问通知

当应用程序访问您复制的文本、图像或其他内容时，您的手机会提示一条消息。要关闭该功能，在主屏幕上点按  设置 > 隐私，将**显示剪贴板访问通知**关闭。

显示密码

您的手机会在您键入密码时短暂显示输入的字符。要关闭该功能，在主屏幕上点按  设置 > 隐私，将**显示密码**关闭。

位置信息

您可以管理位置权限并查看最近哪些应用使用了您手机的位置。定位可能会使用 GPS、WLAN、移动网络和传感器等来源。

查找：在主屏幕上点按  设置 > 位置信息，将**使用位置信息**打开。要阻止所有应用程序和服务访问您手机的位置，将**使用位置信息**关闭。

- 要查看最近使用手机位置的所有应用，请点按**查看全部**。
- 要选择哪些应用程序有权使用位置信息，请点按**应用位置信息权限**，可查看**一律允许、仅在使用时允许**和**不允许**应用程序列表。点按应用程序并选择**始终允许、仅在使用该应用时允许、每次都询问或不允许**。

提示：只需将您的大致位置共享给某个应用程序时，可关闭**使用确切位置**。

锁屏上的通知

您的手机即使在锁定时也能显示通知。

要选择显示哪些通知，可选择：

- 在主屏幕上点按  设置 > 通知 > 锁屏上的通知，可选择**显示对话、默认通知、静音通知**，隐藏已设为静音的对话和通知和**不显示任何通知**。

- 在主屏幕上点按 设置 > 隐私 > 锁屏上的通知, 可选择在锁屏上显示所有通知、仅在解锁状态下显示敏感内容或完全不显示通知。

屏幕固定

想快速访问重要的屏幕(如登机牌或购物券)吗?固定屏幕即可轻松访问。

查找:在主屏幕上点按 设置 > 安全与密码 > 更多安全设置 > 固定应用, 打开使用“固定应用”

点按 最近使用的应用程序, 左右滑动选择要固定的应用, 点按应用程序顶部的图标, 然后点按 固定。

要取消固定应用程序, 同时按住 和 , 或向上滑动并按住。

应用安全

来自应用商店的应用

获取应用程序、游戏等。

查找:在主屏幕上点按 应用商店

来自互联网的应用

您可以使用浏览器从其他在线应用商店下载应用程序。

提示:请仔细选择和更新应用程序, 因为其中一些应用和更新可能会影响手机的性能, 请参见 **谨慎选择**。

注意:安装应用程序时, 请确保您已阅读相关提示, 了解应用程序将访问的信息。如果您不希望应用程序访问此信息, 请取消安装。

如需安装应用中心没有的应用程序, 在主屏幕上点按 设置 > 应用 > 特殊应用权限 > 安装未知应用, 然后点按一个应用程序, 打开允许此来源的应用。

谨慎选择

这里有一些提示:

- 为防止间谍软件、网络钓鱼或病毒, 请使用可信任网站(例如 应用商店)中的应用。
- 安装前请先查看应用程序的评分和评论。如果您怀疑应用程序的安全性, 请不要安装它。
- 应用程序会消耗一定手机内存、数据流量、电量和处理能力, 具体情况因应用程序而异。如果您对某应用程序耗用的手机内存、数据流量、电量和处理能力不满意, 请卸载该应用程序。
- 监控儿童对应用程序的访问权限, 防止他们浏览不当内容。
- 某些应用程序可能无法提供完全准确的信息, 请格外小心, 尤其是涉及到个人健康时。

应用权限

当您使用应用程序中某些功能时, 可能需要给予该程序某些权限。

修改应用程序权限设置, 在主屏幕上点按 设置 > 隐私 > 权限管理器, 在按应用管理列表中选择应用程序并选择所需权限进行修改。

要修改应用程序的权限, 在主屏幕长按应用程序, 点按 应用信息 > 权

限。点按一项功能（例如麦克风），选择始终允许、允许、仅在使用应用时允许、询问或禁止。

管理应用

- **删除应用程序：**要从主屏幕页面删除应用程序，长按并移动该应用程序，屏幕顶部出现 移除，然后将其拖动到移除中。该应用程序不会从您的手机中删除，只会从主屏幕中删除。
提示：桌面风格为抽屉风格时支持此操作。
- **卸载应用程序：**要卸载手机中的应用程序，长按某应用程序，点按 卸载。或者长按并移动该应用程序，屏幕顶部出现 卸载，然后将其拖动到卸载中。
提示：部分应用程序不可以卸载，但可以停用。长按某应用程序，点按 应用信息 > 停用。
- **停用或强行停止应用程序：**要停用应用程序或强制其停止运行，在主屏幕上点按 设置 > 应用，点按查看所有应用，在列表中选择应用程序，选择停用或强行停止。
- **查看应用程序详细信息：**长按某个应用程序，然后点按 应用信息。
- **查看应用程序数据使用情况：**在主屏幕上点按 设置 > 应用，点按查看所有应用，在列表中选择应用程序，点按 移动数据和 WLAN 查看数据流量使用情况。

数据流量

您可以跟踪手机上传和下载的数据流量。

查找：在主屏幕上点按 设置 > 网络与互联网 > 移动网络

某些应用在您不查看时仍会在后台传输数据。为减少此类数据流量的使用，在主屏幕上点按 设置 > 网络与互联网 > 省流量模式，打开使用省流量模式

提示：省流量模式开启后，点击不限制使用数据，可授权部分应用无限量使用数据流量。

流量监控提供的数据信息旨在帮助您管理手机。由于计费方式不同，信息可能与您的服务供应商收取的费用不符。

故障排除

重新启动或删除应用

如果某个应用程序打开后会使手机停止响应,长按电源键选择**重启**,或长按电源键直到屏幕变黑并且手机重新启动。手机重启后卸载该应用程序。

检查软件更新

要手动检查更新,在主屏幕上点按 **设置** > **系统更新**。

如果手机通知您系统有更新,请按照手机屏幕提示下载并安装更新。您的手机可通过 WLAN 连接(如果可用)或移动网络下载更新。我们建议您通过 WLAN 连接下载更新。请记住,这些更新可能会很大(25MB 或更大),并且可能并非在所有国家/地区都可用。

注意:更新手机系统时,请确保电池有完成更新所需的电量。

恢复出厂设置

要将手机恢复出厂设置并清除手机上的所有数据,在主屏幕上点按 **设置** > **系统** > **重置选项** > **清除所有数据(恢复出厂设置)**。

警告:手机上所有下载的应用程序和用户数据将被删除。保存在云服务中的数据不会被删除。

释放存储空间

为了帮助您的手机更好地运行,您可以删除旧的或长期未使用的项目,例如下载的应用程序安装包。

提示:要查看手机剩余的存储空间,在主屏幕上点按 **设置** > **存储**。

- 释放空间:**在主屏幕上点按 **设置** > **存储** > **释放空间**。
- 存储空间管理器:**移除您手机中超过时间的并已备份的照片和视频。在主屏幕上点按 **设置** > **存储** > **存储管理器**,打开**使用存储空间管理器**,点按**移除照片和视频**,然后选择**超过 30 天**、**超过 60 天**或**超过 90 天**。
- 卸载应用程序:**在主屏幕上点按 **设置** > **应用**,点按**应用**选择**卸载**。
- 清除应用数据:**在主屏幕上点按 **设置** > **应用**,点按**应用** > **存储和缓存** > **清除存储空间/清除缓存**。或者从主屏幕向左或向上滑动进入**应用列表**,长按**应用**,然后点按 **应用信息** > **存储和缓存** > **清除存储空间/清除缓存**。
- 删除照片和视频:**在主屏幕上点按 **相册** > ,然后选择一个或多个要删除的项目并点按 **删除**。

查找 IMEI 号码

您可以通过在电话拨号盘上输入 *#06# 来查询 IMEI 号码,或在主屏幕上点按 **设置** > **关于手机** > **IMEI**。

有关服务和支持,请参见[获取帮助及更多内容](#)。

查找手机

手机丢失时，您可以通过**查找手机**来定位、锁定手机，或远程擦除手机上的数据，以确保您的个人信息得到保护。您还可以访问zhao.lenovomm.com 查找手机。

查找：在主屏幕上点按**手机管家**，在屏幕底部选择**实用工具 > 查找手机**

1. 打开**使用查找手机**，登录您的联想账号，选择屏幕锁定方式，点按**信任手机号**，输入电话号码后点按**确定**。您还可以打开以下功能：

- » 打开**报告最后位置**，通过发送锁定指令将手机锁定后，当手机电量低至即将关机前，将手机位置以短信方式发送给信任手机号。所产生的费用由您的服务运营商收取。

- » 打开**报告SIM卡变化**，通过发送锁定指令将手机锁定后，如果手机中的SIM卡有变化，手机会将新号码以短信方式发送至信任手机号。

2. 手机丢失后，您可以通过信任手机号向丢失的手机发送如下短信指令。

- » **zhao#SD#**，远程锁定手机屏幕。好心人捡到手机后可以根据屏幕提示拨打信任手机号联系到您。

- » **zhao#JB#**，远程触发警报响铃，响铃持续一分钟。您可以根据警报铃声寻找手机。好心人捡到手机后也可以根据屏幕提示拨打信任手机号联系到您。

- » **zhao#DW#**，远程定位手机。指令生效后，信任手机号会收到一条短信，告知丢失手机所在的位置，您可以根据提示位置找回手机。再次发送指令可更新丢失手机所在的位置。

提示：找回手机之后输入正确的解锁密码即可正常使用手机。

您还可以选择设置 SIM 卡 PIN 码，输入 PIN 码才可以使用手机，以保护 SIM 卡安全。在主屏幕上点按  **设置 > 安全与密码 > 更多安全设置 > SIM 卡锁定**，打开**锁定 SIM 卡**。

获取帮助及更多内容

获取答案、更新和信息：

- **获取资源：**获取预置应用列表、查找用户指南等，请访问 www.lenovocare.com.cn。
- **获取应用程序：**在主屏幕上点按  应用商店，购买和下载应用程序。

在哪里可以找到法律、安全和监管信息？

为了让您更方便获取这一重要信息，您可通过手机的设置菜单或在网站上获取相关资料。使用设备前，请查阅这些资料。要从已连网的手机上获取资料，在主屏幕上点按  设置 > 关于手机 > 法律信息，选择主题。要从网站获取资料，请访问 www.motorola.com/device-legal。

要了解手机保修服务的详细内容，在主屏幕上点按  设置 > 关于手机 > 法律信息 > 保修信息 > 保修政策（中国大陆），或者访问 www.lenovocare.com.cn/ServicePolicy.aspx。

服务和维修

如果您有疑问或需要帮助，可随时联系我们。请访问 www.lenovocare.com.cn，查看更多客户服务选项。

版权和商标

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

某些功能、服务和应用程序需要连网，可能无法在所有区域使用；也可能适用其他条款、条件和/或收费标准。有关详细信息，请联系您的服务运营商。

本指南中提及的所有产品特性、功能、规格和其他信息均依据最新的可用信息提供，我们已尽力保证在编写本指南时这些信息是准确的。摩托罗拉保留更改或修改任何信息或规格的权利，无需事先通知且不承担任何义务。

注意：本指南中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

MOTOROLA、标志性的 M 徽标、MOTO 和 MOTO 系列的标记均为 Motorola Trademark Holdings, LLC. 的商标或注册商标。LENOVO 是联想的商标。Google、Android、Google Play 和其他标记均为 Google LLC. 的商标。microSD 徽标是 SD-3C, LLC. 的商标。USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB Implementers Forum 的注册商标。由 Dolby Laboratories 授权制造。Dolby、Dolby Atmos 和双 D 符号均为 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的注册商标。所有其他产品或服务名称为各自所有者的财产。

© 2023 Motorola Mobility LLC. 保留所有权利。

由 Lenovo 的全资子公司 Motorola Mobility LLC 设计并制造。

产品 ID：**moto g34** (型号 XT2363-4)

手册编号：SSC8E09758-A