



拯救者手机 Y70 新一代

用户指南

请下载 PDF 阅读器打开本指南，以便获取最佳的阅读体验。

REIGN

目录

01 开始使用

[手机外观](#)
[插入 SIM 卡](#)
[开机和关机](#)
[连接 WLAN 网络](#)
[充电](#)
[Moto 换机](#)
[浏览您的手机](#)
[延长电池续航](#)
[保护您的手机](#)

02 基本操作与个性化设置

[外屏](#)
[内屏](#)
[主屏幕](#)
[自定义声音和显示设置](#)
[锁屏](#)
[自定义控制中心](#)
[快捷设置](#)
[通知](#)
[音量](#)

游戏助手

[勿扰](#)
[语音](#)
[便捷操作](#)
[画中画](#)
[添加用户](#)
[屏幕使用时间](#)
[紧急情况](#)

03 Moto AI

[天禧智能体](#)
[AI 翻译](#)
[AI 画师](#)

04 应用程序

[下载、更新和管理应用](#)
[电话](#)
[信息](#)
[浏览器](#)
[相机](#)
[相册](#)
[Moto 使用技巧](#)
[Moto 笔记](#)
[通讯录](#)
[文件管理](#)
[录音机](#)
[时钟](#)

05 连接、共享和同步

[连接 WLAN](#)
[移动数据](#)
[连接蓝牙](#)
[超级互联](#)
[使用计算机共享文件](#)
[虚拟专用网\(VPN\)](#)
[共享您的数据连接](#)
[设置 NFC](#)
[超宽带\(UWB\)](#)
[打印](#)
[云服务](#)
[飞行模式](#)

06 安全与隐私

[手机解锁](#)

[SIM 卡锁定](#)

[无法解锁?](#)

[隐私](#)

[屏幕固定](#)

[应用安全](#)

[数据流量](#)

[MAXE 系统引擎](#)

07 故障排除

[重新启动或删除应用](#)

[检查软件更新](#)

[恢复出厂设置](#)

[释放存储空间](#)

[查找 IMEI 号码](#)

[查找手机](#)

[手机发热或发烫](#)

08 获取帮助及更多内容

[法律、安全和监管信息](#)

[服务和维修](#)

[版权和商标](#)

热门主题

了解您的手机有哪些功能：

提示：浏览一下您手机的强大功能。在主屏幕上点按  **设置 > 系统 > Moto 使用技巧 > 三 > 使用技巧**。

- » **[导航模式](#)**：在屏幕上使用手势或按钮进行导航。
- » **[快捷设置](#)**：快速找到 WLAN、飞行模式、手电筒等。
- » **[基本操作与个性化设置](#)**：选择新壁纸、设置铃声、添加小部件等。
- » **[相机](#)**：拍摄清晰的照片和视频。
- » **[Moto 使用技巧](#)**：自定义您的手机，以配合您使用它的方式。
- » **[下载、更新和管理应用](#)**：浏览、购买和下载应用程序。
- » **[安全与隐私](#)**：保证信息安全、设置密码等。
- » **[天禧智能体](#)**：您的个人 AI 助理，可以运用多种模式随时随地解答您的问题，还可以提供翻译、识别物品、辅助写作、操控手机等。
- » **[WLAN 热点](#)**：共享网络。
- » **[游戏助手](#)**：专为提升游戏体验而设计的智能功能集合。

注意：使用手机之前，请先阅读法律信息。在主屏幕上点按  **设置 > 关于手机 > 法律信息**。

开始使用

- » [手机外观](#)
- » [插入 SIM 卡](#)
- » [开机和关机](#)
- » [连接 WLAN 网络](#)
- » [充电](#)
- » [Moto 换机](#)
- » [浏览您的手机](#)
- » [延长电池续航](#)
- » [保护您的手机](#)


01

手机外观


我们开始吧。使用手机之前，请先熟悉手机外观及其功能按键。

本指南中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

正面

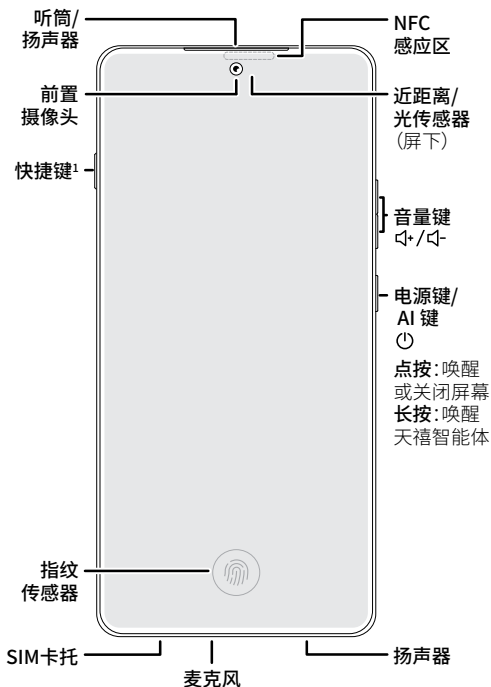

背面

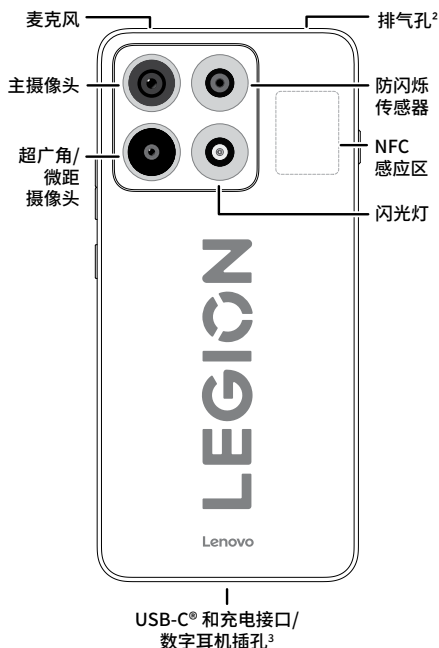

¹ **快捷键：**点按  **设置 > 便捷操作 > 快捷键**可自定义快捷键以快速打开常用功能。

² **排气孔：**请确保您的保护膜或保护壳等配件不会堵塞排气孔，以免在通话或媒体播放期间产生额外的噪音。

³ **数字耳机插孔：**仅支持 USB-C 接口的数字耳机。使用耳机时，请将接口插入 USB-C 充电/耳机接口中。如需使用 3.5 毫米接口的数字耳机，请单独购买 Type-C 转 3.5 毫米数字音频数据线。耳机和音频数据线可能需要单独购买。

电源键 / AI 键

功能如下：


- » **开机/关机：**长按电源键开机。开机后，按住电源键和音量上键，然后点按**关机**。
- » **熄屏/唤醒：**为了节省电池电量、防止意外触碰，或者擦拭触摸屏上的污迹，按下电源键即可关闭屏幕（即熄屏）。再按下电源键即可唤醒手机屏幕。
- » **打开天禧智能体：**长按电源键唤醒**天禧智能体**，开启 AI 之旅。更多信息请参见[天禧智能体](#)。
- » **重启：**按住电源键和音量上键，然后点按**重启**。

提示：当您的手机无响应时，请长按电源键，直到手机重启。

注意：想要增强手机的安全性，请参见[安全与隐私](#)。

音量键

按音量上键或下键调高或调低音量。

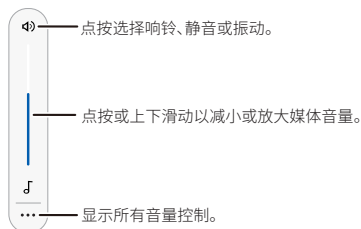

您也可以分别控制：

- » **媒体音量：**按音量键，然后点按 **...**，滑动 **🎵** 上方的音量条调节音频或视频声音大小。
- » **通话音量：**按音量键，然后点按 **...**，滑动 **📞** 上方的音量条调节听筒声音大小。
- » **铃声音量：**按音量键，然后点按 **...**，滑动 **🔔** 上方的音量条调节手机铃声大小；手机响铃时按下音量键即可静音。
- » **通知音量：**按音量键，然后点按 **...**，滑动 **🔔** 上方的音量条调节通知音量。
- » **闹钟音量：**按音量键，然后点按 **...**，滑动 **🕒** 上方的音量条调节闹钟音量。


提示：按音量键，然后点按 **...** > **⚙️** 即可查看所有与声音和振动相关的设置选项。

插入 SIM 卡

1 手机屏幕朝上，将取卡针插入卡托孔，向内轻按，弹出卡托。

注意：请使用标准 Nano SIM 卡。使用非标准或自行剪裁的 Nano SIM 卡可能损坏您的手机。

2 将 Nano SIM 卡金属面朝下，对准卡托上图示的缺角位置，放入卡槽后，将卡托正面朝上再小心推回手机。卡托背面可以放入第二张 Nano SIM 卡。

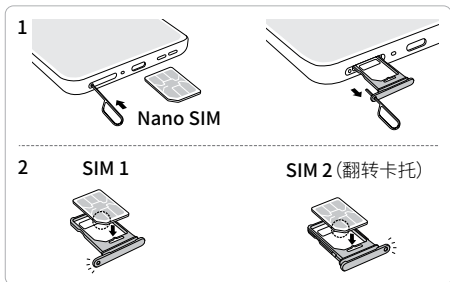


提示：使用 5G 服务需要开通 5G 套餐，并在有 5G 网络覆盖的区域内使用。

eSIM：您的手机支持 eSIM。如需开通并使用 eSIM 业务，请咨询您的运营商。如需查找 EID 信息，请点按 **设置 > 网络与互联网 > SIM 卡和移动网络**，点按 + 下载新的 SIM，按照屏幕提示完成下载，然后打开 **电话**，在拨号盘中输入 *#06# 即可查看 EID 信息。

开机和关机

长按电源键开机，并根据屏幕提示激活手机，完成设置。如需关机，同时按下电源键和音量上键，点按**关机**。

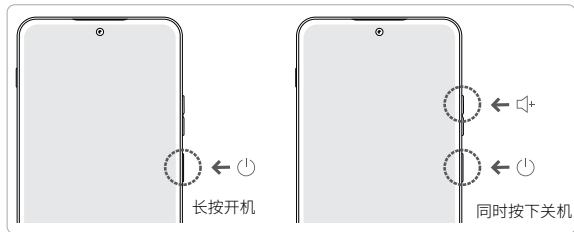

连接 WLAN 网络


如需更快地访问网络并节省移动数据的使用，从主屏幕顶部右侧向下滑动或从主屏幕顶部下滑两次打开[快捷设置](#)，长按 **WLAN** 选择 WLAN 网络。有关完整说明，请参见[连接 WLAN](#)。

提示：本手机支持使用大流量的应用和服务。请确保您的数据套餐足够使用，详情请咨询运营商。

充电

屏幕顶部可查看电池电量。

为获得最佳充电体验，请使用兼容的摩托罗拉充电器（可能单独出售）为您的手机充电。不推荐使用其他品牌的充电器。

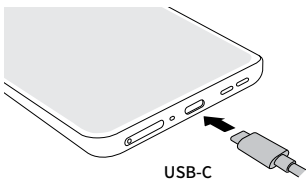

注意：使用不符合国家标准的充电器可能存在安全风险，造成人身伤害，也可能造成手机充电缓慢、手机损坏或性能下降。查看更多信息，请访问 www.motorola.com/device-legal。

Moto 换机

第一次设置手机时，系统会询问您是否要将数据从旧手机复制到新手机。如果您当时跳过了这个设置，现在可以这样操作将之前的旧手机中的数据传传输到新手机中：在主屏幕上点按  **设置** > **系统** > **Moto 换机**，根据手机界面提示操作完成数据传输。

提示：了解换机详情，点按 **Moto 换机** > 菜单  > **常见问题**。

浏览您的手机

轻触探索

基本操作如下：

» **点按：**选择某个图标或选项。

- » **长按**：查看更多选项。
 - » **拖拽**：移动主屏幕上的项目。
 - » **滑动**：滚动浏览列表或切换屏幕。
 - » **缩放或双击**：缩小或放大网站、照片和地图。
 - » **旋转或倾斜**：用两根手指按住地图旋转或者倾斜地图。
 - » **分屏**：三按钮导航模式下(请参见[导航模式](#))，点按，或手势导航模式下从屏幕底部向上滑动并按住屏幕，在打开的应用程序列表中找到想要分屏的应用程序，点按该应用程序的图标并点按 **分屏**，然后再点按另一个应用程序的图标。
- 注意**：不是所有应用程序都可以在**分屏模式**下运行。关闭分屏时请将分界线拖动到屏幕的顶部或底部。
- » **自由小窗**：自由小窗可在您正在使用的主应用上方以小窗口形式打开，如快速回复消息、查看资料等，无需离开当前应用。
 - **开启自由小窗**：三按钮导航模式下(请参见[导航模式](#))，点按，或手势导航模式下从屏幕底部向上滑动并按住屏幕，如屏幕上出现，可点按该图标开启自由小窗模式。

- **调整自由小窗**：按住并拖动自由小窗顶部 — 可移动小窗，或拖到屏幕左右侧后松手以开启悬停显示。点按 — 可将窗口切换为全屏显示、最小化为悬停图标或关闭。按住小窗边缘并拖动即可调整小窗大小。

注意：不是所有应用程序都支持**自由小窗**模式。

- » **菜单**：如果屏幕上出现或，可点按该图标打开当前屏幕的选项。
- » **关闭键盘**：关闭键盘点按.

提示：要快速打开**设置**，请从主屏幕顶部右侧向下滑动或从主屏幕顶部向下滑动两次，然后点按.

导航模式

在屏幕上使用手势或按钮进行导航。

导航键

查找：在主屏幕上点按 **设置** > **便捷操作** > **系统导航** > **三按钮导航**

- » **返回**：点按 返回上一屏幕。
- » **主页**：点按 返回主屏幕。
- » **应用历史**：点按 查看最近运行的应用程序，双击 切换最近运行的两个程序。点按 向上滑动即可将应用程序从最近的列表中删除。向左或向右滑动即可浏览应用程序列表。点按**全部清除**可以清除所有应用程序。想要防止某个应用程序被清除，在点按**全部清除**前，点按，但您仍然可以上滑单独清除该程序。点按 给当前应用程序截

图。点按  给当前应用程序开启**自由小窗**模式。

- » **天禧智能体**：长按  可唤醒**天禧智能体**的识屏模式，您可以在弹出的文本框中输入与当前屏幕显示内容相关的问题，或者圈选出屏幕上的内容进行识别，AI 会基于您输入的问题或圈选的内容生成相应的内容，内容由 AI 生成，仅供参考。更多信息请参见**天禧智能体**。

提示：如果长按  无法唤醒**天禧智能体**，在主屏幕上点按  **设置** > **天禧 AI**，打开 **Home 键唤醒**。

导航栏

查找：在主屏幕上点按  **设置** > **便捷操作** > **系统导航** > **手势导航**

- » **回到主屏幕**：从屏幕底部向上滑动。
- » **应用历史**：从屏幕底部向上滑动并按住屏幕。点按一个应用程序即可将其重新打开。点按应用程序图标即可查看**应用信息**，或设置**分屏、全屏、自由小窗**。
- » **返回上一屏幕**：从屏幕左边缘或右边缘向中间滑动。
- » **切换应用**：在导航栏上向左或向右滑动。
- » **天禧智能体**：长按导航栏可唤醒**天禧智能体**的识屏模式。更多信息请参见**天禧智能体**。

延长电池续航

您的手机处理大量信息。根据使用的应用程序，您的手机可能会消耗大量电量。

如果您的手机处于静止、不充电或长时间未使用的状态，系统将关闭不必要的后台程序以优化电池续航时间。

- » 为了延长手机续航，在主屏幕上点按  **设置** > **电池** > **标准省电**。打开**使用“标准省电”**后，系统将限制后台应用运行、应用深色主题、降低部分机型的屏幕分辨率、限制或关闭其他耗电功能及部分网络连接。
 - **设置自动开启时间段**：点按**低电量时开启**，选择**电量低值设置**，然后点按**设定**，完成设定后打开**低电量时开启**。点按**定时开启**，设置**开始时间和结束时间**，完成设定后打开**定时开启**。点按**睡眠期间开启**，手机智能判断睡眠周期并自动进入标准省电状态。
 - **省电设置**：点按**省电模式下禁止应用在后台运行** > **添加例外应用**，完成设定后打开**省电模式下禁止应用在后台运行**，系统将通过限制应用（不包括已设置的**例外应用**）的后台活动（如限制应用使用网络和高耗电服务）来节省用电。点按**省电模式下启用深色主题**，您的手机会换成深色主题。
- » 若需要让手机维持更久待机，或在电量即将耗尽但短时间内无法充电

时，在主屏幕上点按  **设置** > **电池** > **超级省电**，打开使用“超级省电”可暂停非必要的应用和通知。或打开**低电量时开启**，系统将在电量为 5% 时自动开启**超级省电**模式。点按**必要应用**，可设置**超级省电**模式下可正常使用的应用程序。

- » 在主屏幕上点按  **设置** > **电池** > **应用深度优化或省电建议** > **一键优化**，可提升应用启动速度，降低耗电量。
- » 通过限制应用的后台活动(如限制应用使用网络和高耗能服务)来节省用电，在主屏幕上点按  **设置** > **电池**，打开**熄屏 5 分钟后限制网络**。
- » 查看自上次充满电后的电池用量，在主屏幕上点按  **设置** > **电池** > **电池用量**。
- » 要手机在电量充到 80% 时停止充电，在主屏幕上点按  **设置** > **电池** > **电池保护**，打开**使用电池保护**。
- » 要使用疾速快充，在主屏幕上点按  **设置** > **电池** > **疾速快充**，打开**使用“疾速快充”**。

注意：开启疾速快充时，手机会在保证安全的前提下提高充电速度，优化充电过程。在充电过程中，设备可能会发热。

- » 要检测应用大量消耗电池电量的情况，在主屏幕上点按  **设置** > **电池** > **电池管理器**，打开**使用电池管理器**。
- » 要在状态栏中显示电池电量百分比，在主屏幕上点按  **设置** > **电池**，打开**电池电量百分比**。
- » 要查看电池相对于新电池时的健康情况，在主屏幕上点按  **设置** > **电池** > **电池信息**。

电池使用提示

为了延长手机续航，您可以减少：

- » 主屏幕的小部件(例如新闻或天气)。
- » 未使用的账号：在主屏幕上点按  **设置** > **账号与同步** > **账号名** > **移除账号**。
- » 录制、播放视频或音乐。

平衡电池续航与手机性能

摩托罗拉智能体验引擎 MAXE 会通过 AI 调度软硬件资源，实时感知使用场景，精准优化手机性能、能效与流畅度。您可以调整手机性能与电池续航之间的均衡模式；也可以通过出行快充功能，让系统智能调整性能，提升充电速度。

查找：在主屏幕上点按  **设置** > **MAXE 系统引擎**

- » **均衡模式：**MAXE 系统引擎默认在性能和续航之间保持平衡，您也可以根据使用需求，选择更省电或更流畅的模式。

- **均衡**：在保障流畅性的前提下，尽量延长电池续航时间。系统默认选择该模式。
 - **省电**：削弱性能，以便最大限度地延长电池续航时间。点按**省电**即可进入省电模式。
 - **高性能**：更充分释放手机的性能，但可能会缩短电池续航时间，并可能导致手机温度上升。点按**高性能 > 开启**，即可开启高性能模式。
- » **出行快充**：出行过程中如需快速充电，可以让系统智能调整性能和充电速度。打开**出行快速充电**旁边的按钮，即可获得比平时更快的充电速度体验。
- 注意**：使用此功能时，手机可能会出现发热现象。

保护您的手机

手机使用提示

- » 建议每天早晨重启手机，以保持最佳运行状态。
- » 在水边听音乐时，建议将手机放置在安全位置，使用蓝牙音箱播放音乐。更多信息，请参见[连接蓝牙](#)。
- » 使用手势打开相机或开关手电筒时，请握紧手机。要了解更多信息，请参见[手势](#)。
- » 请勿将手机留在高温日晒的汽车内。如果您不小心这样做了，请等待手机冷却后再开机。

抗水、防溅、防尘

在受控实验室条件下经测试，该机型抗水、防溅、防尘效果在 IEC 60529:1989/AMD2:2013/COR1:2019 标准下可达到 IP66、IP68 和 IP69 级别。该机型可在 1.5 米深的淡水中浸泡长达 30 分钟，并能承受来自任意方向的强力流量水(如大雨、水管喷水等)以及高压高温流量水持续 30 秒的喷射。该机型设计可防止灰尘的进入，但并非专业防水手机。抗水、防溅、防尘性能并非永久有效，且防护性能可能因日常使用或维修而持续下降，比如手机内部的密封胶老化、接口松动等都会影响手机的防护性能。请勿为潮湿状态下的手机充电，请勿接触淡水以外的液体。

IP4X 防尘测试条件：(1) 测试探针：直径 1.0 毫米的钢棒；(2) 测试力：1 牛。

IP6X 防尘测试条件：(1) 测试粉尘：滑石粉；(2) 最大压差：2kPa；(3) 粉尘浓度：2kg/m³ 粉尘并在试验中保持悬浮；(4) 抽气速度：小于 40 倍外壳容积每小时；(5) 测试周期：8 小时。

IPX6 抗水测试条件：(1) 测试流量：100L/min；(2) 喷嘴直径：Φ12.5mm；(3) 测试距离：(2.5~3.0)m；(4) 测试时间：1min/m², 3min。

IPX8 抗水测试条件：(1) 水深：1.5m；(2) 测试时间：30min。

IPX9 抗水测试条件：(1) 测试流量：(14~16)l/min；(2) 测试水压：

(8000~10000)kPa; (3) 测试水温: $(80 \pm 5)^{\circ}\text{C}$; (4) 测试距离: (100~150) mm; (5) 平台转速: $(5 \pm 1)\text{r/min}$; (6) 测试角度: 0° , 30° , 60° , 90° ; (7) 测试时间: 30s/ 角度。

请谨防手机浸入液体:

- » 避免手机长接触水, 切勿刻意将手机浸入水中。
- » 请用干净的软布将手机和各端口彻底擦干。
- » 请勿将手机暴露在盐水或其他非淡水的液体中。
- » 请勿将手机直接置于高压、高速或持续强力水流下冲洗。
- » 避免手机摔落、划伤或扎破, 因为这可能会损坏抗水、防溅性能。
- » 不建议在海滩、泳池或温泉等环境中使用手机。

注意: 由于浸入液体或违反手机的使用说明而造成手机损坏, 不在保修范围内, 无法获得保修服务。

清洁手机

可按如下方式清洁手机:

- » 请使用电子产品专用的湿巾或柔软干净的布擦拭手机。
- » 建议您关闭手机后进行清洁。
- » 避免手机受潮, 包括充电端口、耳机插孔、麦克风和扬声器。
- » 请勿将手机浸入清洁剂中, 也不要使用含有漂白剂或研磨剂的清洁材料。
- » 不要在屏幕上直接使用喷雾剂。

可靠性及耐用性

在严格控制的实验室环境中, 该机型通过了依据 GJB 150A-2009 标准的多项极端环境模拟测试, 这些测试旨在全面评估其在极端条件下的可靠性与耐用性。但请注意日常使用的环境和条件与实验室环境存在差异。因此, 请勿在未经授权的环境或模仿 GJB 150A-2009 标准的测试条件下使用该机型。

注意: 如果因违反手机的使用说明而导致手机损坏, 将无法获得保修服务。

基本操作与个性化设置

- » 主屏幕
- » 自定义声音和显示设置
- » 锁屏
- » 自定义控制中心
- » 快捷设置
- » 通知
- » 音量
- » 游戏助手
- » 勿扰
- » 语音
- » 便捷操作
- » 画中画
- » 添加用户
- » 屏幕使用时间
- » 紧急情况

02

主屏幕


了解主屏幕

注意：手机软件会经常更新，因此您的手机主屏幕可能看起来会稍有不同。默认壁纸颜色根据手机后盖颜色而设定，因此您手机的壁纸颜色可能与本指南所展示的颜色有差异。



现代风格：在屏幕顶部右侧向下滑动打开快捷设置，在屏幕顶部左侧向下滑动查看通知。

经典风格：从屏幕顶部向下滑动打开快捷设置和通知。

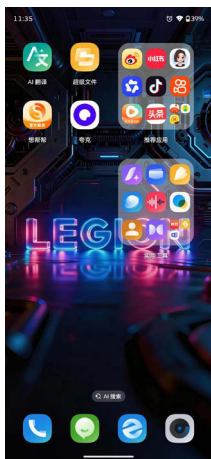

点按并依照屏幕提示开启 AI 搜索。

- » **打开应用程序列表：**长按空白处选择**桌面设置 > 桌面风格 > 标准风格**或**抽屉风格**。**标准风格**是在桌面显示所有已安装的应用程序；**抽屉风格**是在主屏幕上向上滑动显示所有已安装的应用程序。
- » **返回主屏幕：**手势导航模式下从屏幕底部向上滑动，或者三按钮导航模式下点按 ，可从任何位置返回主屏幕（请参见[导航模式](#)）。
- » **页面：**要添加页面，长按应用程序拖到屏幕右侧直到看到新页面。您可以添加多个页面。要查看其他页面（如果可用），向左滑动主屏幕。
- » **设置：**要快速打开**设置**，从主屏幕顶部向下滑动两次或主屏幕右侧向下滑动，然后点按 .
- » **AI 搜索：**输入您想查找的应用、设置、文件等，或者搜索想知道的问题，如：屏幕太刺眼、手机声音太大等。要了解更多信息，请参见[AI 搜索](#)。
- » **定制：**定制个性化的主屏幕，请参见[自定义主屏幕](#)。

自定义主屏幕

您可以根据喜好自定义您的手机主屏幕。



长按空白处可更换壁纸、添加小部件、个性化屏幕或更改桌面设置。

点按图标可打开应用程序，按住图标并拖动即可移动图标位置。

将一个图标拖放到另一个图标上，即可创建文件夹。

- » **选择主题、图标风格、字体：**长按主屏幕上的空白处，点按**个性化 > 主题、图标或字体**。
 - » **更换壁纸：**长按主屏幕上的空白处，点按**壁纸**。
 - **AI 创作：**选择一张 AI 画师生成的图片并设置为壁纸。
 - **静态壁纸：**选择一张静态壁纸并设置为壁纸。
 - **动态壁纸：**选择一张动态壁纸并设置为壁纸。
 - **我的照片：**从相册选择一张图片并设置为壁纸。
 - **锁屏轮播：**自动更换锁屏壁纸。要了解更多信息，请参见[锁屏轮播](#)。
 - » **选择桌面风格：**长按主屏幕上的空白处，点按**桌面设置 > 桌面风格**。选择**标准风格**，在桌面上显示所有已安装的应用；选择**抽屉风格**，在桌面上放置常用应用，上滑可打开抽屉，里面有所有已安装应用。
 - » **添加主屏幕页面：**将某个应用程序拖拽至主屏幕的右侧，直到出现新的页面。您可以添加多个新页面。
 - » **更改主屏幕布局：**长按主屏幕上的空白处，点按**个性化 > 布局**。选择一种主屏幕布局，点按**保存**更改布局。
 - » **更改显示设置：**调整亮度和字体大小。在主屏幕上点按  **设置 > 显示**。
 - » **切换到深色主题：**深色主题会在一些页面上使用纯黑背景来延长电池续航时间。在主屏幕上点按  **设置 > 显示 > 深色主题**，打开**使用深色主题**。点按**设定时间**设置深色主题开启时间。
- 提示：**您也可以长按主屏幕上的空白处，点按**个性化 > 深色主题**。
- » **旋转屏幕：**在许多应用程序中，当你旋转手机时，触摸屏会从纵向切

换到横向。要打开或关闭此功能，在主屏幕上点按  **设置** > **显示** > **自动旋转屏幕**。

提示：长按主屏幕上的空白处，点按**个性化**，还可以设置色调、图标、锁屏、指纹动画、铃声；点按**桌面设置**，还可设置应用图标上的通知角标、图标大小、应用标签、滑动访问、AI 搜索，还可以切换桌面菜单的显示风格、锁定桌面布局。

选择应用程序和小工具

- » **将应用程序添加到主屏幕：**若桌面为抽屉风格，从主屏幕向上滑动进入应用程序列表，按住某个应用程序，然后将其拖到主屏幕的某个页面上。了解如何设置抽屉风格，请参见[自定义主屏幕](#)。
- » **下载新应用程序：**在主屏幕上点按  **应用商店**。要了解更多信息，请参见[下载、更新和管理应用](#)。
- » **创建文件夹：**将一个应用程序拖放到另一个应用程序上即可创建应用文件夹。打开文件夹，点按**新建文件夹**并命名。

桌面风格选择**抽屉风格**时，在主屏幕上向上滑动进入程序列表，然后点按新建文件夹 ，输入文件夹的名称，然后点按要添加到文件夹的应用程序，点按**完成**。

- » **查看应用程序选项：**长按一个应用程序图标。如果该应用程序有快速选项（快捷方式），则会显示一个选项列表。
- » **添加窗口小部件：**长按主屏幕上的空白处，点按**小部件**，按住需要添加的小部件将其拖拽到主屏幕上。
- » **调整窗口小部件的大小：**您可以调整一些窗口小部件的大小。长按一个窗口小部件，直到感觉到振动，然后放开，拖动窗口小部件边缘的圆圈调整大小。

注意：并非所有窗口小部件都支持此功能。

- » **移动/删除窗口小部件或应用程序：**按住窗口小部件或应用程序，然后将其拖到另一个位置、另一个页面或  **移除**。

注意：从主屏幕移除的应用程序并不会从手机中卸载该应用程序。要卸载应用程序，请参见[管理应用](#)。

自定义声音和显示设置

- » **设置铃声和通知：**在主屏幕上点按  **设置** > **声音与振动**，左右滑动音量条调节音量大小。
- » **来电时振动：**要来电时手机振动，在主屏幕上点按  **设置** > **声音与振动** > **振动和触感反馈**，打开**使用振动和触感反馈**，左右滑动调整来电振动级别。要设置来电时静音，请参见[勿扰](#)。
- » **设置联系人专属铃声：**从主屏幕向左滑动，然后点按  **通讯录**，选择联系人，然后点按菜单  > **设置铃声**。

- » **设置通话降噪模式：**要使用人工智能进行降噪，在主屏幕上点按  **设置 > 声音与振动**，打开 **Moto AI 丽音**。
- » **护眼模式：**将屏幕色调调为琥珀色，可在光线昏暗的环境下更舒适地查看屏幕或阅读文字，并有助您入睡，在主屏幕上点按  **设置 > 显示 > 护眼模式**。
- » **设置语言：**在主屏幕上点按  **设置 > 系统 > 语言和区域 > 系统语言**。
- » **调节文字大小：**在主屏幕上点按  **设置 > 显示 > 显示大小和文字**，左右滑动调节文字大小。

锁屏

触摸屏在需要时可以打开，在不需要时可以关闭。



打开和关闭屏幕

在不同模式下查看锁屏或关闭屏幕。

- » **熄屏模式：**屏幕处于屏幕关闭状态时，点按屏幕、移动手机或者收到通知时，屏幕将进入**熄屏模式**。**熄屏模式**下，您可查看时间、日期、天气、通知等重要信息，也可以控制正在使用的媒体播放器(请参见[更多锁屏设置](#))。

提示：如果您不能通过点按屏幕或移动手机进入**熄屏模式**，请参见[更多锁屏设置](#)中**唤醒显示屏**操作。

- » **唤醒模式：**在唤醒模式下，屏幕完全亮起。在屏幕关闭状态或**熄屏模**

式下，按下电源键或双击屏幕可进入唤醒模式。唤醒模式下，您可查看通知、打开快捷设置(请参见[快捷设置](#))，控制正在使用的媒体播放器(请参见[更多锁屏设置](#))。

提示：要在锁屏上添加信息，如您的姓名以防手机丢失，在主屏幕上点按  **设置 > 主屏幕与锁屏 > 锁屏 > 在锁屏上显示文字**，输入文字。

- » **熄屏：**在唤醒模式下经过一定时间，屏幕将自动熄屏。要更改屏幕自动熄屏时间，在主屏幕上点按  **设置 > 主屏幕与锁屏 > 自动熄屏**，选择时长，或者打开**观看防熄屏**，看着屏幕时，屏幕不会关闭。您也可以按下电源键关闭屏幕。

提示：要设置双击熄屏，请参见[更多锁屏设置](#)。要解锁屏幕，从屏幕底部向上滑动。要锁定屏幕(推荐)，请参见[屏幕锁定](#)。

自定义锁屏

自定义锁屏上的时钟样式、通知显示方式和快捷方式。

查找：锁屏唤醒时，长按锁屏上的空白处，点按**自定义锁屏状态**

您还可以通过以下任一方式进入锁屏个性化设置：

- » 在主屏幕的空白处长按，在弹出菜单中点按**个性化 > 锁屏**。
 - » 在主屏幕上点按  **设置 > 主屏幕与锁屏 > 锁屏 > 锁屏个性化设置**。
- 自定义锁屏包含2种风格：**经典**和**现代**。



- » **经典：**可设置时钟样式、小图标或小部件，点按 。
 - 点按时钟组件，可更改时钟的样式、风格和主题色。

- 点按 ，在弹窗中选择锁屏上要显示的通知类型小图标或小部件。
 - 点按  更换锁屏壁纸。
 - » **现代：**点按 。
 - 点按  更换锁屏壁纸。
 - 点按  可设置壁纸的景深效果。
 - » **添加快捷方式：**点按**选择快捷方式**后，点按屏幕左下角或右下角  图标，然后选择你希望添加的应用或功能图标，即可将其添加到对应位置。添加成功后，在锁屏状态下：
 - 轻触并按住快捷方式，可直接打开支持快速启动的功能（如手电筒、相机）。
 - 对于需解锁使用的应用（如通话、日历），轻触并按住快捷方式，在解锁完成后自动打开。
 - » **设置通知显示方式：**选择在锁屏上以**列表**、**操作标签**或**独立图标**的形式显示通知。
- 提示：**要使锁屏不显示通知，点按  **设置 > 通知 > 锁屏上的通知 > 不显示任何通知**。

更多锁屏设置

设置锁屏上的通知、熄屏模式、显示选项和手势操作。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 主屏幕与锁屏 > 锁屏**

- » **通知：**点按以下选项，即可控制锁屏上的通知显示。
 - **收到通知时亮屏：**收到通知时，屏幕会亮起一段时间。
 - **隐私设置：**选择在**锁屏上显示所有通知**、**仅在解锁状态下显示敏感内容**或**完全不显示通知**。
 - **安全回复：**需要身份验证后才可发送回复。
- » **熄屏模式：**点按**熄屏显示**，打开**使用熄屏显示**后，手机熄屏时仍能快速查看及操作时间、通知、音乐播放器。
 - **熄屏常亮：**开启**熄屏常亮**可以在熄屏后看到时间、日期和通知图标。熄屏显示会在启用省电模式或手机被放入口袋时关闭。开启**熄屏常亮**后可打开**在熄屏常亮中显示通知图标**。
 - **唤醒互动显示模式：**开启**点按显示**、**拿起显示**、或**移动显示**，让手机在熄屏时，只需点按屏幕、拿起手机、或移动手机，即可显示锁屏。
 - **查看通知、控制音乐播放：**手机处于熄屏模式时，查看通知、控制音乐播放。

注意：要确保能收到通知，在隐私设置中选择**在锁屏上显示所有通知**。
- » **显示选项：**点按以下选项旁边的开关，即可设置锁屏上显示的内容。
 - **媒体播放器：**在锁屏上显示您已打开的媒体播放器。开启该选项后，

即便在**熄屏模式**下也可以控制音乐等媒体的播放。

- **允许从锁屏添加用户：**开启该选项后，可在锁屏状态下切换用户。更多信息，请参见[添加用户](#)。
- **显示大时钟：**开启该选项且有足够空间时，锁屏上将显示大时钟。关闭该选项时，在锁屏左上角显示小时钟。



大时钟



小时钟

- **显示电子钱包：**允许在锁屏状态下使用钱包。

注意：需要设置屏幕锁后才能使用电子钱包。要了解更多信息，请参见[屏幕锁定](#)。

- **显示设备控制器：**开启**显示设备控制器**，您可以在屏幕锁定时访问手机控件。

注意：需要设置屏幕锁后才能开启**显示设备控制器**。要了解更多信息，请参见[屏幕锁定](#)。

- **允许使用设备控制器：**开启**允许使用设备控制器**，不解锁就可以控制其他设备。

注意：该功能仅在安装了**智享家**应用且开启**显示设备控制器**时可用。

- **在锁屏上显示文字：**在锁屏上添加文字信息。

» **手势操作：**使用手势唤醒或关闭屏幕。

- **双击亮屏：**在屏幕关闭状态或熄屏模式下，双击屏幕可显示锁屏。

- **双击熄屏：**在锁屏或主屏幕上双击可关闭手机屏幕。

锁屏轮播

自动更换锁屏壁纸。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 主屏幕与锁屏 > 锁屏轮播**

打开**使用锁屏轮播**。

» **壁纸：**选择**在线壁纸**或**我的照片**。

» **壁纸更新频率：**您可以选择**每小时**、**每天**或**每次亮屏时**更新壁纸。

» **桌面壁纸：**打开**和锁屏保持一致**，您的桌面壁纸将和锁屏一起更新。

自定义控制中心

通过控制中心，您可以选择快捷设置和通知的打开方式。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 主屏幕与锁屏 > 控制中心**


- » **经典风格：**从屏幕顶部向下滑动，打开快捷设置和通知。
- » **现代风格：**从屏幕顶部左侧向下滑动，打开通知；从屏幕顶部右侧向下滑动，打开快捷设置。

提示：要允许在锁屏上操作，打开**允许在锁屏时使用控制中心**旁边的开关。

快捷设置

要快速进入 WLAN、蓝牙、飞行模式、移动数据、屏幕亮度或其他设置，您可以从主屏幕顶部右侧向下滑动打开快捷设置。下拉设置默认为现代风格。请参见[自定义控制中心](#)，可切换为经典风格，从屏幕顶部向下滑动状态栏打开快捷设置，再次下滑打开更多设置。

点按快捷设置卡片可打开或关闭该功能。长按卡片可查看更多选项。更多设置点按 。点按  重新排列、添加或删除快捷设置卡片。

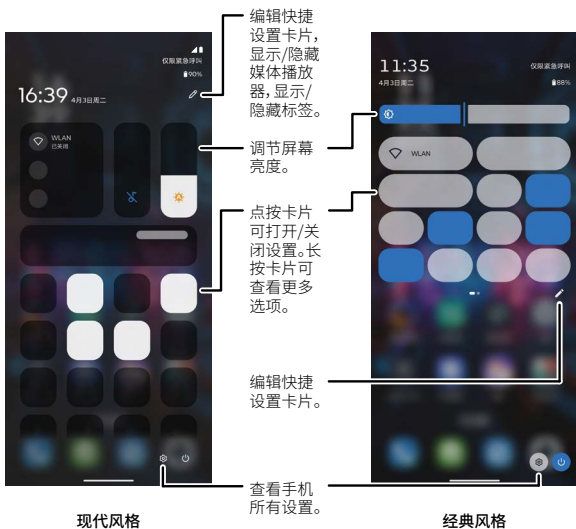

通知


通知

屏幕顶部左上方的图标表示您有新消息或者新事件。如果您不知道图标的含义，从屏幕顶部左侧向下滑动状态栏以获取详细信息。下拉设置默认为现代风格。请参见[自定义控制中心](#)，可切换为经典风格，从屏幕顶部向下滑动状态栏查看通知。

向左或向右滑动通知可将其清除，要清除全部通知，点按**全部清除**。点按通知右侧的箭头可查看更多关于该通知的信息。

提示：收到太多通知？ 长按通知，查看来自哪个应用程序，您可以选择将其关闭。若点按通知右侧的⚙️，可选择关闭该应用程序的所有通知或某项通知。

从屏幕顶部左侧（现代风格）或从屏幕顶部（经典风格）向下滑动状态栏查看通知。

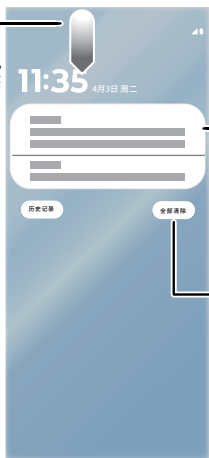

点按打开通知。

提示：向左或向右滑动通知将其清除。点按通知右侧的箭头可查看更多信息。

点按清除全部通知。

对话泡

有些对话会以气泡的形式悬浮在其他应用程序上方，便于控制和访问。您可以关闭气泡，仅在其应用程序中查看对话。

查找：在主屏幕上点按⚙️ **设置** > **通知** > **对话泡**，然后打开**允许应用显示对话泡**。

在应用程序中设置对话泡，例如👤 **信息**。在主屏幕上点按👤 **信息** > 菜单⋮ > **设置** > **气泡** > **所有对话都能以对话泡形式显示**、**所选对话能以对话泡形式显示**或**任何对话都不以对话泡形式显示**。

注意：不是所有应用程序都支持该功能。

应用程序提醒

您可能会看到应用程序图标上出现通知角标。这表示该应用程序有更新或通知，例如新短信或未接来电。长按应用程序以获取更多信息。



隐私通知

您可能在屏幕右上方看到表示隐私通知的绿点 ，这表示摄像头或麦克风已开启。

如果要控制您的摄像头或麦克风权限：

- 1 当您看到隐私通知绿点时，从主屏幕顶部右侧向下滑动，点按  或  查看正在使用摄像头或麦克风的应用程序。
- 2 要禁止应用程序使用摄像头或麦克风，点按使用摄像头的应用程序旁边的 **> > 打开摄像头 > 禁止**，或者点按使用麦克风的应用程序旁边的 **> > 打开麦克风 > 禁止**。

状态图标

屏幕右上角的图标显示手机当前状态：

状态图标	
 移动网络信号强度	 闹钟已设置
 /  发现 WLAN 网络 / 已连接	 省流量模式已开启
 飞行模式已开启	 省电模式已开启
 勿扰	 热点
 电池充电中	 电量已满

音量

按下手机侧面音量上键或音量下键，调节音量大小。有关完整说明，请参见[音量键](#)。

游戏助手

游戏助手是专为提升游戏体验而设计的智能功能集合。从启动、运行到退出，全程优化您的游戏体验。

打开**游戏助手**，您可根据需求进一步设置。

» **游戏助手设置：**

- **管理我的游戏：**点按**管理我的游戏**，可手动设置在哪些特定应用中能唤出游戏助手。在这些应用的使用过程中，游戏助手自动收起在侧边栏，从屏幕边缘向内轻扫侧边栏，即可打开。
- **快捷功能排序：**点按**快捷功能排序**，可对打开游戏助手侧边栏后显示的快捷功能进行排序，通过长按并拖动这些功能图标来自定义顺序，完成后点按**完成**。
- **高能回录：**自动记录游戏中的击杀、胜利等高光时刻，方便您复盘与分享。点按**高能回录**，可设置**回录画质**，**回录时长**和**声音来源**。
- **弹幕通知：**点按**弹幕通知**，可自定义调节**弹幕速度**、**不透明度**和**弹幕行数**。

» **游戏助手侧边栏设置：**

- **游戏助手侧边栏位置：**可选择**自由拖动调整**或**固定**侧边栏在应用中的位置。
- **游戏助手侧边栏自动隐藏：**打开该选项后，不使用游戏助手侧边栏时会自动收起，从侧边向屏幕中间滑动即可显示。

» **高性能模式：**

- **AI 预启动：**预先加载游戏，大幅提升游戏启动速度。点按**AI 预启 > 使用“AI 预启动”**，从应用列表中选择一款游戏使用此功能。同一时间仅支持选择1款游戏。
- **AI 保活：**游戏切到后台后，防止系统清理进程，保证切换回来时进度不丢失，以加快游戏下一次的启动速度。点按**AI 保活**，打开**使用“闪电启动”**，可以让AI学习您的使用习惯并为常用应用预留内存，且用户还可通过手动添加应用，实现更快地启动常用应用。AI 自动添加和用户手动添加分别最多2个应用。

» **免打扰：**

- **游戏模式亮度锁定：**打开**游戏模式亮度锁定**，可避免在游戏中系统亮度自动变化。
- **禁用快捷手势：**点按**禁用快捷手势**，可自定义禁用特定的快捷手势，避免与游戏中的快捷操作发生冲突，该功能仅在游戏时生效。

» **硬件特色：**

- **旁路供电：**为主板直接供电而非给电池充电，减少热量积聚。点按**旁路供电**，可选择智能或手动开启旁路供电。智能开启模式下，可调节**最低电量**和**阈值温度**。
- **显示刷新率：**点按**显示刷新率**，选择游戏应用图标，为该游戏应用设置刷新率。

在应用中打开游戏助手侧边栏后，还可开启更多快捷功能以提升游戏体验。例如，**屏蔽电话、屏蔽通知、手势防误触、触控调节、WiFi优化、悬浮显示、录屏、截屏、熄屏挂机**等。

此外，还支持设置**野兽模式、均衡模式**和**节能模式**。可手动在这3种模式之间切换，保证流畅的同时降低功耗。

勿扰

仅接收来自重要联系人和重要应用的通知，在主屏幕上点按  **设置 > 模式 > 勿扰模式**，点按**立即开启**。

» **通知过滤条件：**过滤通知和设置例外。

- **联系人：**设置可以联系到您的联系人，即使您已经屏蔽了信息或通话应用的通知。
- **应用：**添加可以发送通知的应用。
- **闹钟和其他例外项：**设置闹钟、媒体声音、触摸提示音、提醒或日历活动是否发声或通知提醒。

» **更多设置：**

- **显示设备设置：**设置显示设备，可选择开启**灰度模式、让屏幕保持关闭状态、启用深色主题**。您还可以设置**通知遭到过滤时的显示选项**，能让它不开启屏幕或不唤醒设备，也可以隐藏通知角标和图标，或不让它在屏幕上弹出。
- **在快捷设置中开启后的持续时长：**设置勿扰模式的持续时间。

提示：为重复来电者设置一个例外，如果同一个人在 15 分钟内第二次来电手机会有提示，点按**联系人 > 通话 > 允许显示重复来电者**。

语音

语音唤醒

天禧智能体让您无需动手就可以快速搜索，轻松开启语音搜索新体验。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 天禧 AI > 语音唤醒**，然后打开**语音唤醒**

根据屏幕提示录制唤醒词，录制完成后，随时说“嘿，小天”立刻为您服务，比如“明天天气如何”、“导航到故宫”、“订一个明早 7 点的闹钟”、“打开微信扫一扫”等等。**天禧智能体**还能进行自然语言对话、文档翻译、文档总结等。要了解更多信息，请参见[天禧智能体](#)。

语音转文字

在键盘上点按 ，清晰地说出您要输入的信息，手机会自动将语音转换为文字的形式输入。

便捷操作

有些便捷操作可以让您节省时间，更为轻松地使用手机。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 便捷操作**

- » **系统导航：**使用屏幕底部的手势或按钮进行导航。要了解更多信息，请参见[导航模式](#)。
- » **便捷侧边栏：**将您常用的应用放在侧边栏中，方便随时调用，可用自由小窗或全屏方式打开。
- » **单手模式：**在屏幕底部（靠近下边缘约一厘米区域内）向下滑动即可使用**单手模式**。此模式仅适用于手势导航。请参见[导航模式](#)以更改导航选项。
- » **三指滑动分屏：**打开应用程序进入全屏后，用三根手指向上滑动进入分屏模式，再打开另一个应用。并不是所有应用程序都支持分屏。
- » **三指截屏：**用三根手指触摸屏幕向下滑动即可截取屏幕图片。
提示：三根手指的指尖需要略微分开，手指合拢时无法截图。
- » **三指选择：**用三根手指按住屏幕选择文本或图像，并拖至另一个应用。要了解更多信息，请参见[Moto 使用技巧](#)。
- » **电源键：**双击电源键启动您指定的应用程序或者长按电源键启动天禧智能体。
- » **快捷键：**单击或者双击快捷键启动您指定的应用程序。
- » **音量键切歌：**在手机屏幕关闭时，按住音量上键或下键切换歌曲。
- » **敲敲后背：**快速轻点两下手机后背可执行您选择的动作，例如：屏幕截图、打开录音机等。
- » **转转开相机：**快速翻转手机两次即可打开相机。点按  可选择转动手腕时要打开的摄像头：
 - **自动：**纵握手机时，转动可打开前置摄像头；横握手机时，转动可打开后置摄像头。
 - **后置：**转动可打开后置摄像头。
 - **前置：**转动可打开前置摄像头。
- » **切切开手电：**沿侧面方向快速甩动手机两次即可打开或关闭手电筒。
- » **隔空接听来电：**语音来电时，伸出手掌即可接听来电，伸出拳头即可拒绝来电。

- » **拿起解锁**: 拿起手机看屏幕即可解锁。要了解更多信息, 请参见[人脸解锁](#)。
- » **拿起静音**: 拿起手机将来电铃声切换为静音或将闹钟静音。
- » **翻转勿扰**: 将手机正面朝下进入**勿扰模式**。

提示: 要了解更多信息和手势, 请参见[Moto 使用技巧](#)。

画中画

您可以通过画中画小窗口观看视频、直播或进行视频通话。这类窗口可以显示在其他应用程序上层。在应用程序里设置小窗口, 您需要根据提示授予**显示在其他应用的上层**权限和**画中画**权限。

您也可以按以下步骤开启**画中画**权限:

- 1 在主屏幕上点按  **设置** > **应用** > **特殊应用权限** > **画中画**。
- 2 点按需要开启权限的应用程序。
- 3 打开**允许进入画中画模式**。

注意: 不是所有应用程序都支持该功能。



点按恢复全屏模式。

点按关闭小窗口。

通过小窗口观看视频。
按住小窗口可将其拖动到不同位置。

注意: 应用程序不同,
小窗口样式与操作方式可能略有不同。

添加用户

您可以通过添加其他用户与他人共享您的手机。

查找: 在主屏幕上点按  **设置** > **系统** > **用户**

将**允许切换用户**打开，点按**添加访客**（如果只在短时间内使用您的手机），或**添加用户**。访客和用户都有自己的专属空间，可以安装自己想要的应用程序、设置壁纸等。但是，访客账户更容易从您的手机中删除。

要切换用户，先从主屏幕顶部右侧向下滑动或从主屏幕顶部下滑两次打开**快捷设置**，点按，然后选择用户。

注意：访客和用户都有权访问手机的蓝牙和大多数应用程序，但是他们无法访问您的照片、文件、电子邮件等个人数据。

屏幕使用时间

您可以查看手机的使用情况，利用各种功能来限制手机的使用时长。

查找：在主屏幕上点按 **设置 > 屏幕使用时间 > 开启**

- » **每日总时长限定：**设置屏幕每天可以使用的总时长。
- » **应用时长限定：**设置应用程序可以使用的时长。
- » **专注模式：**创建属于自己的专注模式。该模式开启后，只能使用您选择的可用应用程序及系统基础服务应用程序，其他应用程序将进入停用状态。并且，停用的应用通知也会受到相应的限制。
- » **停用时间：**设置暂停屏幕使用的时间段。
- » **超时提示：**屏幕使用时间超时后会有提示页面及提示语。

紧急情况

您可以设置急救信息、紧急求救、报警辅助等功能来保护您的人身安全。

查找：在主屏幕上点按 **设置 > 紧急情况**

- » **急救信息：**填写您的姓名、地址、血型、过敏反应、用药、器官捐献者、医疗注意事项等医疗信息。添加紧急情况联系人。

注意：无需解锁，任何人都可以在屏幕解锁页面点按**紧急呼叫 > 急救信息**查看您的信息。

- » **紧急求救：**打开**使用紧急求救功能**，紧急情况下快速按电源键至少 5 次即可启动警报、自动拨打电话或发送求救短信。
 - 打开**播放倒计时警报**，在紧急求助功能启动时手机将发出响亮的声音。
 - 点按**打电话求助**，输入求助电话号码，在紧急求助功能启动时自动拨打该号码。

- 打开**发送短信求助**，在紧急求助功能启动时将向紧急情况联系人发送带有当前位置信息的求助信息。
- » **报警辅助**：打开**报警辅助**，拨打紧急电话（例如 110、120、119、122）时，系统自动获取您当前的位置，并发送给应急平台。
- » **地震预警**：打开**允许接受警报**，当地震预警网检测到会发生引起强烈晃动的地震时，手机将会向您发送预警信息、播放警报。
 - 打开**紧急避难所**，查看紧急避难所所在位置，必要时前往。
 - 打开**急救信息**，填写您的姓名、地址、血型、过敏症、用药等医疗信息。添加紧急情况联系人。
- » **无线紧急警报**：打开**允许接收警报**，允许相关部门向您发送突发公共事件预警信息。

I Moto AI

AI 服务让您的手机更聪明、贴心和高效，为您带来更多乐趣。

提示：使用 AI 服务需要登录您的联想账号。在主屏幕上点按  **设置** > **登录联想账号**。公测版应用需要先发起公测申请，申请通过后即可使用。

注意：部分应用使用时将消耗您账号下的 AI 能量。在应用中点按 **能量中心**或在主屏幕上点按  **设置** > **您的联想账号** > **能量中心**，查看和购买 AI 能量。

» **天禧智能体**

» **AI 翻译**

» **AI 画师**

03

天禧智能体

天禧智能体是您的个人 AI 助理，可以运用多种模式随时随地解答您的问题，还可以提供翻译、识别物品、辅助写作、操控手机等等。您可以在**知识库**中上传个人文件、图片和笔记，也可以在**模型广场**中选择并使用不同的 AI 模型来满足各种需要。

注意：使用天禧智能体需要登录联想账号。若想使用天禧 Claw 功能处理更复杂任务，需升级至天禧 4.0 版本。

查找：在主屏幕上点按  **天禧智能体**



对话框是与天禧智能体互动的主要入口。点按对话框输入文本，也可以输入语音、拍摄照片和上传文件，例如“明天天气如何？”、“给我番茄炒蛋的菜谱”或“推荐一套今年流行的 PC 电脑 DIY 清单”，天禧智能体会进行思考并给出应答。


提示：您可根据需要选择**天禧(快思考，搜索增强)**、**天禧(深度思考，搜索增强)**或**天禧 × DeepSeek (R1 联网满血版)**，思考时间会增加，结果正确性也会增加。您也可以按住  对天禧智能体提问，松手发送语音，上滑取消。

AI 妙记

AI 实时转录会议内容并智能总结关键信息，让会议记录与纪要整理更高效、更轻松。您也可以在通话中使用 AI 妙记，帮忙您总结通话内容(请参见[在通话中使用 AI 妙记](#))。

查找：在主屏幕上点按  **天禧智能体 > AI 妙记**

进入 AI 妙记小窗后，AI 文字转录功能将自动开启。系统会自动识别不同的发言人，并在小窗中实时显示发言人的讲话内容。

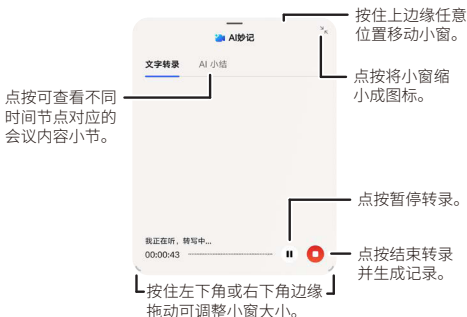

» 调整 AI 妙记小窗：

- **移动小窗：**按住小窗上边缘并拖动。
- **调整大小：**按住小窗左下角或右下角边缘拖动调整。
- **转换为图标：**在小窗右上角点按 ，小窗便缩小成图标并显示在屏幕左侧。您可以按住该图标上下移动图标位置，也可以点按该图标返回小窗模式。

» **查看小结：**点按 **AI 小结**可查看不同时间节点对应的会议内容小结。

» **暂停或结束转录：**如需暂停转录，点按 。如需结束转录并生成记录，点按  > **结束并生成**。

» **查看会议纪要：**请参见[查看 AI 妙记会议纪要](#)。

查看 AI 妙记会议纪要

您可以在 **AI 妙记**生成的会议纪要页面，查看会议概要与完整转录，重听会议音频，添加会议笔记等。

注意：结束转录后，会议纪要生成可能需要几分钟时间。

查找：在主屏幕上点按  **天禧智能体** > 菜单  > [天禧知识库](#) > **AI 妙记**，点按需要查看的会议纪要

提示：您也可以从屏幕顶部状态栏下滑打开[通知](#)，然后点按**查看会议纪要**。或者在主屏幕上点按  **知识库** > **AI 妙记**。

点按某条 **AI 妙记**记录查看会议纪要。会议纪要页面包含**全文概要**、**文字转录**、**章节小节**和**我的笔记**四个区域。点按对应区域名称可查看会议概要、转录、小节内容或添加笔记。

» **全文概要：**查看详细的会议纪要，包括会议主题、时间、结构化内容以及代办事项等。

» **文字转录：**查看会议发言的完整文字记录。

- » **章节小节**: 查看不同时间节点对应的会议内容小节。
- » **我的笔记**: 添加与会议内容相关的笔记。
 - **添加笔记**: 连续快速点按笔记区域两次即可输入笔记内容。
 - **选择样式**: 您可以通过键盘上方的工具栏设置文本样式。收起键盘后, 可调整字号和文字颜色。
 - **撤回和重做**: 点按  可撤回上一步操作, 点按  可重做已撤回的操作。
 - **保存编辑**: 点按**保存**。

在某个 **AI 妙记** 会议纪要页面, 您还可以进行更多操作:

- » **编辑内容**: 连续快速点按记录内容两次即可进入编辑模式。您可以通过键盘上方的工具栏设置文本样式。收起键盘后, 可调整字号和文字颜色。
- » **播放和保存会议音频**: 在屏幕底部音频播放区域开启音频播放。




- » **询问问题**: 您可以向 AI 提问与该会议记录相关的问题。在屏幕右上角点按 , 然后在对话框中输入问题, 或点按  语音输入问题, 然后点按 .
- » **创建副本**: 点按菜单  > **创建副本**, 修改副本名称, 然后点按**确认**。
- » **删除记录**:
 - 如需删除当前 **AI 妙记** 记录, 点按菜单  > **删除**。或者在**天禧知识库**主页, 长按该记录, 然后点按**删除**。
 - 如需批量删除 **AI 妙记** 记录, 在**知识库**主页长按任意一条记录, 然后选择需要删除的记录, 点按**删除** > **确定**。
- » **导出记录**: 您可以将当前 **AI 妙记** 记录导出为 Word 文件。点按菜单  > **导出**, 然后选择需要导出的内容, 点按**确定**。
- » **查找和替换**: 可在当前选定的区域内查找并替换文本。
 - 1 选择内容区域**: 在**全文概要**、**文字转录**、**章节小节**或**我的笔记**四个区域中, 选择其中一个区域。
 - 2 查找内容**: 点按菜单  > **查找替换**, 在查找文本框中输入需要查找的内容。在该文本框中点按  或  可向前或向后查找该内容。
 - 3 替换内容**: 如需替换该内容, 在第二个文本框中输入新文本, 然后点按**全部替换**可将当前区域的匹配内容全部替换, 或点按**替换**可仅替换所在位置的匹配内容。
- » **查看属性**: 如需查看该记录的最后修改时间、添加时间、文件大小和来源, 点按菜单  > 文档属性。

AI 同声传译

支持双向实时语音互译，可模拟说话人的音色与语朗读译文，让跨语言沟通更加顺畅自然。该功能可适配多种场景，您不仅可以在会议中使用 AI 同声传译，例如会议交流、电话通话(请参见[在通话中使用 AI 同声传译](#))以及观看外语视频等。

查找：在主屏幕上点按  **天禧智能体 > 同声传译**

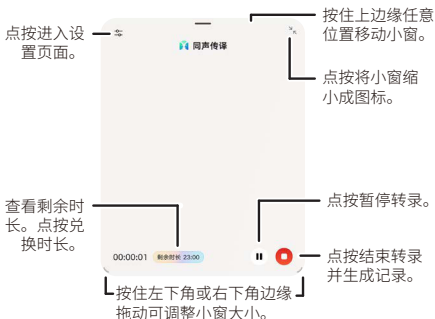

AI 同声传译时长说明

AI 同声传译功能仅提供 30 分钟免费使用时长。在使用同声传译时，您可以查看和获取时长。

- » **查看时长：**同声传译小窗左下角  显示剩余时长。
- » **获取时长：**如需获取更多时长，点按  > **立即兑换**，选择时长，然后点按**确定**。兑换时长需要能量值，如果您没有能量值，请按照提示充值。

设置 AI 同声传译

首次打开同声传译时，小窗会自动弹出设置页面。非首次打开时，在同声传译小窗左上角点按  进入设置页面。您可以调整语言和字号大小，也可以设定是否翻译对方声音和您自己的声音等。

» 选择语言：

- **中英互译：**默认设置为**中英互译**，即 AI 会将听到的中文翻译成英文，同时将听到的英文翻译成中文。
- **单语翻译：**您也可以设置为单向翻译，分别点按对方语言框和我的语言框，选择所需语言。

例如，将对方语言设置为英文，我的语言设置为中文时，仅会将英文翻译成中文，中文不会被翻译成英文。

- » **翻译对方声音：**打开**把对方声音翻译给我**后，AI 会翻译对方所说的内

容，并模拟对方的音色来播放译文。

- » **翻译我的声音**：打开**把我的声音翻译给对方**后，AI 会翻译您所说的内容，并模拟您的音色来播放译文。
 - » **隐藏对方原始声音**：打开**隐藏对方的原始声音**后，AI 仅播放翻译内容，原始音频会被屏蔽。
 - » **显示原文**：打开**显示原文**后，同声传译小窗将同时显示原文和译文；关闭后，仅显示译文。
 - » **字号大小**：点按字号旁边的 ，然后选择所需字号大小。
- 设置完成后，如需返回同声传译首页：
- » 首次打开同声传译时，在弹出的设置页面中点按**开始同传**。
 - » 非首次打开同声传译时，在设置页面左上角点按 .

使用 AI 同声传译

设置 AI 同声传译后，即可体验实时翻译。

1 收听翻译并查看翻译字幕。

当发言人开始讲话时，同声传译小窗会实时显示翻译字幕，并模拟说话人的音色朗读译文。

提示：小窗可悬浮在其他应用之上。

2 暂停或结束同传。

- 点按 ，暂停同声传译。
- 点按  > **确认结束**，结束同声传译并将字幕保存在**天禧知识库**。若不想保存字幕，取消勾选**字幕保存至我的知识库**。

3 若要查看保存字幕，在主屏幕上点按 **天禧智能体** > 菜单 > **天禧知识库**。

同传字幕

实时翻译影音应用播放的内容，提供双语字幕。让您轻松理解外语电视剧、电影、直播和讲座内容。

查找：在主屏幕上点按  **天禧智能体** > **同传字幕**

- 1 打开**同传字幕**，即开启实时翻译音频功能，该功能会以小窗模式显示在应用上方。
- 2 在手机上打开需要翻译的视频或音频开始播放。**同传字幕**小窗会实时显示翻译字幕。
- 3 如需暂停翻译，点按 。如需结束翻译并将双语字幕保存在**知识库**，点按  > **确认结束**。若不想将双语字幕保存在**知识库**，点按  后取消勾选**字幕保存至我的知识库**。
- 4 **查看保存字幕**：在主屏幕上点按  **天禧智能体** > 菜单  > **天禧知识库**。

设置同传字幕

在同声传译小窗左上角点按  进入设置页面，您可以调整语言、字幕字号，以及选择翻译内容的音频来源(扬声器或麦克风)。

» 选择语言：

- **中英互译：**默认设置为**中英互译**，即 AI 会将听到的中文翻译成英文，同时将听到的英文翻译成中文。
- **单语翻译：**您也可以设置为单向翻译。分别点按原文语言框和译文语言框，选择所需语言。

例如：将原文语言设置为英文，译文语言设置为中文时，仅会将英文翻译成中文，中文不会被翻译成英文。

» 选择音频来源：

- **扬声器：**打开**扬声器**后，AI 会实时识别并翻译手机扬声器播放的音频内容。

例如：扬声器在播放视频时，视频中的语音会被翻译。

- **麦克风：**打开**麦克风**后，AI 会实时识别并翻译通过麦克风输入的语音内容。

例如：对着手机说话时，语音内容会被实时翻译。

注意：在**扬声器**和**麦克风**同时打开的情况下，仅扬声器播放的音频内容会被翻译。

» 字号大小：点按字号旁边的 ，然后选择所需的字幕字号大小。

调整同传字幕小窗

您可以移动和缩放同传字幕小窗，或将其缩小为图标。

» 移动小窗：按住小窗顶部边缘拖动。

» 调整大小：按住小窗左下角或右下角边缘拖动。

» 转换为图标：

- 在小窗右上角点按 ，小窗会缩小成图标，并显示在屏幕顶部状态栏的左侧；如需返回小窗模式，点按该图标，然后在跳出的窗口上点按 ；或直接从状态栏打开通知，在同声传译通知中点按 。
- 如果小窗位于天禧智能体应用上方，点按  后便缩小成图标显示在屏幕左侧。您可以按住该图标上下移动位置，也可以点按图标返回小窗模式。

AI 修图

查找：在主屏幕上点按  **天禧智能体 > AI 修图**。

您还可以用以下方式打开 **AI 修图**：

» 在主屏幕上点按 **相册**，选择一张图片后，点按 **编辑 > AI 修图**

- » 在主屏幕上点按  **相册**，选择一张图片后，长按电源键或通过“嘿，小天”唤醒天禧智能体，输入语音修图指令，如：“帮我把背景换成海滩”、“消除路人”。

使用模板修图

- 1 打开 **AI 修图**后，在所需模板的右下角点按**做同款**，该模板的指令会出现在对话框，您可以根据需要编辑文字指令，如输入“添加节日祝福文字”。

提示：如需仅查看某个模板的指令，点按该模板。

- 2 点按屏幕中间的替换或添加图片区域，然后勾选所需图片，点按**添加**。

提示：最多可勾选三张图片。

- 3 点按 .

使用文字、语音修图

- 1 打开 **AI 修图**后，在屏幕底部对话框右侧点按 , 然后勾选所需图片，点按**添加**。

提示：最多可勾选三张图片。

- 2 在屏幕底部文本框内输出文字指令，如“帮我给图中的人带个帽子”，或点按 ，然后长按  输入语音，如“让照片更亮一点”。

- 3 点按 .

AI 播客

基于您发送的文档、链接或文本生成双人对话播客，实现高效、灵活、沉浸式的听觉信息获取体验。

查找：在主屏幕上点按  **天禧智能体 > AI 播客**

提示：AI 播客主页会提供一些播客示例，点按一条示例可感受播客的听觉体验。

- 1 通过以下方式上传文档或链接，输入指令：

- 在对话框中点按**上传文档**、**从知识库上传**、**粘贴链接**。还可以在文本框中输入文字指令。然后点按 .
- 点按  输入语音指令，如“生成关于旅游的播客”。

- 2 播客生成后，会自动播放。

天禧智能体会根据上传的文档或链接中的文字内容以及输入的指令生成播客。

AI 聊一聊

您可以通过 AI 聊一聊与 AI 进行多轮连续对话，获取知识、解答疑问。

查找：在主屏幕上点按  **天禧智能体 > AI 聊一聊**

打开聊天窗口后，选取**天禧**或其他聊天对象，直接提问或提出要求，如“陪我模拟一下面试”。

聊天过程中您可以进行以下操作：

- » **将聊天静音：**为避免 AI 识别不需要的内容，您可以点按  将自己静音。
- » **与 AI 共享屏幕：**您可以与 AI 共享某个应用程序或者整个屏幕上显示或播放的内容，包括正在播放的视频或音频。共享时系统会自动录屏。
 - **共享应用：**如需共享某个应用的内容，点按  **> 下一步**，在跳出的窗口中选择需要分享的应用，即可跳转到该应用并与 AI 共享应用的内容。
 - **共享整个屏幕：**如需屏幕上的所有内容，点按  **> 共享一个应用 > 共享整个屏幕 > 共享屏幕**。
 - **停止共享：**点按屏幕上方的红色计时图标  **> 停止共享**；或者在**天禧智能体**页面，点按**退出屏幕共享**或；也可以在**天禧智能体**页面，直接通过导航栏/导航键返回到上一步（请参见[导航模式](#)），即可停止共享。

注意：当您共享应用或整个屏幕时，该应用或整个屏幕显示以及播放的内容对天禧智能体可见。因此，请务必小心操作，谨防密码、付款详情、信息、照片、音频和视频等内容遭到泄露。

- » **开启视频聊天：**点按  开启视频聊天，如对准某一物体后提问：“这是什么？”在屏幕右上角点按  可切换成前置摄像头。
- » **更改字幕设置：**通话过程中，您也可以在屏幕右上角点按  显示对话字幕，再次点按即可关闭字幕。
- » **更改 AI 音色：**在屏幕左上角点按 ，选择音色。
- » **结束聊天：**点按 .

AI 看世界

查找：在主屏幕上点按  **天禧智能体 > AI 看世界**

将摄像头对准需要识别的物体，然后输入语音（例如“这是什么？”），天禧智能体会做出应答，例如识别植物（名称、习性和养护建议等）和商品（名称、品牌和型号等）。

- » 点按  显示应答字幕。
- » 点按  切换前置和后置摄像头。
- » 点按  静音。
- » 点按  与天禧智能体共享屏幕。
- » 点按  关闭摄像头。

» 点按  与天禧智能体语音对话。点按**天禧**选择不同的 AI 音色。

» 点按  关闭 **AI 看世界**。

AI 解题

查找：在主屏幕上点按  **天禧智能体** > **AI 解题**

将摄像头对准需要解答的题目，点按  拍摄，也可以上传题目的照片。无论是数学计算、语文阅读理解，还是英语语法分析，天禧智能体都会自动识别题目内容并给出详细解析与参考答案。

提示：拍照时，点按  切换前置和后置摄像头。请平行纸面拍照，将题目放入框内识别更准确。

AI 写作

查找：在主屏幕上点按  **天禧智能体** > 菜单 **三** > **AI 写作**

您可以选择场景模版后，点按对话框输入文字或语音，例如您可以在对话框中的**主题**中输入文字“帮我写一段朋友婚礼上的祝词”，还可以选择**语言风格**和**篇幅字数**，然后点按 ，天禧智能体会根据描述生成文字内容。您还可以追加描述(例如“婚礼新人是青梅竹马，请在祝词上提及”)，天禧智能体会相应调整内容，直到您满意为止。

AI 翻译

查找：在主屏幕上点按  **天禧智能体** > 菜单 **三** > **AI 翻译**

点按对话框输入要翻译的内容，例如“你好”，然后点按 ，天禧智能体会立即返回翻译结果。您也可以输入语音和上传图片，天禧智能体会自动识别内容并提供翻译结果。

天禧智能体会自动检测目标语言并进行翻译，您也可选择需要翻译成的语言。如果需要更精准的翻译结果，您可以选择翻译内容涉及的领域。

提示：如需使用同声传译功能，请参见 [AI 同声传译](#)。您还可以在  **AI 翻译**应用程序中体验更多翻译功能，请参见 [AI 翻译](#)。

AI 操控

查找：在主屏幕上点按  **天禧智能体** > 菜单 **三** > **AI 操控**

您可以选择预设指令，也可以点按对话框输入文本或语音指令，例如您可以对框中输入“关闭蓝牙”、“降低屏幕亮度”或“锁屏”，然后点按 ，天禧智能体会执行相关操作。

AI 搜索

查找：在主屏幕上点按  **天禧智能体** > 菜单 **三** > **AI 搜索**

点按对话框输入要搜索的内容，也可以输入语音。你可以搜索**全网**或**知识库**。搜索**全网**时，天禧智能体会自动理解您的提问，例如在对话框中输入“什么是碳中和？”或“如何写一份项目计划书？”，然后点按 ，天禧智能体会从全网提取内容，以摘要、列表或思维导图的形式呈现。搜索**知识库**时，天禧智能体会在其中查找内容，例如在对话框中输入“今年的预算是多少？”，然后点按 ，天禧智能体会从相关文件中提取答案并展示出处。

AI 服务

查找：在主屏幕上点按  **天禧智能体** > 菜单 **三** > **AI 服务**

AI 服务提供设备相关问题的智能支持与服务入口，分为**对话**、**服务**、**场景**三个版块。您可以查看设备使用技巧、系统维护指南、故障诊断方法，也可以查询服务网点或下载实用工具等。您可以在对话框中输入文本或语音提问，例如您可以语音提问“为什么手机变慢了？”，天禧智能体会自动理解意图，给出操作建议或资料入口。

注意：要使用 **AI 服务**，需先安装**想帮帮**应用。

AI 识屏

圈选文字或图片，AI 会自动识别内容并呈现相关的介绍信息。


注意：不是所有应用程序都支持 AI 识屏。

- 1 在主屏幕上点按  **天禧智能体** > **三**，打开 **Home 键唤醒**。
- 2 打开应用程序进入全屏或分屏后，在手势导航模式下，长按屏幕底部的导航栏；或在三按钮导航模式下，长按 。
- 3 在屏幕上单指滑动，圈选需要识别的文字或图片。AI 将自动识别圈选内容。



- 4 在显示的工具栏中，点按**问天禧**，然后通过以下方式询问圈选内容相关问题：
 - 在对话框中输入问题，点按 .
 - 点按 ，在屏幕底部点按**点击说话**区域，然后语音提问。

您还可以保存、共享和复制圈选内容等。

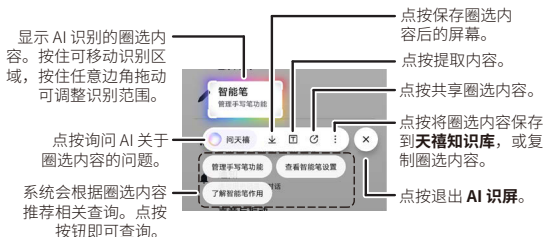

更多 AI 识屏操作

向 AI 询问关于圈选内容的问题后，可执行更多操作，如复制或语音播放 AI 的文字答复、重新识别等。



AI 出行

出行小助理为您智能规划出行，提供出行提醒服务和航班状态信息，实时更新显示在主屏幕上。

查找：在主屏幕上点按 **天禧智能体** > 菜单 > > **AI 出行**

- » **通勤：**点按**去设置**，打开**使用通勤服务**，设置您的**家**和**公司**位置，设置**显示上班**和**显示下班**时间段，路线偏好可选择**最短时间**或**最短路线**，可选择**每天**或**工作日**重复。AI 将根据您提供的信息提供上下班时间的自驾时长、到达时间等通勤信息。
- » **生活：**AI 将自动分析您收到的电影票、演出等预定短信，手机将提醒您电影/演出开场时间、影院/演出位置等相关信息。
- » **航班：**AI 将自动分析您收到的航班预订短信，您也可以点按**添加行程**添加航班信息，或点按 > **账号**，绑定您的飞常准账号。手机将提醒您航班状态、行李提取等相关信息。
- » **高铁：**AI 将自动分析您收到的高铁预订短信，提醒您出行。您也可以点按**添加行程**，选择出发时间和到达时间，输入车次、出发站、到达站和座位号，手动添加行程。
- » **出行历史：**点按 可查看出行历史。

AI 主动服务

您可以通过拖动或复制内容，AI 可自动识别信息并推荐相关服务，帮助您快速完成导航、创建日程或保存图片等操作。

通过拖拽内容获取推荐服务

通过拖动文本或图片获取便捷服务。

查找：在主屏幕上点按  **天禧智能体** > 菜单 **三** > , 打开**使用主动服务**


1 拖拽内容：

- **直接拖拽图片：**单指按住图片，拖动至屏幕顶部的**主动服务**区域。
- **通过三指选择拖拽文字或图片：**如需拖拽文字，或所处应用程序不支持直接拖拽图片时，打开**三指选择**，用三根手指长按屏幕进入三指选择模式，单指按住所需文本或图像模块，然后拖动至屏幕顶部的**主动服务**区域。

2 查看推荐服务：

拖拽内容到**主动服务**区域后，屏幕顶部会显示推荐的程序或功能图标。图标下方会显示相关服务或功能名称，如**添加到笔记**、**保存到相册**或**AI 修图**等。

提示：如果推荐应用较多，可将内容拖至应用推荐栏右侧边缘，应用列表会向左滑动，以显示更多推荐应用。

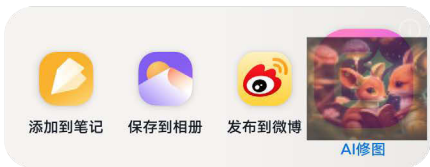

3 打开应用：

将内容拖拽至所需的服务或功能处松手，即可在**自由小窗**中打开相关应用，并在小窗上继续操作。

通过复制获取推荐服务

复制内容后，AI 系统会推荐相关服务，如导航、添加待办或添加联系人。例如，复制餐厅名称，系统会推荐导航服务；复制日期，推荐添加代办服务；复制电话号码，推荐添加联系人服务。

查找：在主屏幕上点按  **设置** > **通知** > **主动服务**。打开**使用主动服务** > **复制直达**

提示：若该功能没有显示，请先根据系统提示更新**主动服务**。

1 复制文本内容。

系统会根据复制内容将推荐的服务显示在屏幕顶部。

注意：AI 不会为所有复制的内容推荐服务。

2 点按推荐的服务，即可在[自由小窗](#)中打开，并在小窗上继续操作。

天禧知识库

您可以在**天禧知识库**查看和统一管理保存的 AI 妙记会议记录和同声传译字幕，重新创建笔记。您也可以将文件和图片上传到**天禧知识库**统一保存。

查找：在主屏幕上点按  **天禧智能体** > 菜单 **三** > **知识库**

提示：您也可以在主屏幕上点按  **天禧知识库**。

- » **笔记分类：**知识库会自动将您保存的笔记进行分类，分类条目列在屏幕顶部，如 AI 妙记、同传字幕和纪要等。您可以点按某一条目查看所有与该条目相关的笔记。
- » **编辑文字笔记：**在文字笔记中快速点按两次屏幕上的内容即可进入编辑模式。
- » **上传文件或图片：**点按屏幕右上角 **+** > **上传文件**或**上传图片**。
- » **新建笔记：**点按屏幕右上角 **+** > **新建笔记**。
- » **使用样式工具：**在编辑模式中，您可以通过键盘上方的工具栏设置文本样式。收起键盘后，可调整字号和文字颜色。

天禧 AI 设置

查找：在主屏幕上点按  **天禧智能体** > 菜单 **三**

- » **更改名称：**点按  修改**天禧智能体**的名称。
- » **模型广场：**选择不同的 AI 模型。
- » **天禧记忆：**可以帮您记住卡证信息、物品位置等重要信息，并在您需要时立即找回。点按**一键删除**可删除所有记忆。
- » **历史对话：**查看历史对话，点按  可删除历史对话。
- » **其他设置：**点按设置 。或主屏幕上点按  **设置** > **天禧 AI**。
 - **账号设置：**点按进入**联想账号**，进入**能量中心**查看您的能量值，还可以给能量充值。<挪动位置>
 - **更换声音：**您可以选择不同的**天禧智能体**声音。也可以让**天禧智能体**发出您自己的声音，点按**克隆我的声音**，然后根据屏幕提示操作。
 - **记忆功能：**开启**记忆功能**，可以生成更加个性化的回答。<挪动位置>

- **通知栏消息：**选择开启后，您将收到为您精选的AI知识和设备使用建议。<挪动位置>
- **AI 会议感知服务管理：**在会议或语音通话时，AI 将给您推荐合适会议或通话场景的服务，如AI 妙记、同声传译。
- **玲珑台模型切换：**可选择**天禧(快思考，搜索增强)**、**天禧(深度思考，搜索增强)**和**天禧 × DeepSeek (R1 联网满血版)**三种模式。<挪动位置>
- **唤醒设置：**天禧智能体支持多种唤醒方式，包括**电源键唤醒**、**语音唤醒**、**线控唤醒**、**手势唤醒**和**Home 键唤醒**。
- **桌面卡片：**选择添加**天禧智能体**小部件到桌面。
- **创建桌面快捷图标：**点按**去添加**，即可添加**天禧智能体**图标到桌面。
- **导航默认应用：**可选择**百度地图**或下载其他导航应用程序。当您要求天禧智能体导航时(例如“回家”或“去最近的超市”)，它会选择相应的导航应用程序。<挪动位置>
- **音乐默认播放源：**可选择**智能选择**、**酷我音乐**或下载其他音乐应用程序。当您要求天禧智能体播放音乐时，它会选择相应的播放应用程序。

AI 翻译

AI 打破语言障碍，无论您身在何处，都能实时翻译。

听译

AI 为您提供听译服务，帮助您实时无障碍理解外语讲话内容。

查找：在主屏幕上点按  **AI 翻译 > 听译**

1 设置语言：默认源语言为**英文(美国)**，目标语言为**中文(简体)**。系统会将识别到的英文翻译成中文，但不会将中文翻译成英文。您可根据需要调整语言设置。

- **更换语言：**点按屏幕上方的源语言或目标语言，然后选择所需语言。
- **快速互换源语言和目标语言：**点按两种语言之间的 .

提示：查看已下载的语言包，点按右上角的菜单  > **设置 > 管理语言包**。

2 开启听译：将手机听筒对准说话的人或音频，或在手机上打开音频来源，然后点按**点击开始**。

- 源语言文本和翻译文本会实时显示。按住源语言文本框和翻译文本框之间的分隔线，然后上下拖动可调整文本框的大小比例。
- 如果您的手机连接了耳机，AI 会实时为您语音播放翻译文本。点按


右上角 关闭语音播放。

注意：听筒和说话人或音频的距离需要在 2 米之内。

3 暂停或结束听译：如需暂停听译，点按 。如需结束听译，点按 ，这段内容的原始语音及其对应的原文文本和翻译文本也会同步保存。

小窗显示听译功能

在启用 **AI 翻译** 听译功能的过程中，点按左上角 切换可成小窗模式。或者回到主屏幕或切换到其他应用程序后，会自动切换成小窗模式。

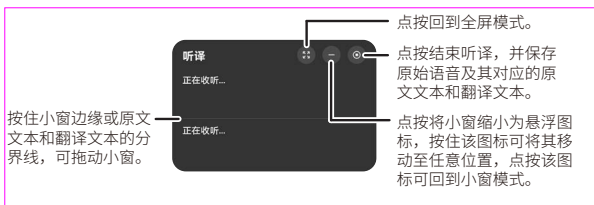

提示：如果看不到小窗上的菜单选项，点按小窗即可显示菜单。

查看和管理听译记录

查找：在主屏幕上点按 **AI 翻译** > **听译**，在屏幕左上角点按 。

- » **查看文本和播放音频：**选择一条听译记录，即可查看该记录的双语文本，再点按 可播放源语言音频。
- » **重命名记录：**选择一条听译记录，点按菜单 > **重命名**，在文本框中输入新名称并点按**确定**。
- » **删除记录：**选择一条听译记录，点按菜单 > **删除** > **确定**。

面对面对话

将双方的讲话内容实时转换为双语文本，并由 AI 自动用对方的语言朗读翻译结果，帮助使用不同语言的人顺畅进行面对面对话。

查找：在主屏幕上点按 **AI 翻译** > **对话**

请按照以下步骤操作：

- 1 点按屏幕顶部的语言，然后选择所需语言。默认对话语言为**中文(简体)**和**英语(美国)**。
- 2 点按 开始对话。

AI 会实时显示讲话内容及其翻译，并自动朗读译文。若使用左侧语言讲话，内容及其译文显示在左侧；使用右侧语言时，内容及其译文显示在右侧。如需互换语言位置，点按对话语言之间的 。

提示：如需取消朗读译文，点按右上角的菜单 > **播放译文**。

3 点按  结束对话。

您还可以进行以下操作：

- » **查看下载语言包：**查看已下载的语言包，点按右上角的菜单  > **设置** > **管理语言包**。
- » **清除对话：**点按右上角的菜单  > **清除对话**。
- » **切换文本显示模式：**点按左上角的 ，选择**默认**和**面对面模式**。

文字翻译

使用 AI 进行纯文本翻译，快速查看输入内容及其翻译结果。

查找：在主屏幕上点按  **AI 翻译** > **文本**

- 1 根据需要设置语言。默认源语言为**英文(美国)**，目标语言为**中文(简体)**。
 - **更换语言：**点按**输入文字**文本框，点按屏幕上方的源语言或目标语言，然后选择所需语言。
 - **快速互换源语言和目标语言：**点按**输入文字**文本框，然后点按两种语言之间的 .

提示：查看已下载的语言包，点按右上角的菜单  > **设置** > **管理语言包**。

2 输入需要翻译的文本。

3 点按 ，即可显示并保存输入的文本及其翻译结果。

更多文字翻译操作

- » **删除：**要删除某条文本及其译文，点按该文本旁边的 .
- » **复制：**要复制某条文本或译文，点按该文本或译文旁边的 .
- » **播放：**要播放译文，点按该译文旁边的 .
- » **清除历史记录：**点按右上角的菜单  > **清除历史记录**。

AI 画师

让 AI 按照您的描述生成富有创意的图像。

查找：在主屏幕上点按  **AI 画师**

- » **文生图片：**点按**文生图片**，在文本框中输入需要生成图片的说明或描述，选择图片宽高比和主题，点按**生成图像**，等待片刻即可生成图片。点按菜单  > **设为壁纸**可将生成的图片设为锁屏或桌面壁纸。

» **文生贴纸**：点按**文生贴纸**，在文本框中输入需要生成贴纸的说明或描述，点按**生成贴纸**，等待片刻即可生成贴纸。

注意：要获得最佳体验，请使用支持的语言来描述图片。

» **生成头像**：点按**生成头像** > **挑选一张照片**，从相册中选择人像照片或即时自拍一张人像生成数字头像，点按**确认**，等待片刻即可生成头像。点按**新照片**可选择新照片生成新头像。

» **手绘生图**：点按**手绘生图**，在画布区域手绘一张草图，点按  选择手绘主题，然后点按**生成**，等待片刻即可生成手绘图片。

» **机随衣装**：点按**机随衣装**，点击**挑选一张照片**，从相册选择一张衣着照片或即时拍摄一张来生成与照片主题风格一致的图片，点按**确认**，等待片刻即可生成图片。点按菜单  > **设为壁纸**可将生成的图片设为锁屏或桌面壁纸。点按**重做**重新生成图片。点按**新照片**继续从相册选择照片以生成新图片。

以上图片生成后，点按  可复制图片，点按  将生成的图片保存到系统相册，或点按  分享图片。点按**重做**可重新生成图片。

应用程序

- » [下载、更新和管理应用](#)
- » [电话](#)
- » [信息](#)
- » [浏览器](#)
- » [相机](#)
- » [相册](#)
- » [Moto 使用技巧](#)
- » [Moto 笔记](#)
- » [通讯录](#)
- » [文件管理](#)
- » [录音机](#)
- » [时钟](#)

04

下载、更新和管理应用

您的手机已经预装了一些必要的应用程序。要查找和下载更多应用程序，在主屏幕上点按  **应用商店**。要了解更多信息，请参见[应用安全](#)。

在主屏幕上点按  **应用商店** > **我的** > **应用更新** > **全部更新**，即可将所有的应用程序更新到最新版本。

更换应用程序语言

您可以更换某些应用程序的语言。在主屏幕上点按  **设置** > **系统** > **语言和区域** > **应用语言**，然后点按应用程序并选择一种语言。

注意：不是所有应用程序都支持更换语言。

设置应用程序音量

您可以设置不同应用程序的音量。在主屏幕上点按  **设置** > **声音与振动** > **多音量**，将其打开，然后按音量键设置屏幕上应用程序的音量。

要让您的手机根据您的使用情况自动将应用静音，在主屏幕上点按  **设置** > **声音与振动** > **多音量**，打开**自动静音**开关后点按**自动静音** > **+**，选择您想要静音的应用再点按 **+**。要取消静音应用程序，点按 **-** 将其从列表中删除。

应用分身

您可以根据需要创建已安装应用的应用分身，创建后将在桌面生成相应的应用分身，可以同时登录两个不同的账号，而不需要频繁切换。

查找：在主屏幕上点按  **设置** > **应用** > **应用分身**

- » **选取可分身应用：**点按屏幕右上角菜单  > **更多可分身应用**，从应用列表选取一个或多个应用后，返回上一页面。
- » **创建应用分身：**点按应用右侧  即可复制该应用。桌面将生成带  的分身应用图标。
- » **编辑应用分身：**点按 。
- » **卸载应用分身：**点按 。或返回主屏幕，长按带  的应用分身图标，点按**卸载** > **确定**。

提示：卸载应用分身不会影响原应用。


注意：每个应用最多可以创建 5 个分身。更多信息，请点按菜单  > **应用分身说明**。

电话

通过选择联系人、回复未接来电或使用语音命令启动呼叫来保持联系。

拨打电话

查找：在主屏幕上点按  **电话**

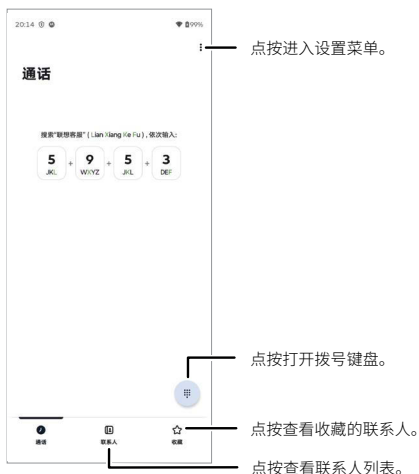

» **呼叫联系人：**选择需要呼叫的联系人或最近通话，点按联系人姓名。

» **拨打电话号码：**点按  打开拨号键盘，输入号码，然后点按  呼叫。

» **语音拨号：**长按电源键打开  **天禧智能体**，然后说“拨打<名字>”。

提示：请长按 0 输入国际区号 (+)。

接听电话

» **接听电话：**手机屏幕锁定时，按住  向上拖动接听电话。手机屏幕未锁定时，点按**接听**。

» **拒接电话：**手机屏幕锁定时，按住  向下拖动拒接电话。手机屏幕未锁定时，点按**拒绝**。

提示：来电时，按下电源键或音量键手机不再响铃或振动。

» **来电时短信回复：**手机屏幕锁定时，点按 ，从弹窗中选择或重新撰写文字短信息回复。手机屏幕未锁定时，点按来电窗口，点按 ，从弹窗中选择或重新撰写文字短信息回复。

注意：在通话中，当您手机放在耳边时，触摸屏会变暗以避免意外触碰。当您手机从耳边移开时，屏幕会再次亮起。不要使用遮住近距离传感器的手机保护壳或屏幕保护膜（请参见[手机外观](#)查看传感器位置）。

通话期间

- » **静音：**在通话屏幕上点按  即可将通话静音。您可以听到来电者的声音，但对方听不到您的声音。
- » **多任务：**在通话时，返回主屏幕（请参见[导航模式](#)）即可查找电话号码、地址或打开其他应用程序。要重新打开通话界面，从屏幕顶部左侧向下滑动状态栏或从顶部下滑，然后点按正在进行的通话。
- » **录音：**通话时，在屏幕上点按  **录音** 将开启通话录音。通话结束后，要查找通话录音，可在主屏幕上点按  **电话** >  **通话** > **菜单**  > **设置** > **通话录音** > **已录制的通话**。
- » **视频通话：**通话时，在屏幕上点按  **视频通话**，对方同意后，语音电话转为视频通话。
- » **三方通话：**通话期间，您可以开始另一个通话、切换通话或点按  **添加通话** 加入三方通话。
提示：需要您的服务运营商支持此功能。
- » **防克隆：**通话期间，如果要防止自己的声音被克隆，您可以点按  **防克隆**，您的声音在发送给对方前会经过变声处理。
- » **结束通话：**点按 .

在通话中使用 AI 同声传译

- » 在通话过程中，您可以使用 [AI 同声传译](#)。该功能可实时翻译对方所说的话，帮助您更轻松的理解外语通话内容。
- » 在通话页面点按 **同声传译**，即可开启 AI 同声传译。

在通话中使用 AI 妙记

- » 在在通话过程中，您可以使用 [AI 妙记](#)。该功能可实时转录通话内容并智能总结关键信息。
- » 在通话页面点按 **AI 妙记**，即可开始转录。

收藏夹

查看您收藏的所有联系人。

查找：在主屏幕上点按  **电话** >  **收藏**

要添加收藏联系人，请点按  **联系人**，滚动或搜索查找想要收藏的联系人，点按联系人名称然后点按 .

通话记录

查看您的通话记录(最新通话排在第一位)，呼叫联系人、给联系人发送短信或储存号码。

查找：在主屏幕上点按  **电话** >  **通话**

- » 要回复电话，点按来电者姓名或号码旁边的 .
- » 要发送短信、存储号码或其他选项，点按姓名或号码，然后点按相应的选项。
- » 要从通话记录中删除条目，长按姓名或号码，然后点按**删除**。
- » 要清除列表，点按  菜单 > **批量删除**，选择要删除的通话记录点按 ；删除所有通话记录，点按**全选**  > .
- » 要阻止呼叫者再次拨打电话，长按姓名或号码，点按**屏蔽号码** > **屏蔽**。
要取消屏蔽，长按该姓名或号码，点按**取消屏蔽号码** > **取消屏蔽**。

查看本机号码

查找：在主屏幕上点按  **设置** > **关于手机** > **设备详细信息** > **手机号码**

紧急呼叫

您的服务运营商设定了一个或多个紧急号码，您在任何紧急情况下均可拨打，即使手机已被锁定。紧急号码会因国家/地区而异。您预先设定的紧急号码可能不会在所有地点有效，有时由于网络、环境或干扰问题无法进行紧急呼叫。

- 1 在主屏幕上点按  **电话**(如果您的手机已锁定，同时按下电源键和音量上键，然后点按**紧急呼叫**)。
- 2 输入紧急号码。
- 3 点按  即可呼叫紧急号码。

提示：您的手机可以使用定位服务来帮助紧急服务机构找到您。在主屏幕上点按  **设置** > **位置信息**，打开**使用位置信息**。

信息

通过信息和图片与他人保持联系。有关使用键盘的提示，请参见[使用键盘](#)。


查找：在主屏幕上点按  **信息**



- » **创建信息：**点按 .
 - » **创建彩信：**您输入信息时，可以点按  附加图片、音频、视频、联系人、主题等。
 - » **发送：**点按  发送信息。
 - » **回复：**打开某个会话，在底部的文本框中输入您的回复内容，然后点按 .
 - » **转发信息：**在会话中长按一条信息，点按菜单  > **转发**。
 - » **删除信息：**删除某个会话的所有信息，长按该会话，然后点按 .
 - » **保存图片：**长按图片然后点按 。或点按图片，然后点按菜单  > **保存**。要查看图片，在主屏幕上点按  **相册**。
 - » **语音转文字：**点按某个文本框弹出键盘，然后点按键盘上的 。首次使用时，根据提示设置语音输入权限。
- 提示：**如果您在键盘上没有看到 ，点按  **设置** > **系统** > **键盘** > **屏幕键盘**，然后选择合适的键盘。
- » **关闭通知：**要关闭所有会话通知，点按菜单  > **设置** > **通知**，然后关闭**显示通知**，或点按**静音**和设置其他通知选项。您也可单独关闭某条会话的通知，在需要关闭的会话界面点按菜单  > **详情与设置** > **通知** > **静音**或关闭**显示通知**。
 - » **加入或移出黑名单：**不想再收到某号码的来电或短信，长按选中该号码的会话，点按菜单  > **屏蔽** > **确定**。想要接收此号码的来电或短信，长按该号码的会话，然后点按菜单  > **取消屏蔽** > **确定**。

使用键盘

当您点按文本框(例如在发送短信或使用搜索)时,就会出现键盘。

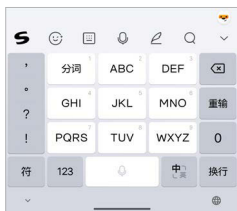

键盘会随着使用程序的不同而有所变化。

- » **键入:** 点按即可输入字母。键入时, 键盘上方会显示词语建议。点按将其选中。
- » **语音转文字:** 点按键盘上的 , 然后说出您要输入的内容。
- » **关闭键盘:** 关闭键盘点按 .
- » **符号:** 要输入符号, 点按 **符**。
- » **数字:** 要输入数字, 点按 **123**。
- » **更改输入法或键盘:** 要选择键盘, 点按  或者屏幕右下角的  图标。您也可以在主屏幕上点按  **设置** > **系统** > **键盘** > **屏幕键盘**。
- » **剪切、复制和粘贴:** 长按一个词语以使其突出显示, 然后点按**剪切**或**复制**。点按要粘贴文本的位置, 然后点按**粘贴**。

浏览器

使用**浏览器**应用程序访问互联网。

查找: 在主屏幕上点按  **浏览器**

注意: 您的手机使用 WLAN 网络(如果未连接 WLAN 网络, 需要使用移动数据)访问互联网。如果无法连接, 请与服务运营商联系。浏览网页或下载数据时, 您的服务运营商可能会收费。

- » **访问网页:** 点按中间搜索框, 输入地址。
- » **打开新页面:** 点按窗口  > 新建窗口 .
- » **添加书签:** 点按菜单  >  **添加书签**。
- » **打开书签:** 点按菜单  >  **书签**。
- » **重新加载页面:** 点按菜单  >  **刷新**。
- » **查看历史记录:** 点按菜单  >  **历史**。
- » **清空历史记录:** 点按菜单  >  **历史** > **清空历史记录**。
- » **无痕浏览:** 点按菜单  >  **无痕**。

» **切换夜间模式：**点按菜单  >  **夜间**。

下载

警告：从互联网上下载的应用程序可能来自未知来源。为了保护您的手机和个人数据免遭窃取，请在  **应用商店** 中下载应用程序。

» **文件：**找到想要下载的文件，点按下载链接即可下载。要查看下载的文件或应用程序，在主屏幕上点按  **超级文件**。

» **图片：**长按图片，然后点按**保存图片**。要查看图片，在主屏幕上点按  **相册** > **相册** > **下载**。

提示：点按菜单  > **下载** 查看下载的文件和图片。

浏览器设置

要更改浏览器的浏览模式、网页字体大小等，点按菜单  >  **设置**。

相机

使用手机摄像头拍摄清晰的照片。

拍照

查找：在主屏幕上点按  **相机**



- » **拍照**：点按  或任意音量键拍照。
- » **自拍**：点按  切换前后摄像头。
- » **连拍**：长按  可以连续拍摄一系列照片。
- » **提示**：在取景器上方点按 ，点按**帮助**了解一些拍摄的小窍门。

提示：您也可以快速转动两次手腕打开相机。要打开或关闭这个选项，请在主屏幕上点按  **设置** > **便捷操作** > **转转开相机**。

录制视频

查找：在主屏幕上点按  **相机** > **视频**

点按  开始录制，然后点按  停止录制。点按  在录制过程中拍照，或点按  暂停录制。

取景器选项

镜头对准拍摄对象，点按取景器选项，完成拍照。但当您需要与众不同的拍摄效果时，可使用以下相机选项。

照片拍摄的取景器选项	
 微距	用于近距离拍摄细微的物体，如花卉及昆虫等。
0.5x/1x/2x 焦距	使用主摄像头拍摄常规的照片。按住焦距选项左右滑动可以设置焦距。
 滤镜	选择一个滤镜来调整照片的对比度、亮度、颜色、饱和度和其他美学设置。点按 原图 查看您的照片在没有滤镜的情况下的效果，或选择所需的滤镜，例如 自然光 、 浪漫 或 怀旧 等。
 闪光灯/照明	闪光灯可设置为自动  、始终开启  或关闭  。 照明 ：专业模式下使用微距  拍摄时，或在 文档扫描 模式下，可点按开启或关闭。
 原色风格/AI 色彩大师/凌境时光/鲜明风格	点按并在取景器上左右滑动可在 原色风格 、 AI 色彩大师 、 鲜明风格 和 凌境时光 之间切换，点按 应用 应用该风格。 原色风格 ：使用相机原生色彩风格拍摄照片。 AI 色彩大师 ：使用 AI 生成您的专属色彩主题。要了如何通过 AI 生成主题，请参见 相机设置 中的“AI 色彩大师”。 鲜明风格 ：使用摄像大师专门调制的靓丽风格拍摄照片。

照片拍摄的取景器选项

 动态照片	点按开启动态照片模式。
 宽高比	选择宽度 / 高度屏幕比例为 1:1 、 3:4 、 9:16 或  全屏。
 计时器	将计时器设置为 3 秒 或 10 秒 。
 多人自拍  单人自拍	多人自拍：使用前置摄像头通过更大视角同时为多人自拍。 单人自拍：使用前置摄像头进行单人自拍。 提示：当前置摄像头检测到多人或使用横屏拍摄时，单人自拍将自动切换为多人自拍。 注意：多人自拍和单人自拍仅支持在照片和人像模式下使用。
 美颜	可选择智能调整、柔肤、调色、大眼睛等美颜效果。 注意：使用前置摄像头时，在照片和人像模式下，均可使用美颜功能。使用后置摄像头时，仅可在人像模式下使用美颜功能。 拍摄视频时也可以使用美颜功能。
 24mm 焦距  35mm  50mm	可根据对象选择不同的焦距，24mm（全身）、35mm（半身）、50mm（经典）。要了解更多信息，请参见人像模式。 注意：此功能仅在后置摄像头的人像模式下使用。
 JPG  RAW  JPG+RAW 格式	将照片格式设置为 JPG、RAW 或 JPG+RAW。 此功能仅在专业模式下显示。

视频模式下在取景器向下滑动可查看更多选项。

视频拍摄的取景器选项

 微距	使用微距摄像头近距离拍摄细微的物体，如花卉及昆虫等。
0.5/1x/2x 焦距	使用主摄像头拍摄常规的视频。按住焦距选项左右滑动可以设置焦距。
 滤镜	选择一个滤镜来调整视频的对比度、亮度、颜色、饱和度和其他美学设置。点按 原图 查看您的视频在没有滤镜的情况下的效果，或选择所需的滤镜，例如 自然光 、 浪漫 或 怀旧 等。

   照明	使用后置摄像头时，点按打开或关闭闪光灯。使用前置摄像头（即变焦自拍摄像头）时，点按可设置为自动  、始终开启  或关闭  屏幕补光。
 HDR10+	点按打开 / 关闭 HDR10+（高动态范围视频技术）。在照明条件不佳的情况下（例如户外）获得更好的视频。 此功能仅在分辨率为 4K 或 FHD 且帧率设置为 30FPS 时有效。
 自适应防抖	点按 ⓘ 了解自适应防抖功能，点按 ✓ 关闭介绍界面。自适应防抖会自动保持开启，可以消除视频的一些晃动。
 地平线锁定	开启地平线锁定功能，保持镜头直立或水平。点按  可调整横向或竖向拍摄。
 宽高比	选择宽度 / 高度屏幕比例为 9:16 或  全屏。
 分辨率与帧率	分辨率： 分辨率越高画面越清晰，4K（超高清）> FHD（全高清）。 帧率： 帧率影响画面流畅度，帧率越大，画面越流畅；帧率越小，画面越有跳动感。 视频模式： 可选择 FHD/4K 分辨率搭配 30FPS/60FPS 帧率。 延时模式： 使用 FHD/4K 提升画质。 慢动作模式： 使用 FHD 120FPS/240FPS 显示更复杂的细节。
 麦克风	点按  >  打开 / 关闭麦克风。关闭麦克风后，录制的视频将不会包含声音。您还可以切换到外接麦克风设备（如果已连接）。
 视频加速	在 延时 模式下，您可以将播放速度设置为比普通视频快 4 倍、8 倍、16 倍或 32 倍（时间）。
 美颜	录制视频前，可选择 智能调整 、 柔肤 、 调色 、 大眼睛 等美颜效果。

照片和视频模式

照片和视频模式显示在取景器下方，向左或向右滑动可选择模式。

提示：点按取景器下方的**更多**，点按  或长按一种模式进入编辑状态，按住并拖动可以重新排列顺序，或将其拖动到取景器下方的模式列表表中以便快速使用。点按  恢复为默认设置。

模式	
 慢动作	拍摄视频并进行放慢处理。
 人像	运用特殊增强功能和效果拍摄人像照片。 有关更多信息，请参见 人像模式 。
 专业	调整专业拍照设置，请参见 专业模式 。
 夜景	在弱光条件下拍照。
 全景	进行广角拍摄。拍摄照片时，按屏幕提示缓慢平移。
 超清	以最高分辨率拍摄照片。 注意： 此模式适合户外光线条件。
 文档扫描	自动检测画面中的文档，点按  保存扫描文档，点按  可调整、旋转或选择风格。
 照片亭	摆好姿势，连拍 4 张照片，每张照片有 3 秒倒计时。
 延时	使用延时拍摄视频，使较长视频快速播放。您可以将播放速度设置为比普通视频快 4 倍、8 倍、16 倍和 32 倍（时间）。
 双景录像	使用前后摄像头或两个后置摄像头同时拍摄视频。 焦距调节： 按住取景器上的焦距选项左右滑动。 调整画面位置： 按住并拖动取景器可移动照片框的位置。 摄像头切换： 点按  在前后摄像头之间切换。 布局调整： 点按  更改两个取景器布局。 画面互换： 点按  调换两个取景器的位置。
 拍照接力	通过 拍照接力 ，他人也能为您拍出背景构图符合心意的人像照片。 1 拍下自己喜欢的背景。拍摄完成后，该背景会以半透明效果显示在取景器中。 提示： 拍下背景后，您可以拖动取景器下方的滑动条调整背景的透明度。 2 走到刚才所拍背景中合适的位置，由他人为您拍摄人像。 3 他人拍照时，只需将取景器中的实际背景与您此前拍下的半透明背景对齐，然后完成拍摄。

相机设置

在取景器上方点按可找到以下选项：

相机设置		
照片	前摄照片分辨率	选择前摄照片 高 或 标准：建议 。
	水印	打开水印，即可在拍照过程中为照片底部自动添加带设备名称的水印。您可以选择不同样式的水印。再次点按所选水印即可自定义水印上的显示元素，如日期、时间、拍摄参数和设备名称等，还可以添加您的姓名到某些样式的水印中。 注意：并非所有水印都支持修改。
	 AI 色彩大师	通过 AI 为您创建独特的配色风格，并在相机模式中使用该风格。 训练 AI 生成您的专属配色风格： - 至少编辑以下某一类别的 5 张照片：美食、人像、风景或其他。编辑的照片必须由您的 moto 手机拍摄。您可以在编辑过程中调整亮度和饱和度，但不能使用裁剪和其他类似的编辑功能。编辑完成后需要保留原始图像和编辑后的图像。 - 在相机应用设置页面中，打开 AI 色彩大师 旁边的开关，然后点按 AI 色彩大师 > 开始训练 AI。 提示：您可以随时关闭 AI 色彩大师 旁边的开关停止训练。 3 开始训练 AI 按钮从灰色变回彩色代表训练完成，AI 已生成您的专属配色风格。 使用 AI 生成的专属配色风格： 在照片模式下，在取景器上方点按，然后在弹窗中向左或向右滑动找到 AI 色彩大师，点按应用。 永久删除 AI 生成的配色风格： 在照片模式下点按，在弹窗中向左或向右滑动找到 AI 色彩大师，点按。 注意：删除配色风格将导致 AI 学习到的编辑偏好被移除。您需要重新训练 AI 生成配色风格。
视频	AI 音频	即音频变焦。放大画面时，同时放大对应区域的声音。
	高效视频	将视频保存为 H.265 或 HEVC 格式，减小超高清视频的文件大小。

相机设置		
其他	自拍镜像	开启镜像自拍照与视频功能。
	拍摄方法	亮手掌拍摄：使用前置摄像头进行自拍时，将手掌对准摄像头，相机将启动3秒倒计时自动拍摄照片。 笑脸抓拍：自动检测笑脸，画面中的每个人都微笑时自动拍摄。 点按任意位置进行拍摄：点按取景器的任意位置拍摄照片或视频。
	快门声音	开启或关闭快门声音。
	拍摄辅助线	开启 辅助网格 或 调平器 ，借助取景器中的辅助网格或辅助线拍摄完美的水平照片。
	转转开相机	快速翻转手机两次即可打开相机。 可选择使用此手势打开后置摄像头或前置摄像头。
	保持上次使用的模式	打开相机时，仍保持上次使用的模式。
	保存位置信息	打开后可以拍摄有位置标记的照片。
	重置	重置所有相机设置。

人像模式

使用前置摄像头拍摄照片时，您可以使用**人像**模式虚化背景，让拍摄对象更加突出。

查找：在主屏幕上点按  **相机**，点按  切换到前置摄像头，然后选择**人像**

- 1 选择拍摄对象。
- 2 点按 ，然后左右拖动滑动条，加深或减少背景虚化程度。
- 3 点按 ，然后选择**智能调整**、**柔肤**、**调色**、**大眼睛**等美颜效果。
- 4 点按  或按下任意音量键拍照。

专业模式

通过手动调整各种拍摄专业选项(例如曝光补偿值和 ISO 值)来拍摄照片。

查找：在主屏幕上点按  **相机** > **专业**

» 专业选项：

- **对焦** ：更改对焦模式。从 **A** 自动对焦前景拖动到微距 ，可以模糊背景聚焦到前景细节上。拖动到无限聚焦  可以聚焦到背景上，模糊前景。
- **白平衡 WB**：手动调节开尔文值 (2300K-7500K)，设定色温。从左到右拖动，色温光谱从自动变为蓝色/冷色，或橙色/暖色。
- **快门速度** ：调整快门关闭的速度。使用快速快门时曝光时间短（较少光线进入相机），使用慢速快门可以获得更长的曝光时间。
- **感光度 ISO**：设置相机感光度。ISO 值越高，照片越明亮。
注意：较高的 ISO 值可能会导致照片中出现噪点/颗粒感。
- **曝光** ：设定曝光补偿值。曝光补偿值越高，照片越亮。

提示：点按图标，然后点按滑动条可自定义设置。

- » **恢复默认设置**：点按  关闭选项，点按  恢复默认设置。
- » **设置格式**：在取景框上点按选择 、 或 。用 **JPG** 格式保存会压缩照片。**RAW** 格式的照片未经处理，尺寸更大，可用于后期制作。
- » **直方图**：直方图显示在屏幕的右上角。它可以帮助您判断当前的照片曝光情况。图中横坐标表示图像的亮度分布，最左边最暗，最右边最亮，纵坐标表示在这个亮度区域内的像素分布。

屏幕截图

您可以用以下任意方式屏幕截图：

- » **按键截屏**：同时按电源键和音量下键。如果页面比屏幕长，要截取更多页面内容，点按  使该页面自动向下滑动，点按  停止滑动并保存截图。您也可以手动按住屏幕滑动来选择需要截取的部分。截取屏幕后，在左下角截屏窗口右侧点按  打开天禧智能体将图片自动备份至知识库，点按  编辑截图，点按  分享截图，点按  删除截图。

提示：要通过模糊截图中的敏感内容（如姓名和头像）即时保护隐私，请点按  >  >  **自动打码** 扫描截图中的敏感数据并自动将其模糊掉。它适用于您喜爱的所有社交应用，包括微博、小红书、抖音等。

- » **三指截屏**：您可以通过三指向下滑动轻松截取整个屏幕。在主屏幕上点按  **设置** > **便捷操作**，确保三指截屏打开。
- » **通过快捷设置截屏**：从主屏幕顶部右侧向下滑动或从主屏幕顶部下滑两次打开 **快捷设置**，点按  **屏幕截图**。

提示：要查看屏幕截图，在主屏幕上点按  **相册** > **相册** > **屏幕截图**。

屏幕录制

启动屏幕录制以捕获设备上显示的信息。从主屏幕顶部右侧向下滑动或从主屏幕顶部下滑两次打开 **快捷设置**，然后点按  **屏幕录制**。

提示：查看录制文件，在主屏幕上点按  **相册** > **相册** > **屏幕录制**。

相册

浏览、编辑、分享您的照片或图片。

查找：在主屏幕上点按  **相册**

- » **浏览、分享或删除：**点按缩略图将其打开，点按  **分享**，点按  **收藏**，点按  **删除**，或者点按 **...** **更多** 显示更多选项。

提示：若要批量处理，长按一张缩略图或点按 ，然后选择其他缩略图，或点按  **全选**。

- » **AI 修图：**打开一张图片，点按  **编辑** > **AI 修图**，输入对图片的修改或选择 **风格** 一键生成，然后点按 。要了解更多信息，请参见 [AI 修图](#)。
- » **缩放：**打开一张照片或图片，在屏幕上双击放大照片或图片，再次双击返回，或用两根手指长按照片或图片，向外分开放大照片或图片，向内并拢缩小照片或图片。

提示：将手机横放，显示横向视图。要打开或关闭自动旋转屏幕，在主屏幕上点按  **设置** > **显示** > **自动旋转屏幕**。

- » **设置壁纸或联系人照片：**打开一张照片或图片，点按 **...** **更多** > **将照片设置为** > **通讯录联系人照片**、**景深壁纸**、**壁纸** 或 **互动壁纸**。
- » **同步相册：**点按菜单  > **设置** > **自动同步相册**，相册中的照片和视频自动存储到云端。

提示：使用云服务需要登录联想账号。未注册的手机号码验证后自动注册登录。

Moto 使用技巧

了解 Moto 使用技巧应用程序的更多功能，探索能为您节省时间、带来更多便利的特殊功能。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 系统 > Moto 使用技巧 > 三**



点按可打开 Moto 应用功能，或向上滑动屏幕。

- » **个性化：**通过自定义图标样式和主屏幕布局，让您的手机独具个人风采。
- » **手势：**使用简单的手势控制您的手机。
- » **娱乐：**畅享引人入胜的沉浸式娱乐体验。
- » **使用技巧：**发现使用您手机的新方法。
- » **显示：**优化显示屏的交互方式，让您的通知一目了然。

提示：您的手机可能不具备所有功能。

个性化

自定义图标样式和主屏幕布局等。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 系统 > Moto 使用技巧 > 三 > 个性化**

- » 点按**主题**选择自定义主题或设计自己的主题来更改手机的样式。
- » 点按**字体、色调、图标、锁屏、图标形状、显示大小和文字、布局、指纹动画、铃声、深色主题**等在手机上做个性化设置。

手势

使用简单的手势控制您的手机。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 系统 > Moto 使用技巧 > 三 > 手势**

» **便捷侧边栏：**将您常用的应用、快捷操作方式或联系人放在侧边栏中，方便随时调用，并可选择以自由小窗或全屏方式打开。

- **设置便捷侧边栏：**打开**使用便捷侧边栏**，点按屏幕左下角设置 ，可增加或删除使用便捷侧边栏的应用、工具或联系人，然后点按屏幕右上设置  > **打开应用**，选择以**自由小窗**或**全屏**方式打开。

- **使用便捷侧边栏：**从屏幕边缘向内轻扫侧边栏 ，打开快捷方式列表。点按应用、工具或联系人以自由小窗或全屏方式打开。

提示：按住并拖动自由小窗顶部  可移动小窗，或拖到屏幕左右侧后松手以开启悬停显示。点按  可将窗口切换为全屏显示、最小化为悬停图标或关闭。按住小窗边缘并拖动即可调整小窗大小。

» **敲敲后背：**双击手机背面可打开录音机、打开超级互联、播放/暂停音乐、屏幕截图、屏幕录制、返回主页、切换至上一个应用程序或打开您喜欢的应用程序。

» **转转开相机：**快速翻转手机两次即可打开相机。

» **切切开手电：**沿侧面方向快速甩动手机两次即可打开或关闭手电筒。

» **三指截屏：**三根手指略微分开，在屏幕上向下滑动即可截取屏幕图片。

» **三指选择：**打开**使用三指选择**后，可以在分屏应用之间移动内容。

- 1 在分屏中，用三根手指长按屏幕进入三指选择模式。在该模式下，系统会自动将屏幕上的内容分成不同模块。

- 2 单指按住所需文本或图片模块，然后拖动至另一个应用的编辑区域后松手。

注意：在  **相册**中，打开一张图片，您无需进入三指选择模式，按住该图片即可将其拖动至另一个应用。

提示：也可以通过拖拽内容获取推荐服务。

» **拿起解锁：**拿起手机看屏幕即可解锁。要了解更多信息，请参见[人脸解锁](#)。

» **翻转勿扰：**将手机正面朝下进入勿扰模式。

» **拿起静音：**拿起手机将来电铃声切换为静音或将闹钟静音。

» **三指滑动分屏：**打开应用程序进入全屏后，用三根手指向上滑动进入分屏模式，再打开另一个应用。并不是所有应用程序都支持分屏。

娱乐

畅享引人入胜的沉浸式娱乐。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 系统 > Moto 使用技巧 > 三 > 娱乐**

- » **音量键切歌：**在手机熄屏时，按住音量上键或下键切换歌曲。
- » **杜比全景声：**增强音频并自定义您的声音。

使用技巧

发现手机的新玩法。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 系统 > Moto 使用技巧 > 三 > 使用技巧**

- » **第一次使用 Moto ？**：您可以初步了解 Moto 生态系统、不同图标风格、控制中心等。
- » **Android 16 新增功能：**了查看最新的 Android 功能，如设置与应用共享的数据、照片和视频。
- » **上手使用：**熟悉您的手机，如使用快捷方式、快速查找联系人、隐私控制等。
- » **Moto 精华功能：**了解深受大家喜爱的功能。要了解更多信息，请参见[手势](#)。
- » **相机：**了解如何拍摄最棒的照片和视频。要了解更多信息，请参见[相机](#)。

显示

优化与显示屏交互的方式。


查找：在主屏幕上点按  **设置 > 系统 > Moto 使用技巧 > 三 > 显示**

- » **锁屏：**您可以自定义锁屏体验。要了解更多信息，请参见[锁屏](#)。
- » **观看防熄屏：**当您注视屏幕时，屏幕不会关闭或熄屏。

笔记

随时记录笔记、新手涂鸦、发挥创意！

查找：从主屏幕向左滑动，然后在**实用工具**文件夹内点按  **笔记**

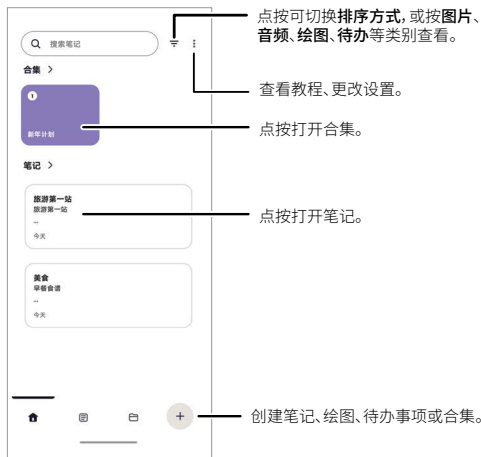


创建笔记、绘图、待办事项或合集


选择创建  **笔记**、 **绘图**、 **待办**或  **合集**，点按 。创建完成后，点按  保存。

» **创建笔记：**点按 ，选择创建  **笔记**或  **绘图**，点按屏幕底部的工具可选择文本样式、插入表格、图片、音频等。

-  文字笔记屏幕底部的工具栏。

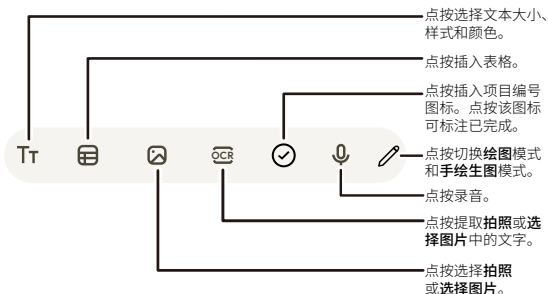

- 绘图笔记屏幕底部的工具栏。

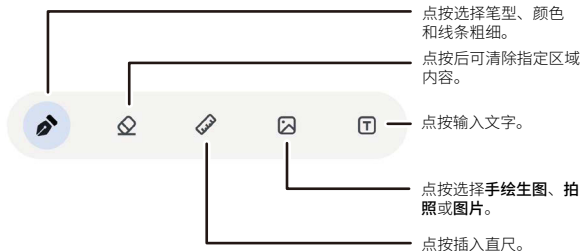

» 更改笔记、绘图设置：

- **画笔首选项：**点按菜单 > **设置** > **画笔首选项** 设置默认笔型，还可以自定义笔型的颜色和粗细。
- **自动成型：**要使手绘图形自动成型，点按菜单 > **设置** > **自动成型**。在手绘模式中，绘制一个形状后让手指在画布上停留 1 秒钟，该形状将自动形成线条规整的图形，如直线、圆形和三角形。
- **水印：**分享图片时自动为图片添加水印。点按菜单 > **设置**，然后打开**水印**旁边的开关，分享笔记时即可自动添加文字水印“笔记应用生成”。
- **自动同步：**开启后自动备份到云服务，点菜单 > **设置** > **自动同步**，还可以选择开启**使用移动数据进行同步**，即在没有 WLAN 时，会使用移动数据来同步笔记。

提示：登录[云服务](#)后才能开启同步功能。

- » **创建待办事项：**点按 ，选择 **待办** > ，输入待办事项。点按 进入待办事项详情，可修改待办事项名称、添加提醒或添加链接。点按 将事项标注为完成。
- » **创建合集：**点按 ，选择 **合集**，给新合集命名并选取颜色。合集内点按 可创建新笔记、绘图、待办事项或另一新合集。

管理笔记、绘图或待办事项

您只需轻点几下即可管理您的笔记、绘图或待办事项。

- » **添加标题：**为创建的笔记、绘图或待办事项命名，点按屏幕上方的标题字段，然后输入标题。
- » **移动笔记：**在 **笔记** 首页选取需要移动的笔记，点按菜单 > **添加到合集**，勾选需要放置的合集，点按**完成**。
- » **置顶笔记或合集：**长按笔记或合集，点按 。或打开笔记或合集，点按菜单 > **置顶**。切换笔记排序方式时，已置顶的笔记或合集不受影响。


提示：要取消置顶，长按已置顶的笔记或合集，点按 ✨。或者，打开笔记或合集后，点按菜单 ⋮ > **取消置顶**。

- » **分享笔记、绘图或待办事项：**长按一条笔记，然后点按 ➦。如需分享多条，长按一条笔记，点按其他需要分享的笔记，然后点按 ➦。
- » **删除笔记、绘图、待办事项或合集：**长按一条笔记或合集，然后点按菜单 ⋮ > **删除**。如需删除多条，长按一条笔记或合集，点按其他需要删除的笔记或合集，然后点按菜单 ⋮ > **删除**。

通讯录

查找：从主屏幕向左滑动，然后在**实用工具**文件夹内点按  **通讯录**

提示：您还可以通过  **电话**应用程序的  **联系人**进入通讯录(请参见[电话](#))。

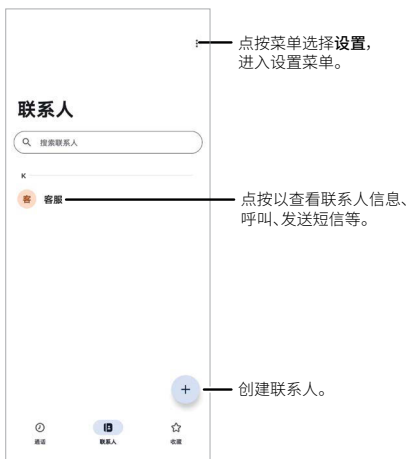

- » **创建新联系人：**点按 ，输入姓名、手机号码等信息，点按  保存。
- » **编辑或删除：**点按某个联系人，点按  编辑联系人信息或点按菜单 ⋮ > **删除**。
- » **呼叫、发信息或电子邮件：**点按某个联系人查看更多选项。您可以呼叫联系人、向联系人发送信息。具体选项取决于您拥有该联系人的哪些信息。
- » **搜索联系人：**打开联系人列表，点按**搜索联系人**，输入联系人名称或号码。
- » **分享联系人：**点按某个联系人，然后点按菜单 ⋮ > **分享**，选择通过短信、蓝牙或其他应用程序分享联系人信息。或者，点按菜单 ⋮ > **二维**

码，选择通过面对面扫码或应用程序分享。

提示：点按某个联系人，然后点按菜单  > **创建快捷方式** > **添加**，即可在主屏幕上为该联系人添加快捷方式。

- » **同步：**在主屏幕上点按  **设置** > **登录联想账号**，输入账号和密码后点按 **云服务** > **联系人**，选择**本机和云端合并去重**、**本机联系人覆盖云端**或**云端联系人覆盖本机**，点按**确认同步**。
- » **添加您的详细信息：**要存储您的用户个人资料，在  **通讯录** 中点按菜单  > **设置** > **我的信息**，填入您的个人资料及图片点按  保存。

收藏

将您最常呼叫的联系人设置为常用联系人，这样您就可以更快联系到他们。

- » **设置常用联系人：**在主屏幕上点按  **通讯录** >  **联系人**，从联系人列表选择一个联系人并点按 。
- » **查看全部常用联系人：**在主屏幕上点按  **电话** >  **收藏**。

导入联系人

您可以将联系人从其他来源导入到手机中，增加联系人。在  **通讯录** 中点按菜单  > **设置** > **导入**，可选择 **.vcf 文件** 或 **SIM 卡** 导入。

导出联系人

您可以将联系人导出手机。在  **通讯录** 中点按菜单  > **设置** > **导出**，选择将联系人**导出为 .vcf 文件**。

文件管理

管理手机或云盘的音频、视频、图片等文件。

查找：从主屏幕向左滑动，然后点按  **超级文件**

- » **查看文件：**点按**本机**可查看手机内的**图片**、**视频**、**音频**等文件。
- » **云盘：**登录联想账号后开启云盘。云盘提供文件的储存、读取、下载等服务，具有安全稳定、海量存储的特点。
- » **添加设备：**点按  添加设备，可选择**添加平板**、**添加电脑**、**添加手机**、**添加智投**，按屏幕提示绑定设备。

录音机

查找：从主屏幕向左滑动，然后在**实用工具**文件夹内点按  **录音机**

注意：请核实当地法律，因为您可能需要经过许可才能记录对话。

时钟

查找：在主屏幕上点按**生活工具**文件夹 >  **时钟**

选项

闹钟	点按  闹钟，点按已有闹钟条目进行编辑，或点按  添加新的闹钟。 按音量键，点按 ，然后拖动  滑动条可调节闹钟音量。 如需手机关机后闹钟正常响铃并开机，请点按  闹钟 > , 开启关机闹钟。开启即将响铃闹钟通知后，闹钟响铃前通知中心会发送提醒，可提前手动关闭闹钟。 如果手机在锁定状态下，闹钟响起时，按住  向左拖动选择延迟，向右拖动选择关闭。如果未锁定，闹钟响起时，点按 10 分钟后提醒或关闭。
世界时钟	点按  世界时钟 ，上下滑动查看全球城市时间，点按  添加城市。
秒表	点按  打开秒表。
倒计时	点按  打开倒计时。

提示：设置您的当前日期、时间、时区和时间格式，在主屏幕上点按  **设置** > **系统** > **日期和时间**。

■ 连接、共享和同步

- » [连接 WLAN](#)
- » [移动数据](#)
- » [连接蓝牙](#)
- » [超级互联](#)
- » [使用计算机共享文件](#)
- » [虚拟专用网 \(VPN\)](#)
- » [共享您的数据连接](#)
- » [设置 NFC](#)
- » [打印](#)
- » [云服务](#)
- » [飞行模式](#)

05

连接 WLAN

连接到网络

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 网络与互联网 > WLAN**，将 WLAN 打开

提示：您还可以在[快捷设置](#)中打开或关闭 WLAN。

点按找到的网络即可连接。如果需要请输入密码。连接后您会在状态栏中看到 。

注意：当 WLAN 打开时，您的手机会自动连接到之前使用过的可用网络。如果您看到 WLAN 有个问号 ，从主屏幕顶部右侧向下滑动或从主屏幕顶部向下滑动打开[快捷设置](#)，点按 WLAN 网络，然后输入密码。

WLAN 热点

您可以将手机设为 WLAN 热点，以便其他支持 WLAN 的设备，如 WLAN 平板电脑，能通过您的 WLAN 或移动数据网络连接到互联网。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 网络与互联网 > 热点和网络共享 > WLAN 热点**

提示：以下操作步骤可能会因您的网络而不同。

设置安全性：

- » **热点名称：**输入热点的唯一名称。
- » **安全性：**选择所需的安全性类型：**WPA3-Personal**、**WPA2/WPA3-Personal**、**WPA2-Personal** 或**无**。
- » **热点密码：**输入至少 8 个字符，这个密码是其他人访问您的 WLAN 热点所需的密码。
- » **速度和兼容性：**为热点选择频率。打开 **5 GHz** 可以提供更高的热点网速。
- » **隐藏我的手机：**您的手机热点不会对其他设备显示。
- » **自动关闭热点：**设置手机自动关闭热点，打开**自动关闭热点**旁的开关。
- » **管理设备：**设置哪些设备可以连接到热点，请点按**管理允许的设备**；设置连接到热点的设备数量，请点按**设备数量限制**；还可以查看已连接到热点的设备。

移动数据

您的手机使用 WLAN 网络访问互联网。当 WLAN 网络不可用时，您可以使用手机的移动数据。

移动数据默认开启。要将其关闭，从主屏幕顶部右侧向下滑动或从主屏幕顶部向下滑动打开[快捷设置](#)，点按  **移动数据**。

提示：您不需要更改任何网络设置。如果有移动数据相关问题，请联系您的服务运营商寻求帮助。

连接蓝牙

打开蓝牙

从主屏幕顶部右侧向下滑动或从主屏幕顶部向下滑动打开[快捷设置](#)，点按  **蓝牙** 打开蓝牙，长按  **蓝牙** 打开蓝牙设置。

提示：要延长手机续航或停止蓝牙连接，请在不使用蓝牙时将其关闭。

连接设备

首次连接蓝牙设备时，请执行以下步骤：

- 1 确保您要与之配对的设备处于可检测到模式。
- 2 在主屏幕上点按  **设置** > **连接其他设备** > **连接偏好设置** > **蓝牙** > **与新设备配对**。
- 3 在打开蓝牙的情况下，点按找到的设备并进行连接（如有必要，点按**配对**或输入蓝牙配对码，例如 **0000**）。

要自动断开或重新连接设备，只需关闭或打开设备蓝牙即可。

注意：驾驶时使用移动设备或其配件可能会导致注意力不集中，也可能是法律所不允许的。请务必遵守法律，安全驾驶。

蓝牙分享文件

将文件从其它设备，如平板电脑，复制到手机或将其从手机传输到其它设备。

- » **照片、视频或其它类型文件：**选择照片、视频或其它类型文件，然后点按  **分享** > **蓝牙**。
- » **联系人：**从主屏幕向左滑动，然后点按  **通讯录**，长按某个联系人，然后点按**分享** > **蓝牙**。

超级互联

您的手机支持**超级互联**功能，该功能可将手机应用扩展至电视、显示器、平板或计算机上使用。

查找：在主屏幕上点按  **超级互联**

提示：您还可以在**快捷设置**中打开或关闭  **超级互联**。

连接计算机

- 1 在计算机上访问 <https://smartconnect.motorola.com>，下载并安装**超级互联**。
- 2 在计算机上打开  **超级互联**。
- 3 使用 USB 数据线将手机连接到计算机，在手机弹窗页面选择**超级互联**。

或者将手机和计算机连接到同一个 WLAN 网络，在手机主屏幕上点按  **超级互联** > **+** > **电脑** > **继续配对** > **无线**，在电脑**超级互联**主页，点击**电脑模式** > **配对设备**跳出超级互联配对二维码，然后用手机扫描该二维码配对。

- 4 您可在手机或计算机的**超级互联**控制中心选择所需的功能。点按  **账号** > **帮助** > **在电脑上使用手机或平板电脑应用**，查看更多信息。

连接平板电脑

- 1 在 Android 11 或更高版本的平板电脑上，从应用商店下载并安装**超级互联**。
- 2 在平板电脑上打开  **超级互联**，点按 **+** > **显示二维码**，供另一台设备扫描。
- 3 将手机和平板电脑连接到同一个 WLAN 网络，在手机主屏幕上点按  **超级互联** > **+** > **平板电脑** > **继续配对** > **扫描**，扫描平板电脑上的二维码。
- 4 您可在**超级互联**控制中心选择所需的功能。点按  **账号** > **帮助** > **在电脑上使用手机或平板电脑应用**，查看更多信息。

连接显示器或电视

- 1 在手机上打开  **超级互联**，点按 **+** > **显示屏**，查找附近的 Miracast 和 Chromecast 显示设备。
- 2 选择您想连接的无线显示设备。

提示：支持 Miracast 的设备之间可通过 WLAN 直连分享多媒体画面。即便没有 WLAN 网络，也可共享高清图片、视频等内容。Chromecast 是 Google 开发的一项技术，您可以将手机上娱乐应用中的音视频内

容在高清电视和家庭音响系统中投屏播放。如果您的显示设备同时支持 Miracast 和 Chromecast，可根据需求选择连接方式。

- 3 如果选择 Miracast 设备，您可以在显示设备上启动体验中心。如果选择 Chromecast 设备，手机屏幕将镜像投射到显示设备上。若您的手机应用支持 Chromecast，您可以通过应用连接显示设备，体验更多功能。点按  **账号** > **帮助** > **在电视上使用手机应用**，查看更多信息。

连接 Moto Buds

通过超级互联连接 Moto Buds，自定义 Moto Buds，实现设备一体化管理。

- 1 在手机上打开  **超级互联**，点按 **+** > **耳机**。
- 2 根据提示下载 **Moto Buds** 应用并安装。
- 3 选择要配对的耳机，按照屏幕提示进行配对。
- 4 打开 **Moto Buds** 应用，点按 **音效**、**手势** 可自定义音频效果和控制手势等。点按 **更多** 探索更多个性化设置以获取更舒心的音乐收听体验。

使用计算机共享文件

注意：版权——您是否拥有版权？请始终遵守规则。请参见手机上法律和安全信息中的“内容版权”。在主屏幕上点按  **设置** > **关于手机** > **法律信息** > **法律与安全**，在**摩托罗拉法律信息**界面，点按**法律和安全**下的**内容版权**查看相关内容。

从计算机加载音乐、图片、视频、文档或其他文件，请使用 USB 数据线将手机连接至计算机。更改 USB 连接类型，从主屏幕顶部左侧向下滑动或从主屏幕顶部向下滑动，查看 USB 连接，选择不同的连接模式：

- » **文件传输：**选择后手机中的文件可拷贝到计算机中。
- » **USB 网络共享：**选择后手机通过 USB 与计算机共享移动网络。
- » **MIDI：**选择后手机作为 MIDI 输入设备使用。
- » **PTP：**选择后手机中的照片和视频可拷贝到计算机中。
- » **超级互联：**像计算机那样使用手机、传输文件等。仅适用于 Windows 操作系统。
- » **不进行数据传输：**选择后仅为手机充电，不能作为存储设备。

提示：确保将手机连接至高功率 USB 端口。通常计算机上都有这些端口。

注意：首次使用 USB 连接时，您的计算机可能会显示正在安装驱动程序。请根据计算机屏幕显示的提示完成安装。安装可能需要几分钟时间。

虚拟专用网 (VPN)

使用 VPN 可以访问安全网络 (例如拥有防火墙的办公网络) 上的文件。请联系网络管理员咨询 VPN 设置, 以及是否需要安装任何其他的应用程序或是否有其他要求。

输入 VPN 设置, 在主屏幕上点按  **设置** > **网络与互联网** > **VPN**。点按 **+** 添加新的 VPN。选择 VPN 的类型, 输入网络管理员提供的设置。网络存储在 VPN 列表中, 需要连接时您可以从中选择。

共享您的数据连接

您可以通过 USB 或蓝牙将您的移动网络共享给其他设备。

警告: 您的手机将关闭 WLAN, 并使用移动数据访问互联网。此功能可能需要您的服务运营商支持。

1 使用 USB 数据线将手机连接到计算机。

注意: 如果您的计算机运行的版本早于 Microsoft Windows 7 或 Apple Macintosh OSX, 则可能需要特殊配置。

2 在手机上, 在主屏幕上点按  **设置** > **网络与互联网** > **热点和网络共享** > **USB 网络共享**, 并确保 WLAN 已关闭。

注意: 要停止连接, 再次点按 **USB 网络共享**, 然后将手机与计算机断开连接。

通过蓝牙共享网络

1 在主屏幕上点按  **设置** > **网络与互联网** > **热点和网络共享** > **蓝牙网络共享**, 然后打开开关。

2 连接手机与计算机的蓝牙。具体步骤请参见[连接设备](#)。

3 在计算机上, 调出蓝牙配对列表, 单击目标设备旁边的菜单 , 然后单击**个人区域网(PAN)**旁边的**加入**按钮。

注意: 要停止连接, 在蓝牙配对列表中, 单击目标设备旁边的菜单  > **断开 PAN 连接**。

设置 NFC

您可使用安全的付款应用程序为商品付款 (如果可用并支持)。

在主屏幕上点按  **设置** > **连接其他设备** > **连接偏好设置** > **NFC**, 开启**使用 NFC**。

提示: 您还可以在[快捷设置](#)中开启或关闭  NFC 功能。

查找 NFC 标识以确认您可以进行移动支付。将手机背面 (请参见[手机外](#)

观确认 NFC 感应区)触碰付款设备，以支付费用。您可能需要使用指纹或密码为付款进行身份验证。

注意：当 NFC 的支付功能开启后，手机在靠近或使用在任何第三方支付设备或其他近距离数字传输设备时，将具有敏感的瞬间近距离数据传输/支付功能。请您谨慎靠近此类设备，避免在支付设备上重复操作、延时操作或误操作等，同时建议打开**必须解锁设备才能使用 NFC** 旁边的开关，以免产生意外的扣费、重复扣费，及意外的信息或资料传输等。

打印

要通过手机打印照片、文档等，可能需要先在手机上安装打印机设备的应用程序。在主屏幕上点按  **设置** > **连接其他设备** > **连接偏好设置** > **打印**，然后开始使用打印功能。

云服务

拥有一个联想账号便可以访问手机、平板电脑、计算机等所有设备上的内容。

在主屏幕上点按  **设置** > **登录联想账号** > **云服务**，创建一个联想账号，使用云服务备份您手机的数据，如照片、联系人和短信。

飞行模式

使用**飞行模式**关闭所有无线连接(乘坐飞机时使用)。从主屏幕顶部右侧向下滑动或从主屏幕顶部下滑两次打开**快捷设置**，然后点按  **飞行模式**。选择**飞行模式**时，所有无线服务将被禁用。如果航空公司允许，您之后可以重新打开 WLAN 和/或蓝牙。其他无线语音和数据服务(例如呼叫和短信)在**飞行模式**下仍保持关闭，但您仍可以使用您所在地区的紧急号码拨打紧急电话。

■ 安全与隐私

确保您的信息受到保护，以防手机丢失或被盗。

- » [手机解锁](#)
- » [SIM 卡锁定](#)
- » [无法解锁?](#)
- » [隐私](#)
- » [屏幕固定](#)
- » [应用安全](#)
- » [数据流量](#)

06

手机解锁

保护手机最简单的方法是在不使用时锁定屏幕。您可以选择最适合的解锁方式。

屏幕锁定

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 安全与密码**

1 点按**屏幕锁**，选择锁定类型：

- **无：**无密码。
- **滑动：**向上滑动解锁。
- **解锁图案：**绘制图案密码。
- **数字密码：**设置四到十六位数字密码。
- **混合密码：**设置四到十六个字母，数字或符号的密码。

2 设置锁定类型后，点按屏幕锁设置 。点按**自动熄屏多久后锁定**以更改熄屏后多久锁定屏幕。

提示：要更改自动熄屏时间，在主屏幕上点按  **设置 > 显示 > 自动熄屏**。

注意：您可以在锁定的手机上拨打紧急电话，请参见[紧急呼叫](#)。锁定的手机仍会响铃，您无需解锁即可接听电话。

人脸解锁

拿起手机并直视屏幕即可解锁。

警告：人脸解锁安全性低于数字密码和混合密码。与您长相相似的人也可能解锁您的手机。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 安全与密码 > 人脸解锁和指纹解锁 > 人脸解锁**

提示：在添加面部信息之前，您需要先选择您的备用屏幕解锁方式，例如图案、数字密码或混合密码。

- » **录入人脸：**点按**设置**并按照屏幕上的提示录入您的面部信息直到完成。
- » **更改人脸解锁设置：**自定义如何使用人脸解锁手机。
 - **跳过锁屏：**开启该功能后，人脸解锁后可直接跳转到主屏幕或最近使用的应用。关闭该功能后，人脸解锁后还需要上滑才能进入主屏幕。
 - **拿起解锁：**开启该功能后，拿起手机查看手机屏幕即可解锁。关闭该功能后，按电源键唤醒手机屏幕后才能使用人脸解锁。

- » **重新扫描面部：**删除现有的面部扫描记录并创建一个新的面部模型，请点按**重新扫描面部 > 重做**。
- » **删除面部数据：**删除存储的面部扫描记录并关闭人脸解锁，请点按**删除面部数据 > 删除**。

注意：如果您的手机被锁定超过 4 小时，人脸解锁将无法使用，您可使用其他方式解锁。

指纹解锁

您可以使用指纹传感器(请参见[手机外观](#)查看传感器位置)来解锁手机、授权购买或登录应用程序。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 安全与密码 > 人脸解锁和指纹解锁 > 指纹解锁**

提示：在添加指纹信息之前，您需要先选择您的备用屏幕解锁方式，例如图案、数字密码或混合密码。

- » **录入指纹：**点按**设置**并按照屏幕上的提示录入您的指纹信息直到完成。
- » **添加更多指纹：**点按**添加指纹**。您最多可以添加 5 个指纹。
- » **删除指纹：**点按指纹名称旁边的  将其删除。
- » **重命名：**点按指纹名称，键入新名称然后点按**确定**。

人脸解锁和指纹解锁的用途

当您已设置人脸/指纹解锁并同时启用其他屏幕锁方式(如数字密码)时，可将人脸或指纹设为手机或应用的优先解锁方式。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 安全与密码 > 人脸解锁和指纹解锁**

输入屏幕锁密码后，您可以进行以下设置：

- » **优先使用刷脸或指纹解锁手机：**打开**解锁手机**，即可在亮屏后优先使用刷脸或指纹进入主屏幕，无需输入密码。
- » **优先使用指纹验证应用：**打开**在应用中验证您的身份**，在支持指纹验证的应用中(如支付类、隐私类应用)，可优先使用指纹进行身份确认，减少输入密码的步骤。

SIM 卡锁定

您的服务运营商提供的 SIM 卡有默认 PIN 码。您可以使用 PIN 码锁定 SIM 卡，防止手机中的个人信息泄露。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 安全与密码 > 更多安全设置 > SIM 卡锁定**，打开**锁定 SIM 卡**

注意：如果打开了锁定 SIM 卡，每次更换 SIM 卡或重启手机时都会提示输入 PIN 码。

- 1 确保您知道服务运营商随 SIM 卡提供的 PIN 码。如果没有，请联系您的服务运营商。
- 2 打开**锁定 SIM 卡**，然后输入服务运营商提供的 PIN 码并按照提示设置。
- 3 点按**更改 SIM 卡 PIN 码**，按照提示更改默认 PIN 码。

警告：如果您多次输错 PIN 码，您的 SIM 卡将被禁用。要再次启用 SIM 卡，请联系您的服务运营商以获取 PIN 解锁码(PUK 码)。

无法解锁？

如果您忘记了图案、PIN 码或密码，建议您将手机送到就近的授权维修站点，将手机恢复出厂设置。

警告：恢复出厂设置将清除手机上的所有数据。

隐私

您的信息安全很重要。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 隐私**

隐私信息中心

查看过去 24 小时内哪些应用程序使用了您手机的权限。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 隐私 > 隐私信息中心**

点按**位置信息**、**相机**或**麦克风**，可查看应用程序使用权限的时间轴。点按**查看其他权限**，可查看使用其他权限的时间轴。

权限管理器

查看哪些应用程序有权访问个人信息，例如日历、联系人和位置信息等。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 隐私 > 权限管理器**

选择**按权限管理**，点按一种权限可查看应用程序权限列表。要更改应用程序权限，点按**按应用管理**，选择应用程序，再选择一项权限，然后点按**允许、询问、禁止、仅在开屏时禁止、使用隐私替身、始终允许或仅在使用应用时允许**。

注意：关闭权限可能会导致应用程序无法正常运行。

摄像头使用 / 麦克风访问权限控制

您的手机允许应用程序和服务访问摄像头或麦克风。

要阻止所有应用和服务访问摄像头或麦克风，在主屏幕上点按  **设置 > 隐私**，关闭**摄像头使用权限**或**麦克风访问权限**。

提示：想查看过去 24 小时哪些应用程序使用了摄像头或麦克风的权限，请参见**隐私信息中心**。要控制单个应用程序的摄像头或麦克风访问权限，请参见**权限管理器**。

注意：即使麦克风访问权限已关闭，您拨打紧急电话号码时，仍然可以使用麦克风。

显示密码

您的手机会在您键入密码时短暂显示输入的字符。要关闭该功能，在主屏幕上点按  **设置 > 隐私**，将**显示密码**关闭。

显示剪贴板访问通知

当应用程序访问您复制的文本、图像或其他内容时，您的手机会提示一条消息。要关闭该功能，在主屏幕上点按  **设置 > 隐私**，将**显示剪贴板访问通知**关闭。

位置信息

您可以管理位置权限并查看最近哪些应用使用了您手机的位置。定位可能会使用 GPS、WLAN、移动网络和传感器等来源。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 位置信息**，将**使用位置信息**打开。
要阻止所有应用程序和服务访问您手机的位置，将**使用位置信息**关闭。

- » 要查看最近使用手机位置的所有应用，请点按**查看全部**。
- » 要选择哪些应用程序有权使用位置信息，请点按**应用位置信息权限**，可查看**一律允许、仅在使用时允许**和**不允许**应用程序列表。点按应用程序并选择**始终允许、仅在使用该应用时允许、每次都询问**或**不允许**。

提示：只需将您的大致位置共享给某个应用程序时，可关闭**使用确切位置**。

锁屏上的通知

您的手机即使在锁定时也能显示通知。

要选择显示哪些通知。

在主屏幕上点按  **设置** > **通知** > **锁屏上的通知**，可选择**显示对话**、**默认通知**、**静音通知**、**隐藏已设为静音的对话和通知**和**不显示任何通知**。

屏幕固定

想快速访问重要的屏幕(如登机牌或购物券)吗？ 固定屏幕即可轻松访问。

查找：在主屏幕上点按  **设置** > **安全与密码** > **更多安全设置** > **固定应用**，打开**使用固定应用**

点按  或从屏幕底部向上滑动并长按查看最近使用的应用程序，左右滑动选择要固定的应用，点按应用程序顶部的图标，然后点按  **固定**。

要取消固定应用程序，同时按住  和 ，或向上滑动并按住。

提示：要防止取消固定应用程序，打开**取消固定屏幕时锁定设备**、**取消固定前要求输入数字密码**、**取消固定屏幕前要求绘制解锁图案**或**取消固定屏幕前要求输入混合密码**。

注意：防止取消固定应用程序的选项取决于屏幕锁定的方式，请参见[屏幕锁定](#)。

应用安全

来自应用商店的应用

获取应用程序、游戏等。

查找：在主屏幕上点按  **应用商店**

来自互联网的应用

您可以使用浏览器从其他在线应用商店下载应用程序。

提示：请仔细选择和更新应用程序，因为其中一些应用和更新可能会影响手机的性能，请参见[谨慎选择](#)。

注意：安装应用程序时，请确保您已阅读相关提示，了解应用程序将访

问的信息。如果您不希望应用程序访问此信息，请取消安装。

如需安装应用中心没有的应用程序，在主屏幕上点按  **设置** > **应用** > **特殊应用权限** > **安装未知应用**，然后点按一个应用程序，打开**允许此来源的应用**。

谨慎选择

这里有一些提示：

- » 为防止间谍软件、网络钓鱼或病毒，请使用可信任网站(例如  **应用商店**)中的应用。
- » 安装前请先查看应用程序的评分和评论。如果您怀疑应用程序的安全性，请不要安装它。
- » 应用程序会消耗一定手机内存、数据流量、电量和处理能力，具体情况因应用程序而异。如果您对某应用程序耗用的手机内存、数据流量、电量和处理能力不满意，请卸载该应用程序。
- » 监控儿童对应用程序的访问权限，防止他们浏览不当内容。
- » 某些应用程序可能无法提供完全准确的信息，请格外小心，尤其是涉及到个人健康时。

应用权限

当您使用应用程序中某些功能时，可能需要给予该程序某些权限。

修改应用程序权限设置，在主屏幕上点按  **设置** > **隐私** > **权限管理器**，在**按应用管理**列表中选择应用程序并选择所需权限进行修改。

要修改应用程序的权限，在主屏幕长按应用程序，点按  **应用信息** > **权限**。点按一项功能(例如麦克风)，选择**始终允许**、**允许**、**使用隐私替身**、**仅在使用应用时允许**、**询问**、**仅在开屏时禁止**或**禁止**。

管理应用

- » **删除应用程序**：要从主屏幕页面删除应用程序，长按并移动该应用程序，屏幕顶部出现  **移除**，然后将其拖动到**移除**中。该应用程序不会从您的手机中删除，只会从主屏幕中删除。

提示：桌面风格为**抽屉风格**时支持此操作。

- » **卸载应用程序**：要卸载手机中的应用程序，长按某应用程序，点按  **卸载**。或者按住并移动该应用程序，屏幕顶部出现  **卸载**，然后将其拖动到**卸载**中。

提示：部分应用程序不可以卸载

- » **停用或强行停止应用程序**：要停用应用程序或强制其停止运行，长按某应用程序，点按  **应用信息** >  **停用**或  **强行停止**。或在主屏幕上点按  **设置** > **应用**，点按**应用管理**，在列表中选择应用程序，选择**停用**或**强行停止**。
- » **查看应用程序详细信息**：长按某个应用程序，然后点按  **应用信息**。

» **查看应用程序移动数据使用情况：**在主屏幕上点按  **设置 > 应用**，点按**应用管理**，在列表中选择应用程序，点按**移动数据流量**查看数据流量使用情况。

数据流量

您可以跟踪手机上传和下载的数据流量。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 网络与互联网 > 移动数据**

某些应用在您不查看时仍会在后台传输数据。为减少此类数据流量的使用，在主屏幕上点按  **设置 > 网络与互联网 > 移动数据 > 省流量模式**，打开**使用省流量模式**。

提示：省流量模式开启后，点按**不限制移动数据用量的应用**，可授权部分应用无限量使用数据流量。

流量监控提供的数据信息旨在帮助您管理手机。由于计费方式不同，该信息可能与您的服务供应商收取的费用不符。

故障排除

- » [重新启动或删除应用](#)
- » [检查并安装更新软件](#)
- » [恢复出厂设置](#)
- » [释放存储空间](#)
- » [查找 IMEI 号码](#)
- » [查找手机](#)
- » [手机发热或发烫](#)

07

重新启动或删除应用

如果某个应用程序打开后会使手机停止响应，长按电源键和音量上键选择**重启**，或长按电源键直到屏幕变黑并且手机重新启动。手机重启后卸载该应用程序。

检查并安装更新软件

您可以手动检查软件更新，下载系统更新软件。也可以通过 WLAN 自动下载和安装。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 系统更新**。

如果手机通知您系统有更新，请按照手机屏幕提示下载并安装更新。您的手机可通过 WLAN 连接 (如果可用) 或移动网络下载更新。我们建议您通过 WLAN 连接下载更新。请记住，这些更新文件可能较大 (25MB 及以上)。

- » **检查是否有更新：**点按**检查是否有更新**，检查是否有需要更新的系统软件需要下载。
- » **操作系统智能更新：**通过 WLAN 自动下载和安装更新的系统安全、操作系统及错误修复软件，帮助您的手机安全高效地运行。打开**操作系统智能更新**旁边的开关，然后点按**操作系统智能更新**，选择开始智能更新的时间段，或者自定义开始和结束时间。如需智能更新所有软件，打开**应用于所有软件更新**旁边的开关。

注意：处于安全考虑，无论您是否开启智能更新功能，系统都将自动下载所有重要的安全更新软件。

- » **更新记录：**点按**更新记录**查看系统软件更新记录。

注意：更新手机系统时，请确保电池有完成更新所需的电量。

恢复出厂设置

要将手机恢复出厂设置并清除手机上的所有数据，在主屏幕上点按  **设置 > 系统 > 重置选项 > 清除所有数据 (恢复出厂设置)**。

警告：手机上所有下载的应用程序和用户数据将被删除。保存在云服务中的数据不会被删除。

释放存储空间

为了帮助您的手机更好地运行，您可以删除旧的或长期未使用的项目，例如下载的应用程序安装包。

提示：要查看手机剩余的存储空间，在主屏幕上点按  **设置** > **存储**。

- » **释放空间：**在主屏幕上点按  **设置** > **存储** > **释放空间**，勾选移除项后点按**释放** > **释放空间**。
- » **卸载应用：**在主屏幕上点按  **设置** > **应用** > **应用管理**，点按应用程序选择**卸载**。
- » **清除应用数据：**在主屏幕上点按  **设置** > **应用** > **应用管理**，点按应用程序 > **存储和缓存** > **清除存储空间或清除缓存**。或者从主屏幕向左或向上滑动进入应用程序列表，长按应用程序，然后点按  **应用信息** > **存储和缓存** > **清除存储空间或清除缓存**。
- » **删除照片和视频：**在主屏幕上点按  **相册** > ☒，然后选择一个或多个要删除的项目并点按  **删除**。

查找 IMEI 号码

您可以通过在电话拨号盘上输入 ***#06#** 来查询 IMEI 号码，或在主屏幕上点按  **设置** > **关于手机** > **设备详细信息** > **IMEI**。

有关服务和支持，请参见[获取帮助及更多内容](#)。

查找手机

手机丢失时，您可以通过**查找手机**来定位、锁定手机，或远程擦除手机上的数据，以确保您的个人信息得到保护。您还可以访问zhao.lenovomm.com 查找手机。

查找：在主屏幕上点按**手机管家**，在屏幕底部选择**实用工具** > **查找手机**

- 1 打开**使用查找手机**，登录您的联想账号，选择屏幕锁定方式，点按**信任手机号**，输入电话号码后点按**确定**。您还可以打开以下功能：
 - 打开**报告最后位置**，通过发送锁定指令将手机锁定后，当手机电量低至即将关机前，将手机位置以短信方式发送给信任手机号。所产生的费用由您的服务运营商收取。
 - 打开**报告 SIM 卡变化**，通过发送锁定指令将手机锁定后，如果手机中的 SIM 卡有变化，手机会将新号码以短信方式发送至信任手机号。
- 2 手机丢失后，您可以通过信任手机号向丢失的手机发送如下短信指令。

- **zhao#DS#**: 远程锁定手机屏幕。好心人捡到手机后可以根据屏幕提示拨打信任手机号联系到您。
- **zhao#JB#**: 远程触发警报响铃，响铃持续一分钟。您可以根据警报铃声寻找手机。好心人捡到手机后也可以根据屏幕提示拨打信任手机号联系到您。
- **zhao#DW#**: 远程定位手机。指令生效后，信任手机号会收到一条短信，告知丢失手机所在的位置，您可以根据提示位置找回手机。再次发送指令可更新丢失手机所在的位置。

提示：找回手机之后输入正确的解锁密码即可正常使用手机。

您还可以选择设置 SIM 卡 PIN 码，输入 PIN 码才可以使用手机，以保护 SIM 卡安全。在主屏幕上点按  **设置** > **安全与密码** > **更多安全设置** > **SIM 卡锁定**，打开**锁定 SIM 卡**。

手机发热或发烫

手机发热或发烫是正常现象，具体取决于您如何使用手机。如果手机发热，就会减慢充电速度，降低亮度，并限制其他功能，直到降温；如果过热，手机会自动关机。如果手机太热而无法拨打电话，请用其他手机、平板电脑或计算机联系联想 moto 支持。

手机发热的原因

- » 在高性能模式下长时间玩图形密集型游戏。
- » 使用 GPS 导航。
- » 共享网络或将手机用作 WLAN 热点。
- » 一边充电一边用手机。
- » 使用高功率充电器或无线充电器快速充电。
- » 下载或上传大量数据，例如从旧手机复制数据、备份或恢复数据、下载和更新多个应用时的初始设置期间。
- » 长时间拍摄多张照片或录制高分辨率视频。
- » 在信号较弱的地区长时间使用手机。

预防手机升温的方法

- » 暂停资源密集型功能或应用，直到手机降温。
- » 使用手机随附的充电器或与手机兼容的充电器。
- » 让手机远离电热毯、加热器、热风口或强烈的阳光等直接热源。
- » 不要在封闭或通风不良的地方(如枕头或毯子上)充电或使用手机，因为热量会在这些地方迅速积聚。
- » 低手机的显示亮度。

在不使用或充电时

某些进程有时会在后台卡住。如果手机并未在使用或充电中，但仍然发烫，请先将手机关机，然后再开机。此操作将会终止之前卡住的进程，还能解决发热问题。

后台卡住解决办法

某些进程有时会在后台卡住。如果手机并未在使用或充电中，但仍然发烫，请先将手机关机，然后再开机。此操作将会终止之前卡住的进程，还能解决发热问题。

■ 获取帮助及更多内容

获取答案、更新和信息：

获取资源：获取预置应用列表、查找用户指南等，请访问 www.lenovocare.com.cn。

获取应用程序：在主屏幕上点按  **应用商店**，购买和下载应用程序。

获取设备帮助：在主屏幕上点按  **设置 > 设备帮助**，进一步了解您的手机并获取支持服务。一些应用程序有提供针对其功能的帮助。只需点按应用程序内的  **帮助**即可了解详细信息。

» [法律、安全和监管信息](#)

» [服务和维修](#)

» [版权和商标](#)

08

法律、安全和监管信息

为了让您更方便获取这一重要信息，您可通过手机的设置菜单或在网站上获取相关资料。使用设备前，请查阅这些资料。要从已连网的手机上获取资料，在主屏幕上点按  **设置 > 关于手机 > 法律信息**，选择主题。要从网站获取资料，请访问 www.motorola.com/device-legal。

微功率短距离无线电发射设备

本产品具备《中华人民共和国无线电管理条例》规定的微功率短距离无线电发射能力(NFC 功能)。

(一) 产品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”，属于通用微功率设备中的 C 类设备，采用的天线类型和性能，控制、调整及开关等使用方法。

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自更改发射天线。

(三) 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。

(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰。

(五) 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。

(七) 本产品 NFC 功能由电池供电，在常温下正常工作。

光辐射安全信息

光源	激光	非相关光	
光源名称	飞行时间(TOF)传感器等部件	红外光光源	可见光光源
波长(nm)	302.5-4000	780-1400	380-780
等级	(√) 免除级 () 低风险级 () 中风险级 () 高风险级	(√) 免除级 () 低风险级 () 中风险级 () 高风险级	(√) 免除级 () 低风险级 () 中风险级 () 高风险级
执行标准	GB 44703 光辐射安全通用要求		

光源	激光	非相关光
备注： 包含摩托罗拉所有的手机和配件的光源信息，具体以实际产品配置为准。		

服务和维修

如果您有疑问或需要帮助，可随时联系我们。请访问
www.lenovocare.com.cn，查看更多客户服务选项。

版权和商标

联想、Lenovo 及 Lenovo Legion 文字及徽标是联想集团所属企业的商标或注册商标，根据许可使用。MOTOROLA、标志性的 M 徽标、MOTO 和 MOTO 系列的标记均为 Motorola Trademark Holdings, LLC 的商标或注册商标。本产品支持 Chromecast 技术，Chromecast 是 Google LLC 的注册商标。本手机搭载 Qualcomm® Snapdragon™ 移动平台，Qualcomm 和 Snapdragon 是 Qualcomm Incorporated 的注册商标。本产品经过杜比实验室的许可而制造，Dolby、杜比、Dolby Vision、Dolby Atmos 和双 D 符号是杜比实验室特许公司的注册商标。本产品支持 Hi-Res Audio（高解析度音频）标准，Hi-Res Audio 标识为日本音频协会的注册商标。USB、USB-C®、USB Type-C® 和 USB-IF 是 USB Implementers Forum 的注册商标。其它公司、产品或服务名称可能是其各自权利人的商标或注册商标。

© 2026 Motorola Mobility LLC。

由 Lenovo 的全资子公司 Motorola Mobility LLC 设计并制造。

产品名称：5G 数字移动电话机

市场名称及产品型号：联想拯救者手机 Y70 新一代 (XT2611-1)

手册编号：SSC8F28037-A