

联想手机

用户手册

型号: S700

操作前请仔细阅读该手册

欢迎您使用联想产品。

联想移动遵循持续发展的策略。因此，联想移动保留在不预先通知的情况下，对本文中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，联想移动均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。联想移动保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息，敬请参阅 <http://www.lenovomobile.com> 的相关内容。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“Lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

联想手机服务热线：400-818-8818 0592-5715315

联想手机官网商城：<http://shop.lenovomobile.com>

目录

第 1 章 安全和维护	8
第 2 章 使用前	11
2.1 手机外观.....	11
2.2 按键说明.....	12
2.3 显示屏.....	13
2.4 图标.....	14
2.5 电池.....	15
2.5.1 电池的拆卸和安装.....	15
2.5.2 电池的充电.....	16
2.6 连接网络.....	17
2.6.1 SIM 卡.....	17
2.6.2 SIM 卡的插入和取出.....	17
2.6.3 开关手机.....	18
2.6.4 手机解锁.....	18
2.6.5 SIM 卡解锁.....	19
2.6.6 连接到网络.....	19
2.7 记忆卡.....	19
2.7.1 记忆卡的安装.....	19
2.7.2 记忆卡的拆卸.....	20
第 3 章 快速使用指南	21
3.1 特色功能.....	21
3.2 功能热键.....	22
3.3 拨打电话.....	23
3.3.1 直接拨号.....	23
3.3.2 拨打固定电话分机.....	23
3.3.3 拨打国际电话.....	23
3.3.4 拨打列表中电话.....	23
3.4 紧急呼叫.....	24
3.5 接听/拒接来电.....	24
3.6 来电静音.....	24
3.7 结束通话.....	24

3.8 通话中选项	24
3.9 拨打第二个电话	25
3.10 接听第二个来电	26
第 4 章 功能菜单	27
4.1 功能菜单的使用	27
4.1.1 选择菜单	27
4.1.2 退出菜单	27
4.2 功能菜单结构	27
4.3 通话记录	32
4.3.1 未接电话	32
4.3.2 已接电话	33
4.3.3 已拨电话	33
4.3.4 已拒电话	33
4.3.5 删除通话记录	33
4.3.6 通话计时	33
4.3.7 通话计费	33
4.3.8 短信计数器	34
4.3.9 GPRS 计数器	34
4.3.10 话单生成器	34
4.4 移动梦网	34
4.5 中国移动服务	37
4.5.1 无线音乐	37
4.5.2 游戏社区	37
4.5.3 新闻天气	37
4.5.4 飞信 Fetion	37
4.5.5 手机电视	37
4.5.6 在线理财	37
4.5.7 号簿管家	37
4.5.8 新业务推荐	38
4.5.9 我的梦网	38
4.5.10 移动梦网	38
4.5.11 SIM 卡应用*	38
4.6 信息	38
4.6.1 写信息	38

4.6.2 收件箱.....	41
4.6.3 发件箱.....	43
4.6.4 已发信息.....	45
4.6.5 草稿.....	46
4.6.6 删除信息.....	48
4.6.7 预约短信.....	48
4.6.8 模板.....	48
4.6.9 信息设置.....	48
4.6.10 容量查看.....	50
4.6.11 聊天.....	50
4.6.12 电子邮件.....	50
4.6.13 语音信箱.....	52
4.6.14 小区广播.....	52
4.7 客户服务.....	53
4.7.1 心机服务指南.....	53
4.7.2 掌上营业厅.....	53
4.7.3 客户服务热线.....	53
4.7.4 客户经理.....	53
4.7.5 我的梦网.....	53
4.7.6 客户服务设置.....	53
4.8 设置.....	53
4.8.1 情景模式.....	53
4.8.2 显示设置.....	55
4.8.3 系统设置.....	55
4.8.4 通话设置.....	56
4.8.5 快捷菜单设置.....	59
4.8.6 安全设置.....	59
4.8.7 网络设置.....	60
4.8.8 帐号资料.....	61
4.8.9 恢复出厂设置.....	62
4.9 通信录.....	62
4.9.1 联系人列表.....	62
4.9.2 添加联系人.....	64
4.9.3 标记多个.....	64

4.9.4 显示方式设置.....	65
4.9.5 存储位置选择.....	65
4.9.6 全部复制.....	65
4.9.7 删除.....	65
4.9.8 来电群组.....	65
4.9.9 联系人备份.....	66
4.9.10 快速拨号设置.....	66
4.9.11 本机号码.....	66
4.9.12 容量查询.....	66
4.9.13 名片管理.....	66
4.9.14 号簿管家.....	67
4.10 娱乐多媒体.....	67
4.10.1 音乐播放器.....	67
4.10.2 视频播放器.....	68
4.10.3 照相机.....	69
4.10.4 视频录像器.....	69
4.10.5 文本查看器.....	70
4.10.6 相册.....	70
4.10.7 照片编辑器.....	71
4.10.8 自编铃声.....	71
4.10.9 游戏.....	71
4.11 工具.....	71
4.11.1 闹钟.....	71
4.11.2 日历.....	71
4.11.3 计算器.....	72
4.11.4 录音机.....	72
4.11.5 备忘录.....	72
4.11.6 秒表.....	72
4.11.7 单位换算.....	72
4.11.8 汇率换算.....	73
4.11.9 金山词霸.....	73
4.11.10 号码归属地查询.....	73
4.11.11 蓝牙.....	73
4.11.12 世界时间.....	75

4.11.13 健康管理	75
4.12 我的收藏	75
4.12.1 图片	75
4.12.2 音频	75
4.12.3 视频	75
4.12.4 百宝箱	75
4.12.5 手机动漫	76
4.12.6 我的文档	76
4.12.7 权限管理	78
4.13 百宝箱	78
4.14 粉动感	79
第 5 章 输入法	80
5.1 智能拼音输入法	80
5.2 英文大/小写输入法	82
5.3 笔划输入法	82
5.4 智能英文输入法	83
5.5 数字输入法	83
第 6 章 常见问题	85
第 7 章 名词解释	87
第 8 章 技术参数	88

第1章 安全和维护

使用手机时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明书。
- 在飞机上，请始终关闭手机。如果您的手机的闹钟、日程等在关机状态下具备自动开机功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。在正常温度下使用，温度高于 55℃ 或低于 -10℃ 的环境下会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的手机。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
- 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精，擦拭手机外壳，严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用干净的软布轻轻的擦拭您的手机。
- 严禁将手机暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
- 保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 如果您的手机是外置天线，如无必要，严禁触摸天线，仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。
- 当您要把充电器接口从您的手机上拔出时，抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。
- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。

- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用电池时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，即应该更换一块新电池。
- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会影响电池性能。
- 严禁将电池投入火中，以免发生爆炸。
- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过12个小时。
- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用充电器时，请遵循以下注意事项。


- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明书和充电器表面标识。
- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。
- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。
- 充电时一定要将手机和充电器置于环境温度为-10℃~+55℃的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。
- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用耳机时(您可能需要额外购买耳机)，请遵循以下注意事项。


- 使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听觉。
- 请勿用力拉扯耳机线，以免出现断裂现象。
- 在高温高湿的场所长时间使用耳机，容易造成耳机损坏或使用寿命降低。
- 驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时，请勿使用耳机，否则容易导致交通意外。
- 请将耳机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

第2章 使用前

2.1 手机外观

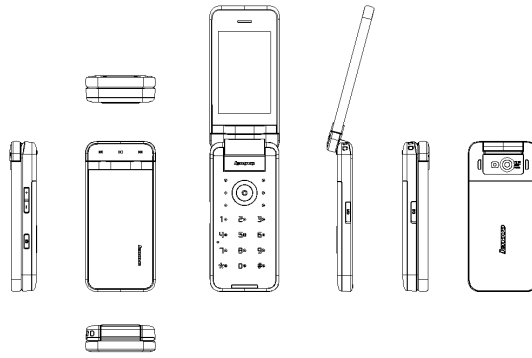

2.2 按键说明

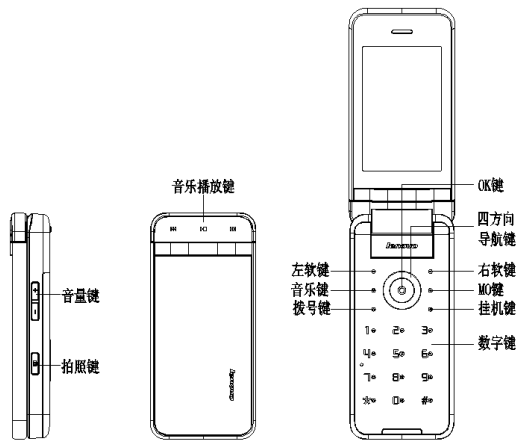

按键	描述
[拨号键]	拨出或接收电话，在待机情况下，按此键进入已拨电话记录列表。
[挂机键]	结束通话。 长按此键开机或关机。 在菜单中，短按此键回到待机状态。
[左软键]	通常此键对应显示屏左下角所显示的功能。 待机状态下按此键进入快捷菜单。
[右软键]	通常此键对应显示屏右下角所显示的功能。 在菜单中，按此键回到上一页面。 在编辑状态下，短按此键删除光标前一个字符。长按此键，删除编辑区内所有字符。
[OK 键]	在待机状态下，按此键进入主菜单。

	在菜单中，确定所进行的操作和进入所选菜单。
[导航键]	分[上键]、[下键]、[左键]、[右键]，编辑时可上下左右移动光标。 在待机界面，按方向键将进入其映射的功能项界面。
[音量键]	通话过程中，调节通话音量；待机页面下，调节按键音的音量
[MO 键]	待机状态下按此键，进入互联网。
[音乐键]	待机状态下按此键，进入音乐播放器界面。
[拍照键]	待机状态下按此键，进入照相机。

注意：本手册中“按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。


















2.3 显示屏

显示屏由三部分组成。以下图（本图只是用于帮助用户理解，具体的界面可能会有不同）为例进行说明：



区域	说明
第一行/系统图标区	显示各种提示图标
中间几行/文本和图形区	显示信息、提示信息及输入内容（如要拨的号码）
最后一行/软键指示区	显示当前分配给两个软键的功能

2.4 图标

	表示网络信号的强度	图标区
	GPRS 已连接	图标区
	响铃方式为只响铃	图标区
	响铃方式为只振动	图标区
	响铃方式为振动及响铃	图标区
	响铃方式为振动后响铃	图标区
	响铃方式为静音	图标区
	有未读短信息	图标区
	当前有未读语音留言	图标区
	当前有未读彩信	图标区
	当前有未读 WAP 服务信息	图标区
	闹铃已启动	图标区
	启动无条件转移功能	图标区
	显示电池电量	图标区
	当前有未接来电记录	图标区
	GSM 连接加密	图标区
	蓝牙功能已开启	图标区

	当前有已拒电话记录	图标区
	启动来电过滤清单	图标区
	秒表已启动	图标区
	MP3 播放中	图标区

2.5 电池


前三次充电请彻底用完后充满使用，这样电池易达到最佳使用状态。

2.5.1 电池的拆卸和安装

安装时按以下步骤进行：


- ① 按下图（1）中步骤 1 箭头所示方向推出并按步骤 2 箭头所示方向取出电池盖；
- ② 按下图（2）中步骤 1 箭头所示方向将电池金属触点端对应机身的弹片并且电池的防台插入机身的方形槽，再按步骤 2 箭头所示方向将电池装到位；
- ③ 按下图（3）中步骤 1 箭头所示方向将电池盖装上，并按步骤 2 箭头所示方向轻轻推入，直到与机身正确契合；

警告：拆卸电池之前一定要将手机关机并移去外部电源。绝对禁止在开机的情况下直接取出电池，否则可能损坏 SIM 卡和手机。

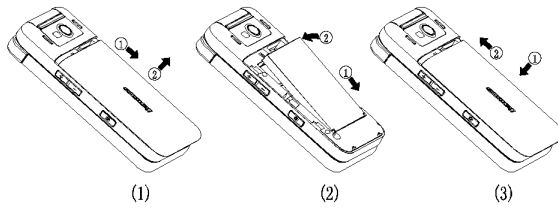


拆卸时按以下步骤进行：

- ① 按下图（1）中步骤 1 箭头所示方向推出并按步骤 2 箭头所示方向取出电池盖；
- ② 按下图（2）中步骤 1 箭头所示方向将电池抬起，再按步骤 2 箭头所示方向将电池取出；

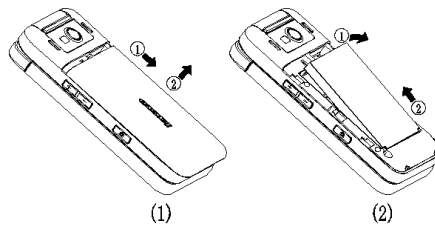

2.5.2 电池的充电

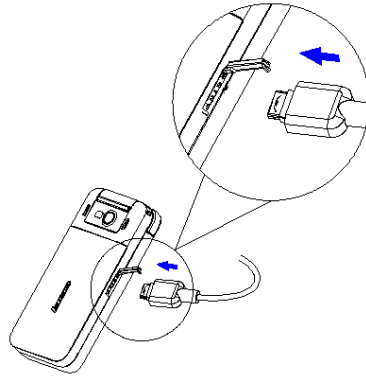

将充电器插上电源。

按图打开 I/O 盖帽，依箭头所示将电源接口插入。

这时，手机屏幕系统图标区的电量指示会循环滚动；如果充电时已关机，屏幕上还会出现充电指示的画面，表示手机正在进行充电。

注意：如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。

当屏幕系统图标区的电量指示保持全满，表明充电已经完成。如果是关机充电的，屏幕还会显示充电完成的画面。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。

充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器相互间的连接。

注意：充电操作一定要在环境温度介于-10℃到+55℃之间的通风处进行，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。

当手机电量不足自动关机，或手机显示相应的警告信息时，应及时对电池充电。若充电前电池没有用完，手机会自动减少充电时间。

2.6 连接网络

2.6.1 SIM 卡

使用手机前您必须先手机中插入有效的 **SIM** 卡（用户身份识别卡）。**SIM** 卡由网络供应商提供。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在 **SIM** 卡的芯片内，一同记录在卡上的还有您在 **SIM** 卡电话簿中存储的电话记录以及 **SIM** 卡上的短信息。

为了防止丢失和损坏 **SIM** 卡中的信息，应避免触摸金属接触面，并将 **SIM** 卡放在远离电磁的地方。**SIM** 卡一旦损坏，您将不能正常使用手机。


警告：取出 **SIM** 卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源连接的情况下插入或取出 **SIM** 卡，否则可能损坏 **SIM** 卡和手机。

2.6.2 SIM 卡的插入和取出

SIM 卡的金属接触面很容易刮损。在装配之前，必须小心将其取出。
关闭手机，移去电池和其它外部电源。

如图箭头所示将 **SIM** 卡插入 **SIM** 卡卡座（注意：**SIM** 卡的金属接触面朝向 **SIM** 卡卡座的弹片）。

当您需要取出 **SIM** 卡时，请先关机，移去其他外部电源和电池，再按下图箭头所示相反的方向取出 **SIM** 卡。

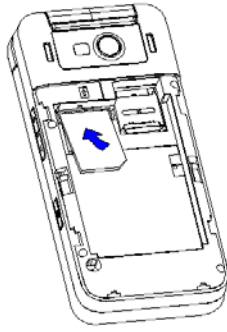

2.6.3 开关手机

要打开手机或关闭手机，请长按【挂机键】。

如果您先打开了手机，但没有插入 **SIM** 卡，则手机将无法正常使用。

插入 **SIM** 卡后，手机会自动检验该 **SIM** 卡是否可用。

然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

输入手机锁密码 ——如果您设置话机锁打开。

请输入 **PIN** 码 ——如果您设置 **SIM** 锁打开。

查找 ——手机将进行搜索，直至找到了合适的网络。

2.6.4 手机解锁

为了防止您的手机被非法使用，您可以开启话机锁密码加以保护。

选用此项功能后，每次开机必须先输入手机锁密码，手机才能进入正常工作状态。

使用**[数字键]**输入手机锁密码，用**[右软键]**清除错误输入，按**<确定>**结束。例如，若话机锁密码设置为“1234”，则进行如下输入：

[1 键] [2 键] [3 键] [4 键] <确定>

假如您忘记了话机锁密码，请与您的零售商或当地的厂家授权维修服务中心联系，以解开话机锁密码。

2.6.5 SIM 卡解锁

为了防止您的 SIM 卡被非法使用，您的 SIM 卡采用 PIN 码（个人标识码）加以保护。如果您已经设置了 SIM 锁打开，在您每次开机时必须先输入 PIN 码，手机才能正常使用。

使用**[数字键]**输入 PIN 码，使用**[右软键]**清除错误输入，按**<确定>**结束。例如，若 SIM 锁设置为“1234”，则进行如下输入：

[1 键] [2 键] [3 键] [4 键] <确定>

假如手机连续三次提示您输入错误，您的 SIM 卡将被锁定，手机将询问 PUK 码。

注意：您的网络供应商会为您的 SIM 卡设置一个标准的 PIN 码（4 到 8 位），您应该尽快将其改变为您的私人密码。

2.6.6 连接到网络

手机可自动搜索并注册网络，将网络供应商的名字显示在文本和图形区的上部中央。

2.7 记忆卡


您的 S700 手机支持 T-FLASH(Micro SD)格式的多功能记忆卡。用户可以将视频、照片、图片、MP3、录音等文件存储到卡上。

2.7.1 记忆卡的安装

请根据以下步骤进行安装：

- ① 取下电池后盖；
- ② 根据下图(1)中箭头方向将 T 卡的金属盖推开，根据下图（2）方向打开 T 卡的金属盖；
- ③ 保持 T 卡金属面朝向 T 卡卡座的弹片放入卡座中，按下图(3)中箭头方向盖上 T 卡的金属盖；


- ④ 按下图(4)中箭头方向将 T 卡的金属盖复位。

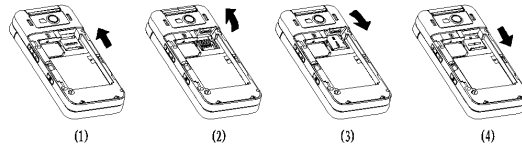

2.7.2 记忆卡的拆卸

请根据以下步骤进行拆卸：

- ① 取下电池后盖；
- ② 按下图(1)中箭头方向将 T 卡的金属盖推开，按下图(2)中箭头的方向打开 T 卡的金属盖取出 T 卡；
- ③ 按下图(3)中箭头方向盖上 T 卡的金属盖；
- ④ 按下图(4)中箭头方向将 T 卡的金属盖复位。

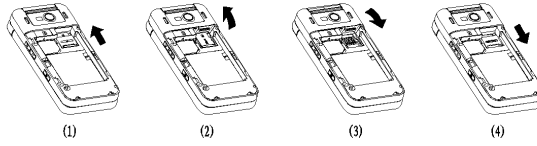

第3章 快速使用指南

3.1 特色功能

S700除了具有移动电话的基本功能外，还支持丰富、实用、快捷的多媒体特色功能。手机的主要功能简要介绍如下：

网络：支持 GSM900/DCS1800。

通话及安全设置：支持来电防火墙，支持手机防盗跟踪功能。

通讯录：手机最多可存储 **1000** 条电话簿记录，支持名片夹式电话簿以及个性化的来电铃声、图片。支持电话簿的快速查找、从电话簿中发送短信息、复制单条到 **SIM** 卡或手机等功能。

通话记录：您的手机会自动存储有关通话记录的信息以便查看；支持从通话记录中呼叫号码、发送短信，保存通话记录中的电话号码至电话簿等功能。

短信息：手机支持从短信息中提取电话号码，向短信息中添加联系人信息、常用短信等功能。

彩信：支持多媒体信息服务，能够接收和发送文字、图像、声音等多种多媒体格式的信息。

摄像机：您的手机支持有声摄像。

MP3 播放：您的手机支持 **MP3** 音乐文件以及 **.wav**、**.amr**、**.mid** 等格式音乐文件的播放，支持背景播放，歌词同步等功能。

录音功能：您的手机支持通话中录音和非通话中录音功能。在通话过程中，您可以从通话界面的 **<选项>** 中选择录音功能，方便地进行通话内容的录音，录音生成的文件根据您的设定，以 **.amr** 或者 **.wav** 格式保存在 **我的文档** 中，以供您查询。在非通话情况下，您也可以将录制的声音文件设为来电铃声。录制时间的长短取决于手机或存储卡上的可用存储空间。

光效设置：在您手机合盖时来电或闹钟，根据设置的不同，手机上盖会闪烁不同的光效。同时，当有未读短信和未接电话时，上盖也会有相应的光效提示。

G-sensor：手机内置了先进的 **G-sensor** 传递技术，您可以通过晃动手机来切换当前音乐播放器内播放的音乐；通过晃动手机来玩动感游戏；观看相片时，自动感应手机平衡位置，作出对应的调整；来电或闹

钟时翻转手机静音；待机时晃动切换墙纸等。注：部分功能需要在应用中开启相应设置。

旋转屏幕：手机屏幕可以旋转，在旋盖闭合时，以下应用：MP3、MP4、电子书、相册保留原界面不变。

照相机：您的手机具有最高 3.2M 像素的拍照效果，支持自动对焦这样避免了一些固定焦点镜头造成焦点不实的情况。可根据需要进行个性化设置，如：白平衡、延时、连拍、照片特效、拍照模式、相框等。从待机界面按拍照键或从[娱乐多媒体]/[照相机]进入拍照界面。调节参数取景，取好景后，按拍照键进行两段式自动对焦拍照。

蓝牙：本机支持蓝牙功能，您可以使用此功能传输文件或接听电话等。

工具：您的手机支持多种实用的功能。支持**闹钟、计算器、录音机、秒表、汇率换算、世界时间**等。

U 盘：S700 手机支持移动存储即 U 盘功能。关机状态下，用随机附带的 USB 数据线，连接手机和 PC，手机即成为一个 U 盘，支持数据的移动存储；开机状态下，连接 USB 数据线到 PC 时，您可以根据提示选择**存储设备**（支持 U 盘功能）、网络摄像机、串口（支持 PC 同步/上网功能）。

注意：1、开机状态下启动 U 盘功能期间，将无法使用手机上涉及到 U 盘的相关功能模块。

设置：您可根据需要对手机进行个性化设置，包括情景模式、**显示设置、系统设置、通话设置、快捷菜单设置、安全设置、网络设置、恢复出厂设置和账号资料**等项目，每个项目下都有多样灵活的功能设置选项，供您根据自己的喜好进行设置。

互联网：您的手机支持 WAP 服务。使用 WAP 浏览器可访问并畅游无线网络，获得丰富的信息。

3.2 功能热键

功能	热键	状态描述
开机	长按[挂机键]	关机状态

关机	长按[挂机键]	开机状态
进入快捷菜单	按[左软键]	待机状态
进入照相机	按[拍照键]	默认的待机状态
进入通话记录列表	按[拨号键]	待机状态
进入主菜单界面	按[OK 键]	待机状态
拒接来电	按[挂机键]	来电提示界面
一键上网	按[上网键]	待机状态

3.3 拨打电话

3.3.1 直接拨号

待机模式下，输入电话号码，固定电话号码前可能需要加区号。（按右软键，可删除光标前一位数字）。

按 **[拨号键]** 呼叫号码。

按 **[挂机键]** 可结束正在拨打的呼叫。

3.3.2 拨打固定电话分机

输入区号和总机号码。

连续按 **[*键]**，输入 **P** 或 **W**。

输入分机号，并按 **[拨号键]** 呼叫号码。

3.3.3 拨打国际电话

长按 **[0 键]**，输入+号。

输入国家代码、区号和电话号码，并按 **[拨号键]** 呼叫号码。

例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨：

+86 21 114

3.3.4 拨打列表中电话

待机界面下，您可以拨打存储在**通话记录**或**通信录**中的电话号码。

按**[下键]**进入联系人列表或按 **[拨号键]** 进入通话记录列表；

按 **[上键]** 或 **[下键]** 滚动选择所需号码；

按 **[拨号键]** 呼叫号码；

3.4 紧急呼叫

在网络允许的范围内，可以拨打紧急呼叫。即使手机没有安装 SIM 卡或者您没有注册到当地的网络，您仍可以拨打紧急呼叫。输入 **112**，按 **[拨号键]**，拨打紧急呼叫。

注意：在开机过程出现输入 PIN 码或手机密码的提示界面，按<紧急>软键就可以直接拨打紧急呼叫。

3.5 接听/拒接来电

当有来电时，您可按 **[拨号键]** 或<接听>软键，接听来电。
按 **[挂机键]** 或<拒接>软键可拒接来电。

3.6 来电静音

来电时，可以按[静音]软键来停止当前来电铃声，静音并不会拒接当前电话。

当开启翻转来电翻转静音设置开启时，还可以通过翻转手机达到静音效果。

3.7 结束通话

按 **[挂机键]** 可结束当前通话。

3.8 通话中选项

通话中，部分选项的功能需网络支持。请向您的网络运营商咨询，是否提供了所需服务。

在通话状态下，按<选项>软键可以进入通话选项菜单。您可以进行以下操作：

1. 在**单方通话**的情况下，具有以下选项：
 - **通话保持/恢复**（需网络支持）：暂停当前通话或恢复被暂停的通话。暂停当前通话时，双方都听不到彼此语音。
 - **结束通话**：结束当前通话
 - **电话簿**：进入电话簿菜单。

- **信息:** 进入信息服务菜单。
 - **日历:** 进入日历菜单。
 - **备忘录:** 进入备忘录。
 - **录音:** 对当前通话进行开启/关闭录音。
 - **静音:** 对静音功能进行**开启/关闭**设置。在静音开启的情况下不发送本地语音, 即您可以听到对方的语音, 而对方听不到您的语音。
 - **双音多频:** 对发送双音多频功能进行开关设置。
2. 在**多方通话**的情况下, 具有以下选项:
- **切换** (需网络支持): 在当前通话和被保持的通话之间切换。
 - **会议** (网络服务): 将当前通话加入会议电话, 实现多方同时通话。
 - **结束通话:** 结束当前通话。
 - **结束全部通话:** 结束所有已经建立的通话。
 - **电话簿:** 进入电话簿菜单。
 - **信息:** 进入信息服务菜单。
 - **日历:** 进入日历。
 - **备忘录:** 进入备忘录。
 - **录音:** 对当前通话进行开启/关闭录音。
 - **静音:** 对静音功能进行**开启/关闭**设置。在静音开启的情况下不发送本地语音, 即您可以听到对方的语音, 而对方听不到您的语音。
 - **双音多频:** 对发送双音多频功能进行开关设置。

在通话过程中, 您还可以按<免提>/<正常>软键开启或关闭免提通话功能。

3.9 拨打第二个电话

如果网络支持, 您还可以在通话过程中拨打另一个电话。

在通话中, 拨打第二个电话的过程如下:

输入第二个电话号码或进入**电话簿**、**通话记录**查找所需号码。

按【**拨号键**】呼叫号码。按下【**拨号键**】后，第一个通话会被自动保持。

3.10 接听第二个来电

如果网络支持，并且您已开启了**呼叫等待**功能，您就可以在通话中接听第二个来电。

在通话中，接听第二个来电的过程如下：

按【**拨号键**】或<**接听**>软键接听第二个来电。第一个通话被自动保持。

按【**挂机键**】或<**拒接**>软键可拒接来电。

第4章 功能菜单

4.1 功能菜单的使用

4.1.1 选择菜单

待机状态下，按[OK键]进入主菜单；在进行通话时，按<选项>进入通话选项菜单。

在主菜单、子菜单或选项菜单界面，按[上键]、[下键]移动光标选择所需功能，按[左软键]进入该功能选项。

4.1.2 退出菜单

在功能菜单中，一般情况下，您可以通过按[右软键]来退出某个菜单项或按[挂机键]返回待机状态。

4.2 功能菜单结构

S700 手机的主菜单如下：

1 客户服务

- 1-1 心机服务指南
- 1-2 掌上营业厅
- 1-3 客户服务热线
- 1-4 客户经理
- 1-5 我的梦网
- 1-6 客户服务设置

2 通话记录

- 2-1 未接电话
- 2-2 已接电话
- 2-3 已拨电话
- 2-4 已拒电话
- 2-5 删除通话记录
- 2-6 通话计时
- 2-7 通话计费
- 2-8 短信计数器
- 2-9 GPRS 计数器*

2-10 话单生成器

3 移动梦网

- 3-1 主页
- 3-2 书签
- 3-3 网页历史记录
- 3-4 请输入地址
- 3-5 设置

4 我的收藏

- 4-1 图片
- 4-2 音频
- 4-3 视频
- 4-4 百宝箱
- 4-5 手机动漫
- 4-6 我的文档
- 4-7 权限管理

5 信息

- 5-1 信息**
 - 5-1-1 写信息
 - 5-1-2 收件箱
 - 5-1-3 发件箱
 - 5-1-4 已发信息
 - 5-1-5 草稿
 - 5-1-6 删除信息
 - 5-1-7 预约短信
 - 5-1-8 模板
 - 5-1-9 信息设置
 - 5-1-10 容量查看
- 5-2 聊天**
- 5-3 电子邮件**
- 5-4 语音信箱**
- 5-5 小区广播**

6 设置

6-1 情景模式

6-2 显示设置

6-2-1 墙纸设置

6-2-2 主题设置

6-2-3 字号设置

6-2-4 字体设置

6-2-5 待机显示设置

6-2-6 屏幕保护

6-2-7 开关机动画

6-2-8 LCD 背光

6-2-9 光效设置

6-2-10 编辑问候语

6-3 系统设置

6-3-1 时间设置

6-3-2 城市设置

6-3-3 语言设置

6-3-4 预设输入法

6-3-5 定时开关机

6-3-6 飞行模式

6-3-7 晃动换墙纸

6-4 通话设置

6-4-1 呼叫转移

6-4-2 通话提示音

6-4-3 来电翻转静音

6-4-4 自动重拨

6-4-5 来电过滤

6-4-6 防响一声骚扰电话

6-4-7 呼叫等待

6-4-8 呼叫限制

6-4-9 隐藏本机号码

6-4-10 IP 拨号设置

6-5 快捷菜单设置

- 6-6 安全设置
- 6-7 网络设置
 - 6-7-1 网络选择
 - 6-7-2 偏好网络
 - 6-7-3 GPRS 连接
- 6-8 帐号资料
- 6-9 恢复出厂设置

7 中国移动服务

- 7-1 无线音乐
- 7-2 游戏社区
- 7-3 新闻天气
- 7-4 飞信 Fetion
- 7-5 手机电视
- 7-6 在线理财
- 7-7 号簿管家
- 7-8 新业务推荐
- 7-9 我的梦网
- 7-10 移动梦网
- 7-11 SIM 卡应用*

8 通讯录

- 8-1 联系人列表
- 8-2 添加联系人
- 8-3 标记多个
- 8-4 显示方式设置
- 8-5 存储位置选择
- 8-6 全部复制
- 8-7 删除
- 8-8 来电群组
- 8-9 联系人备份
- 8-10 快速拨号设置
- 8-11 本机号码
- 8-12 容量查询

- 8-13 名片管理
- 8-14 号簿管家

9 粉动感

- 9-1 德拉克传奇
- 9-2 平衡滚球
- 9-3 财神求签
- 9-4 健身教练

10 娱乐多媒体

- 10-1 音乐播放器
- 10-2 视频播放器
- 10-3 照相机
- 10-4 视频录像器
- 10-5 文本查看器
- 10-6 相册
- 10-7 照片编辑器
- 10-8 自编铃声
- 10-9 游戏

11 百宝箱

12 工具

- 12-1 闹钟
- 12-2 日历
- 12-3 计算器
- 12-4 录音机
- 12-5 备忘录
- 12-6 秒表
- 12-7 单位换算
- 12-8 汇率换算
- 12-9 金山词霸
- 12-10 号码归属地查询
- 12-11 蓝牙

注意：用“*”标记的菜单项只有在某些特定的情况下才出现；对于工具箱菜单下的“STK”菜单项，其具体的显示内容是和提供SIM卡的网络供应商相关的。

4.3 通话记录

您可以查看最近未接电话、已接电话、已拨电话和已拒电话的记录，以及通话时间。在未接电话、已接电话、已拨电话和已拒电话窗口内，按[左键]或[右键]可以在这几个窗口间进行切换查看记录。

在待机状态下按[OK键]进入主菜单，选择**通话记录**。

4.3.1 未接电话

列出最近未接的电话记录。进入未接电话列表，按<选项>可进行以下操作：

- **查看**：查看所选记录的详细信息，包括电话号码、对应的联系人姓名（如果当前号码已存在电话簿）、来电日期时间和未接次数。在未接电话列表界面，也可以通过按[OK键]直接查看该记录的详细信息。
- **呼叫**：拨打选定的号码。
- **IP 拨号**：当开启该功能时，按<确定>可使用先前设置的IP号码进行IP拨号。
- **发送短信**：向选定的号码发送短信息。
- **保存到电话簿**：将选定的号码存入电话簿中。
- **编辑**：修改来电号码进行存储或拨号。
- **删除**：删除选定的记录。
- **发送彩信**：向选定的号码发送彩信。
- **添入拒接清单/移出拒接清单**：将该号码加入/移出拒接清单。
- **添加到短信黑名单**：将该号码加入到短信黑名单。黑名单的号码需遵守的规则详见手机中短信黑名单的帮助。

4.3.2 已接电话

列出最近已接的电话记录。

您对该号码列表可进行的操作，与对未接电话列表可进行的操作相同。进入某一条号码记录的详细信息界面，可查看最后一次的通话时间。

4.3.3 已拨电话

列出最近已拨的电话记录。

您对该号码列表可进行的操作，与对未接电话列表可进行的操作相同。进入某一条号码记录的详细信息界面，可查看最后一次的通话时间。

4.3.4 已拒电话

已拒电话记录为由于白名单、黑名单的启用而被屏蔽的来电记录和您手动拒接的来电记录。进入已拒电话列表，显示最近被屏蔽的电话记录。有已拒记录时，待机界面的系统图标栏会出现已拒图标。

您对该号码列表可进行的操作，与对未接电话列表可进行的操作相同。

4.3.5 删除通话记录

在此菜单里，当记录不为空时，您可以删除全部未接电话记录、已接电话记录、已拨电话记录、已拒电话记录以及全部电话记录。

4.3.6 通话计时

可以查看手机到目前为止的通话时间信息。该信息可能与服务提供商提供的实际通话时间信息不一致。

- **最后通话：**上次通话时间统计。
- **已接电话：**所有已接电话时间的总和。
- **呼出号码总计：**所有已拨电话时间的总和。
- **全部通话：**全部通话计时。

4.3.7 通话计费

按左软键进入通话计费用子菜单，可以查看手机到目前为止的通话费用记录。

- **上次通话费用：**查看上次通话的计费。
- **所有通话费用：**查看所有通话累计的计费。
- **通话费用归零：**输入 PIN2 码后清除通话计费记录。

- 费用限制：显示当前费率当前费用限额，“0”表示未作限制。按左软键“设置”设置话费限额。
- 价格及费率：按左软键“设置”设置单位时间内的费率。

注：使用通话计费功能需要网络运营商支持。设置通话费用归零、费用限制、价格及费率需要您输入 PIN2 码，请与您的网络供应商联系，以取得该密码。

4.3.8 短信计数器

统计通过本机发送和接收的短信总数目。

4.3.9 GPRS 计数器

查看 GPRS 网络上传输的数据流量（以 KB 为单位），可以查看上次传送、上次接收、总共传送、总共接收的 GPRS 数据流量。还可以通过清空计数器来对上述所有的记录进行清零操作。

4.3.10 话单生成器

当用户开启该功能后，在“我的文档\手机\我的话单”文件夹下生成一个名如“2009_01.txt”的文件，该文件将详细记录从此刻起用户的每一次有关通话的详细信息，包含未接/已接/已拨/已拒。记录按时间升序排列，用户可以在手机上利用文本查看器浏览或将其复制到电脑上浏览该文件。

通话时长和 GPRS 流量统计应以运营商为准，手机提供的记录仅供用户参考。

4.4 移动梦网

如果您设置正确且开通 GPRS 功能，可在待机界面通过按上网快捷键进入梦网首页。

您的手机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。您可以访问多种 WAP 服务，如新闻、天气预报和飞机航班等。这些服务是专为手机设计的，并由 WAP 服务供应商维护。

WAP 服务需要网络支持，请向您的网络运营商和/或为您提供所需服务的服务提供商咨询。

在**移动梦网**菜单下，主要包括以下选项：**主页、书签、网页历史记录、请输入地址、设置。**

主页

选择“主页”，您可登陆主页。

书签

选择“书签”，显示书签列表已有的各个书签。我们在手机中预设了部分书签供您使用。使用**[上键]**、**[下键]**选择需要使用的书签，按**[选项]**，您可对该书签进行如下操作：

- **访问：**访问该书签指定的网址。
- **编辑：**编辑书签名和网址。
- **发送：**将该书签发送给希望发送的人。
- **删除：**删除该书签。
- **全部删除：**删除全部书签。
- **添加新书签：**加入新的书签。

网页历史记录

在该子菜单下，列出了您最近访问的网页记录，以方便您在选定网页历史记录情况下，进入**<选项>**选择**访问**连接该网页。

请输入地址

在该子菜单下，输入需要访问的**WAP** 服务的 **URL** 地址，然后进入**<选项>**选择**访问**连接到您想要连接的 **WAP** 站点。从而在书签、网页历史记录以外，提供给您一个灵活访问网络的途径。

设置

在设置子菜单下，包含如下子菜单，供您**WAP** 服务相关内容进行设置。

- **编辑帐户：**根据当地的网络进行正确的设置后才可以顺利上网，包括帐户名称、主页、帐号资料（选择 **GSM** 数据、**GPRS** 或 **GPRS/GSM**）、连接类型、用户名、密码等设置。。
- **浏览选项：**包含了图片显示等待的时间和显示与否的设置。
- **清空缓存：**您曾经访问过的信息或服务会存储在手机的缓存区 (**Cache**)中。选择该操作清除缓存区中的临时信息。请及时清除这些记录您上网信息的临时文件。

- **清空个人资料:** 清除 **cookies**。
- **安全设置:** 显示支持安全连接的使用凭证。

注意: 如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息(例如您的银行帐户), 请在每次用后进行清除缓存以及清除历史记录操作。

另外, 对 **WAP** 网络浏览中常用的按键操作, 我们提供给您以下说明, 作为操作参考:

WAP 上网在线指导

在线功能说明

您在浏览 **WAP** 网页时, 按左软键<选项>可进行如下操作:

- **访问:** 访问当前所选链接。
- **主页:** 访问当前已设置的主页。
- **刷新:** 重新打开当前网页
- **书签:** 可以查看收藏夹。
- **网页历史记录:** 选择最近访问的网页记录进行访问。
- **请输入地址:** 可以输入网址, 跳转到新网址。
- **查看网址:** 可以查看当前访问网址。
- **添加新书签:** 将当前访问网址添加到书签中。
- **保存图片:** 将当前选中的图片下载保存到手机中。
- **设置:** 对 **WAP** 服务进行相关设置。
- **退出:** 退出 **WAP** 浏览器并断开连接。

注意: 在浏览 **WAP** 网页时, 按[挂机键]会退出 **WAP** 浏览器并断开连接, 返回到待机状态。

浏览网页时的手机按键说明

- 按[上键]、[下键]可上下逐行滚动浏览网页。
- 按[左软键]进入在线功能选项操作。
- 按[OK 键]访问当前选中的链接。
- 按[右软键]根据软键提示信息进行<取消>或<返回>等操作。

注意：手机的按键功能可能因不同的 WAP 服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的 WAP 服务供应商咨询。

4.5 中国移动服务

中国移动服务是中国移动提供的特色服务。

4.5.1 无线音乐

可以快速登录移动梦网的无线音乐，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.5.2 游戏社区

可以快速登录移动梦网的游戏社区，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.5.3 新闻天气

可以快速登录移动梦网的新闻天气，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.5.4 飞信 Fetion

运行移动飞信 Fetion。飞信是中国移动提供的可同时在电脑和手机上使用，能实现消息、短信、语音等多种沟通方式的综合通信服务。

4.5.5 手机电视

可以快速登录移动梦网的手机电视，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.5.6 在线理财

运行手机证券。手机证券业务是中国移动通信集团公司自有业务，通过基于无限通讯网络的证券综合平台为全国移动数据用户提供全新模式的证券应用服务，内容包括：实时行情、股市资讯、在线交易以及专业的股评资讯等业务服务。

4.5.7 号簿管家

号簿管家业务是指用户将手机中的信息（通讯录、日程安排等）以无线或有线方式与网络服务器保持一致，并能用多种终端、多种接入手段查询和管理信息的业务。平时您可以将手机中的个人信息（通讯录）存放在专用服务器上，任何时候有需要，就通过电脑、手机、固定电话进行管理和调用。

4.5.8 新业务推荐

可以快速登录移动梦网的新业务推荐，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.5.9 我的梦网

可以快速登录移动梦网的我的梦网，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.5.10 移动梦网

可以快速登录到移动梦网，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.5.11 SIM 卡应用*

SIM 卡应用是网络运营商为您提供的增值服务。

如果您使用的 SIM 卡提供增值服务，如新闻、天气、运动和娱乐等服务，该菜单才可见。提供的有效服务可能随服务提供商的计划而异。

4.6 信息

使用**信息**功能，您可以新建、发送、接收、查看、编辑、整理短信和彩信；还可使用聊天室、语音信箱和小区广播。

在待机模式下按下[OK 键]，并选择**信息**。

4.6.1 写信息

使用本功能，可以编写和发送短信、彩信。

短信

在编辑短信界面按<选项>，您可以进行以下操作：

- **输入号码**: 结束编辑, 进入发送号码输入界面。
- **插入对象**: 进入选择对象菜单。
 - 图片**: 插入系统自带的图片。
 - 我的图片**: 选择插入位于**我的文档**相关文件夹中的图片。
 - 预设动画**: 插入系统自带的动画图标。
 - 我的动画**: 选择插入位于**我的文档**相关文件夹中的动画。
 - 铃声**: 插入系统自带的铃声。
 - 我的铃声**: 选择插入位于**我的文档**相关文件夹中的铃声。
 - 预设旋律**: 插入系统自带的音乐旋律。
- **使用模板**: 选择并加入预先设定的短信。
- **加入联系人信息**: 加入选定的联系人信息。
- **插入书签**: 加入选定的书签内容。
- **保存为草稿**: 把短信保存到草稿。
- **文字格式**: 对信息中的文字进行格式设置。
 - 文字大小**: 您可以设置文字大小为小、中、大。
 - 字体**: 您可以对字体设置添加或者去除粗体、斜体、底线、删除线等属性。
 - 对齐**: 您可以设置文字对齐方式为自动对齐、左对齐、中间对齐、右对齐。
 - 新段落**: 选择该功能, 您可以结束当前段落, 并新增一个段落。
- **输入法**: 选择输入法。

完成编辑后, 从选项菜单中选择**输入号码**进入发送号码输入界面, 在该界面按<选项>可进行以下操作:

- **通讯录多选**: 可进入到电话簿列表进行多选。
- **发送**: 发送短信息。
- **清空**: 将发送号码全部删除。
- **移除**: 将所选的发送号码删除。(当选择有号码的记录时才有此选项)
- **保存为草稿**: 把短信保存到草稿。

彩信

彩信可以包含文字、图片、声音和视频等多媒体格式的内容。如果彩信的大小超出限制, 手机将不能接收或发送该彩信。

注意：仅当网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此功能。如果彩信业务所提供的格式，本手机不支持，将无法接收和显示彩信。

彩信是中国移动推出的多媒体信息业务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递更多的内容和信息。这些信息包括文字、图像、声音、视频等各种媒体格式的信息。彩信业务可以实现手机到手机、互联网到手机的多媒体信息传送。

进入**写彩信**，您可以通过以下步骤编辑发送彩信：

1. 选择**收件人**、**副本**和**密件副本**，分别编辑收信人、抄送人、密送人的手机号码或电子邮件。
2. 选择**主题**进行编辑，可使您的彩信含义更明确。
3. 选择**编辑内容**，编辑您的彩信内容。在该界面，按**<选项>**可进行以下操作：
 - **完成**：完成彩信内容编辑。
 - **输入法**：您可以选择输入法来进行文字输入。
 - **添加图片**：在本页从**我的文档**添加图片。
 - **编辑图片**：在本页中对加入的图片进行更换。
 - **移除图片**：在本页中删除已有的图片。
 - **添加声音**：在本页从**我的文档**添加声音。
 - **编辑声音**：在本页中对加入的声音进行更换。
 - **移除声音**：在本页中删除已有的声音。
 - **添加视频**：在本页从**我的文档**添加视频。
 - **编辑视频**：在本页中对加入的视频进行更换。
 - **移除视频**：在本页中删除已有的视频。
 - **添加附件**：在本页中从**我的文档**添加附件。
 - **编辑附件**：在本页中对加入的附件进行更换。
 - **移除附件**：在本页中删除已有的附件。
 - **添加新页面于前**：在本页之前新增加一空白页。
 - **添加新页面于后**：在本页之后新增加一空白页。
 - **删除这一页**：删除本页彩信。（当页数大2时，有此选项）
 - **前一页**：显示上一页彩信内容。（当前面有页时有此选项）
 - **下一页**：显示下一页彩信内容。（当后面有页时有此选项）
 - **添加书签文字**：在本页中加入书签内容。

- **预览：**查看彩信的效果。
- **间隔时间：**设置本页彩信内容的播放时间。
- 4. 编辑完收信人（抄送、密送）和彩信内容后，按右软键<完成>，可进行以下操作：
 - **发送：**发送彩信。
 - **保存并发送：**发送后将彩信保存到已发信息中。
 - **保存为草稿：**保存彩信到草稿中。
 - **保存成模板：**保存彩信到彩信模板中。
 - **发送选项：**编辑彩信的发送选项。
 - **退出：**离开彩信编辑窗口。

4.6.2 收件箱

在此菜单下您可以读取所收到的短信息、彩信、彩信通知和服务信息。

收到短信息、彩信、彩信通知和服务信息时，您的手机会显示相应的图标来提醒您。如果手机上的信息储存空间已满，会有短信已满、彩信已满的图标提示。这时您不能再收到新的短信或彩信，您可以删除旧的信息，以便接收新信息。

依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作：

短信息

从信息列表中选择您要读取的短信息，按<选项>可以进行以下操作：

- **查看：**查看该短信内容。
- **回复：**以短信或彩信方式进行回复。
- **删除：**删除此条短信。
- **转发：**转发该短信。
- **拨号：**呼叫发信人。
- **删除同号短信：**删除收件箱中所有相同号码的短信。
- **删除全部短信：**删除收件箱中全部短信。
- **使用号码：**提取出短信息内容中的数字及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行呼叫、保存到电话簿、发送彩信和发送短信息操作。
- **使用网址：**使用相关网址进行连接或保存。

- **使用 USSD:** 使用相关 USSD。
- **使用电子邮件地址:** 使用相关电子邮件地址进行发送电子邮件或保存
- **聊天:** 进入聊天室。
- **添加到短信黑名单:** 将号码添加到短信黑名单列表中。
- **高级选项:** 执行相应的高级选项。
- **复制至手机/SIM 卡:** 如果该短信是存储在 SIM 卡里, 则复制至手机; 如果该短信是存储在手机里, 则复制至 SIM 卡。
- **移动至手机/SIM 卡:** 如果该短信是存储在 SIM 卡里, 则移动至手机; 如果该短信是存储在手机里, 则移动至 SIM 卡。
- **复制全部短信:** 选择从 SIM 卡, 则把 SIM 卡上收件箱中的所有短信复制到手机里; 选择从本机, 则把手机上收件箱中的所有短信复制到 SIM 卡里。
- **移动全部短信:** 选择从 SIM 卡, 则把 SIM 卡上收件箱中的所有短信移动到手机里; 选择从本机, 则把手机上收件箱中的所有短信移动到 SIM 卡里。

彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信, 按<选项>可以进行以下操作:

- **查看:** 查看该彩信内容。
- **回复:** 以短信或短信方式进行回复。
- **回复给所有人:** 回复彩信给该彩信相关的所有号码。
- **转发:** 进入彩信转发页面。
- **拨号:** 呼叫发信人。
- **编辑:** 对该彩信进行编辑。
- **删除:** 删除该条彩信。
- **删除同号彩信:** 删除收件箱中所有相同号码的彩信和彩信通知。
- **删除全部彩信:** 删除收件箱中的全部彩信和彩信通知。
- **保存成模板:** 将当前彩信保存为模板。
- **信息详情:** 查看该彩信的详情。
- **保存对象:** 储存相关项目资源 (文字、图片、音乐、视频、附件) 到本机。(当查看彩信时, 才有此选项)

- **使用项目：**提取出文本内容中的数字、网址、电子邮件地址及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码进行写短信、写彩信、呼叫和存入通信录操作，选取网址进行连接和保存操作，选取电子邮件地址进行彩信发送和保存操作。

服务信息

从信息列表中选择您要读取的**服务信息**，按<**选项**>可以进行以下操作：

- **查看：**查看该条**服务信息**。
- **接受：**连接到该条服务信息所指定的网址。（当查看服务信息时，才会有此选项）
- **添加新书签：**将当前访问网址添加到书签中。
- **删除：**删除该条**服务信息**。
- **全部删除：**删除收件箱中的所有服务信息

4.6.3 发件箱

当您发送信息时，如果发送失败的话，手机将把发送失败的信息保存至发件箱。

依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作：

短信息

从信息列表中选择您要读取的短信息，按<**选项**>可以进行以下操作：

- **查看：**查看该短信。
- **发送：**发送该短信。
- **转发：**转发该短信。
- **删除：**删除此条短信。
- **拨号：**呼叫收信人。
- **删除同号短信：**删除发件箱中所有相同号码的短信。
- **删除全部短信：**删除发件箱中全部短信。
- **使用号码：**提取出短信息内容中的数字及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行呼叫、保存到电话簿、发送彩信和发送短信息操作。
- **使用网址：**使用相关网址进行连接或保存。

- **使用 USSD:** 使用相关 USSD。
- **使用电子邮件地址:** 使用相关电子邮件地址进行发送电子邮件或保存。
- **添加到短信黑名单:** 将号码添加到短信黑名单列表中。
- **高级选项:** 执行相应的高级选项。
 - 复制至手机/SIM 卡:** 如果该短信是存储在 SIM 卡里, 则复制至手机; 如果该短信是存储在手机里, 则复制至 SIM 卡。
 - 移动至手机/SIM 卡:** 如果该短信是存储在 SIM 卡里, 则移动至手机; 如果该短信是存储在手机里, 则移动至 SIM 卡。
 - 复制全部短信:** 选择从 SIM 卡, 则把 SIM 卡上发件箱中的所有短信复制到手机里; 选择从本机, 则把手机上发件箱中的所有短信复制到 SIM 卡里。
 - 移动全部短信:** 选择从 SIM 卡, 则把 SIM 卡上发件箱中的所有短信移动到手机里; 选择从本机, 则把手机上发件箱中的所有短信移动到 SIM 卡里。

彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信, 按<选项>可以进行以下操作:

- **查看:** 查看该条彩信内容。
- **发送:** 发送彩信。
- **拨号:** 呼叫收信人。
- **编辑:** 对该彩信进行编辑。
- **删除:** 删除该条彩信。
- **删除同号彩信:** 删除发件箱中所有相同号码的彩信和彩信通知。
- **删除全部彩信:** 删除发件箱中的全部彩信和彩信通知。
- **保存成模板:** 保存彩信到彩信模板中。
- **信息详情:** 查看该彩信的详情。
- **保存对象:** 储存相关项目资源(文字、图片、音乐、视频、附件)到本机。(当查看彩信时, 才有此选项)
- **使用项目:** 提取出文本内容中的数字、网址、电子邮件地址及发信人的号码, 以列表的方式显示, 您可以选取其中一个号码进行写短信、写彩信、呼叫和存入通信录操作, 选取网址进行连接和保存操作, 选取电子邮件地址进行彩信发送和保存操作。

4.6.4 已发信息

您发送成功的短信息均会被保存至已发信息。您发送彩信时若选择**保存并发送**，手机将把发送成功后的彩信保存至已发信息。
依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作：

短信息

从信息列表中选择您要读取的短信息，按<选项>可以进行以下操作：

- **查看：**查看该短信。
- **发送：**重新发送该短信。
- **转发：**转发该短信。
- **拨号：**呼叫收信人。
- **删除：**删除此条短信。
- **删除同号短信：**删除已发信息中所有相同号码的短信。
- **删除全部短信：**删除发件箱中全部短信。
- **使用号码：**提取出短信息内容中的数字及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行呼叫、保存到电话簿、发送彩信和发送短信息操作。
- **使用网址：**使用相关网址进行连接或保存。
- **使用 USSD：**使用相关 USSD。
- **使用电子邮件地址：**使用相关电子邮件地址进行发送电子邮件或保存。
- **添加到短信黑名单：**将号码添加到短信黑名单列表中。
- **高级选项：**执行相应的高级选项。
- **复制至手机/SIM 卡：**如果该短信是存储在 SIM 卡里，则复制至手机；如果该短信是存储在手机里，则复制至 SIM 卡。
- **移动至手机/SIM 卡：**如果该短信是存储在 SIM 卡里，则移动至手机；如果该短信是存储在手机里，则移动至 SIM 卡。
- **复制全部短信：**选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上发件箱中的所有短信复制到手机里；选择从本机，则把手机上发件箱中的所有短信复制到 SIM 卡里。
- **移动全部短信：**选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上发件箱中的所有短信移动到手机里；选择从本机，则把手机上发件箱中的所有短信移动到 SIM 卡里。

彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信，按<选项>可以进行以下操作

- **查看：**查看该条彩信内容。
- **转发：**进入彩信转发页面。
- **拨号：**呼叫收信人。
- **编辑：**对该彩信进行编辑。
- **删除：**删除该条彩信。
- **删除同号彩信：**删除已发信息中所有相同号码的彩信和彩信通知。
- **删除全部彩信：**删除已发信息中的全部彩信和彩信通知。
- **保存成模板：**保存彩信到彩信模板中。
- **信息详情：**查看该彩信的详情。
- **保存对象：**储存相关项目资源（文字、图片、音乐、视频、附件）到本机。（当查看彩信时，才有此选项）
- **使用项目：**提取出文本内容中的数字、网址、电子邮件地址及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码进行写短信、写彩信、呼叫和存入通信录操作，选取网址进行连接和保存操作，选取电子邮件地址进行彩信发送和保存操作。

4.6.5 草稿

当您对待发送的信息选择**保存为草稿**时，手机将把此信息保存至草稿。

在此选项下，您可以看到已保存的但尚未发送的信息。
依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作：

短信息

从信息列表中选择您要读取的短信息，按<选项>可以进行以下操作。

- **查看：**查看该短信。
- **编辑：**对当前的短信进行编辑。
- **删除：**删除此条短信。
- **删除同号短信：**删除已发信息中所有相同号码的短信。
- **删除全部短信：**删除发件箱中全部短信。

- **使用号码：**提取出短信息内容中的数字及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行呼叫、保存到电话簿、发送彩信和发送短信息操作。
- **使用网址：**使用相关网址进行连接或保存。
- **使用 USSD：**使用相关 USSD。
- **使用电子邮件地址：**使用相关电子邮件地址进行发送电子邮件或保存。
- **添加到短信黑名单：**将号码添加到短信黑名单列表中。
- **高级选项：**执行相应的高级选项。
- **复制至手机/SIM 卡：**如果该短信是存储在 SIM 卡里，则复制至手机；如果该短信是存储在手机里，则复制至 SIM 卡。
- **移动至手机/SIM 卡：**如果该短信是存储在 SIM 卡里，则移动至手机；如果该短信是存储在手机里，则移动至 SIM 卡。
- **复制全部短信：**选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上发件箱中的所有短信复制到手机里；选择从本机，则把手机上发件箱中的所有短信复制到 SIM 卡里。
- **移动全部短信：**选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上发件箱中的所有短信移动到手机里；选择从本机，则把手机上发件箱中的所有短信移动到 SIM 卡里。

彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信，按<选项>可以进行以下操作：

- **查看：**查看该条彩信内容。
- **发送：**若该条彩信已编辑收件人，则直接发送彩信，否则进入彩信编辑界面。
- **拨号：**呼叫收信人。（当彩信中有收信人时有此选项）
- **编辑：**对该彩信进行编辑。
- **删除：**删除该条彩信。
- **删除同号彩信：**删除草稿箱中所有相同号码的彩信和彩信通知。（当彩信中有收信人时有此选项）
- **删除全部彩信：**删除草稿箱中的全部彩信和彩信通知。
- **保存成模板：**保存彩信到彩信模板中。
- **信息详情：**查看该彩信的详情。
- **保存对象：**储存相关项目资源（文字、图片、音乐、视频、附件）到本机。（当查看彩信时，才有此选项）

- **使用项目：**提取出文本内容中的数字、网址、电子邮件地址及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码进行写短信、写彩信、呼叫和存入通信录操作，选取网址进行连接和保存操作，选取电子邮件地址进行彩信发送和保存操作。

4.6.6 删除信息

删除信息用于清空收件箱、发件箱、已发信息、草稿或全部信箱里的所有信息。

4.6.7 预约短信

预约短信可以在预先设定的时间，按照设定的方式，发送用户设定的短信。进入设置预约短信界面，可以设定短信的发送时间、短信内容以及收件人等。

从预约短信列表中选择一条预约短信，按<选项>可以进行以下操作：

- **添加：**添加新的预约短信。
- **编辑：**对该条预约短信进行编辑。
- **删除：**删除该条预约短信。
- **全部删除：**删除全部预约短信。
- **立即发送：**立即发送该条预约短信。

注意：关机状态下，如果预约时间到，将不会发送预约短信。

4.6.8 模板

信息模板提供了多条预设常用短信和预设彩信模板，方便您的日常使用。

常用短信：设置预设短信的内容，方便在编辑信息内容的时候直接插入。您可对其进行编辑、移除和写信息操作。

常用彩信：设置预设彩信的内容，方便您在新建彩信时，以此为模板进行编辑。您可对其进行查看、从模板中产生新信息、信息详情等操作。

4.6.9 信息设置

短信设置：您可以进行各种与短信有关的设置。

- **模式设置：**
 - 模式名称：**设置该模式的名称。
 - 短信中心号码：**设置短信信息服务中心的号码。此号码可以从您

的网络运营商处获得。

短信有效期：设置您的短信保存在运营商短信服务中心的时间，可选项是一小时、六小时、十二小时、一天、三天、一周和最大值。

发送格式：设置您短信的格式，可选项是文字、传真、传呼和电子邮件。

注意：并非所有网络都支持所有的格式。

● **状态设置：**

消息报告：设置是否需要网络反馈，使您知道短信是否成功发送到对方手机上。该功能需网络支持。

回复路径：回复短信时，使用与被回复短信相同的短信中心号码。该功能需网络支持。

● **首选储存位置：**设置短信的优先存储位置，SIM卡或手机。

● **短信黑名单：**根据您的设置，可过滤掉某些特定号码发送来的短信。

● **短信签名：**根据您的设置，发送短信时可自动添加签名。

彩信设置：您可以进行各种与彩信有关的设置。

● **编辑设置：**设置彩信编辑时的图片缩小比例、最佳播放时间、是否自动签名和签名内容。

● **发送设置：**设置彩信发送时的相关选项。

使用期内：设置您的彩信在网络端存放的时间。超过此时间后，尚未发送到对方手机上的彩信将被网络服务提供商删除。

发送报告：设置开启和关闭发送回报，开启该功能后，当发送彩信成功到达收件人时，网络给予反馈。该功能需网络支持。

读取报告：设置开启和关闭读取回报，开启该功能后，当对方开始阅读彩信时，网络给予反馈。该功能需网络支持。

优先级：设置彩信的优先级。

间隔时间：设置彩信每页的默认播放时间。

发送时间：设置彩信发送的时间方式（实时、一小时后、十二小时后、二十四小时后）。

- **接收设置:** 设置彩信接收时的相关选项。
 - 允许接收:** 设置是否允许接收彩信。
 - 允许发送报告:** 设置当接收到彩信时, 是否允许发送报告。
 - 允许发送阅读报告:** 设置阅读完所下载的彩信后, 发送阅读报告的方式(是与否)。
- **过滤器:** 对匿名寄信人、最大接收容量(KB)和广告信息进行过滤设置。
- **服务器设置档:**
 - 对彩信所使用的网络服务设置进行编辑。设置项包括:
 - 更改设置名:** 修改设置项的名称。
 - 彩信中心:** 设置彩信中心服务器的地址, 缺省默认为:
http://mmsc.monternet.com。
 - 网络帐号:** 设置网络帐号(GSM 或 GPRS)。
 - 连接类型:** 设置网络连接类型(WAP 或 HTTP)。
 - 使用者名称:** 设置用户名称。
 - 密码:** 设置用户密码。

服务信息设置: 您可以设置是否允许接收服务信息。

4.6.10 容量查看

短信统计: 查看短信存储空间的使用情况。

彩信统计: 查看彩信存储空间的使用情况。

4.6.11 聊天

进入聊天菜单, 可以选择聊天室一或聊天室二进行聊天, 选定某个聊天室, 就可以进行聊天室设定和开始聊天。

4.6.12 电子邮件

通过该功能, 您可进行电子邮件的收发。

收发邮件

向 Internet 上发送手机中编辑好的邮件, 并且从 Internet 上接收发送至您所设定的邮箱中的邮件。

写邮件

编辑一封新的电子邮件。在此界面可以设置邮件收件人、抄送、密送，插入邮件附件、编辑邮件标题和内容、设置邮件优先级等。编辑完成后可以选择**发送**、**保存并发送**、**保存为草稿**、**不保存离开**操作。

收件箱

进入收件箱可以查看已经接收下来的邮件，按[左软键]选择读取，可以查看邮件内容。在阅读界面按<选项>可以选择**回信（附原文）**、**回信、给所有人回信（附原文）**、**给所有人回信**、**转发**、**标记为未读**、**标记为删除**、**删除**操作。

发件箱

进入发件箱可以查看未发送成功的信件。选择一封邮件，按<选项>可以进行以下操作：**发送**、**保存并发送**、**编辑**、**保存为草稿**、**标记为删除**、**删除**。

已发送邮件

进入此菜单查看已发送邮件。注意这需要在发信时选择储存。选择一封邮件，可以选择**转发**、**标记为删除**、**删除**操作。

草稿箱

进入草稿箱菜单可以查看当前保存下来的邮件，按左软键<选项>可以给选择**编辑**、**标记为删除**、**删除**操作。

清空信箱

可以清空选中邮箱中的邮件。

删除标记

可以删除邮箱中标记为删除的邮件。

账号设置

选择一个设置按左软键<选项>选择**开启**或者**编辑**。如果是初次使用本功能，您需要对新建设置，根据您的邮件服务商提供的信息进行编辑。主要设置的内容为：

电子邮件：设置用户的电子邮件地址。

通讯协议：设置使用的通讯协议，可选协议为 **POP3** 和 **IMAP4**。

帐号资料：设置使用的上网帐号。可选帐号分为 **GSM 数据**和 **GPRS** 两类。

接收服务器：设置接收邮件用的服务器。

发送服务器：设置发送邮件用的服务器。

用户名：设置用户登录电子邮件服务器时用到的用户名。

密码：设置用户登录电子邮件服务器时用到的密码。

账号名称：设置本配置文件的名称，此名称显示在邮件配置列表界面。

设置完成后，在电子邮件配置文件列表界面选择激活此配置，就可以进行收发邮件的相关操作了。

4.6.13 语音信箱

语音信箱类似于代客接听电话服务，呼叫者在电话未接通的情况下，可以在其语音信箱内留下语音信息。先编辑语音信箱号码（该号码可从服务供应商处获得）。然后选择**呼叫语音信箱**，手机会拨打您所设置的语音信箱号码。

在待机状态下长按**[1 键]**，可直接拨打预设的语音信箱号码。

注意：语音信箱功能需网络支持，想了解详情请联系您的网络运营商。

4.6.14 小区广播

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可能从网络运营商处接收各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。有关可用主题信息，请向当地的网络供应商咨询。

进入小区广播子菜单，您可看到四个菜单选项：

- **接收模式：**开启或关闭小区广播的接收。
- **读取信息：**打开收到的小区广播信息。
- **语言：**设置是否接收所有语言的小区广播。
- **频道设置：**
 - 选择：**对备选小区广播频道进行开关操作，以过滤不需要接收的小区广播。
 - 添加：**新增小区广播频道，并对频道名称和编号进行设置。
 - 编辑：**对所选频道进行编辑。
 - 删除：**删除所选的小区广播频道。

注意：小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

4.7 客户服务

客户服务是中国移动提供的贴心服务，包括心机服务指南、掌上营业厅、客户服务热线、客户经理、我的梦网和客户服务设置。

4.7.1 心机服务指南

提供本手机的售后维修电话和相关服务网站的信息。

4.7.2 掌上营业厅

可以快速登录移动梦网的掌上营业厅，需要 WAP 支持。

4.7.3 客户服务热线

快速拨打中国移动客户热线，进行业务咨询和获得帮助。

4.7.4 客户经理

快速拨打客户经理电话以便获得帮助。客户经理号码需要自行设置。

4.7.5 我的梦网

可以快速登录移动梦网，并提供梦网短信和梦网彩信的订购情况查询及退订服务操作的相关帮助信息。

4.7.6 客户服务设置

可以设置或者重新设置客户服务热线、客户经理号码。

4.8 设置

设置提供各种设置选项，以便根据您的爱好和需要设置手机。还可将设置恢复为默认状态。

4.8.1 情景模式

您可以根据不同情况和环境，设置并启动对应的情景模式。

常规模式：适用于一般的环境。

会议模式：适用于会议的环境，默认设置响铃方式为“振动”。

户外模式：适用于户外活动，默认设置铃音音量到较高的状态。

室内模式：适用于室内环境，默认设置铃声音量到较低的状态。

启动情景模式

按[上键]或[下键]选择情景模式。

按下<选项>，并选择启动。

设置情景模式

在对应情景模式的选项中选择自定义，可以设置下列选项：

铃声设置：选择各种应用下您所需要的提示铃声。

来电铃声：您可以在内置铃声和自定义铃声中选择来电提示铃声。

闹钟铃声：您可以在内置铃声和自定义铃声中选择闹钟提示铃声。

开机铃声：您可以在内置铃声中选择开机铃声，或通过选择**无声**关闭开机铃声。

关机铃声：您可以在内置铃声中选择关机铃声，或通过选择**无声**关闭关机铃声。

开盖铃声：您可以在内置铃声中选择开盖铃声，或通过选择**无声**关闭开盖铃声。

合盖铃声：您可以在内置铃声中选择合盖铃声，或通过选择**无声**关闭合盖铃声。

信息铃声：您可以在内置铃声和自定义铃声中选择手机在收到新信息时的提示音，或通过选择**无声**关闭信息提示音。

按键音：您可以设置按键音为**无声**、**点选**或**音调**。

提示音：可对警告、错误音、网络连接音等提示铃声进行开关设置，以在相应情况下进行铃声提示。

音量设置：设置**响铃**、**闹铃**、**信息音**和**按键音**的大小。在音量调节界面中，可以通过上下导航键，对音量进行设置。

响铃方式：设置来电、来信息、闹铃的提示方式。可以在**仅响铃**、**振动**、**振动及响铃**、**振动后响铃**、**静音**中进行选择。

响铃类型：可以选择**一声**、**连续**、**渐强**中的一种方式作为当前铃声类型。

接通提示：设置接通电话时的提示。

除以上 4 种模式外，还有**静音模式**，适用于需要静音的环境。在预拨号界面下，长按【#键】即可令手机进入**静音模式**；再次长按【#键】则从**静音模式**退出，恢复到原先设置的模式。用户不能对**静音模式**的提示方式进行设置。

重新命名情景模式

在对应情景模式的选项中选择**重新命名**可以修改该情景模式的名称。

4.8.2 显示设置

该选项可以对屏幕显示和背光灯进行设置。

墙纸设置

可以修改待机模式下显示的背景图像。可以从手机内置的墙纸中选择，或从**我的文档**中选择。图像格式可以是 **JPG**、**BMP** 或 **GIF**。

主题设置

可以对手机主题模式进行**启动**、**更新频率**、**设置顺序**。

字号设置

可以对手机显示的文字大小进行设置。可以针对软键字号、标题栏字号、列表字号、输入输出字号做不同的设置。

字体设置

可以对字体进行设置。

待机显示设置

可以设置待机画面的显示内容，包括**时间**、**运营商**、**问候语**和**当日备忘录**等。

屏幕保护

可以设置开启屏幕保护。

开关机动画

可以修改开机和关机时的屏幕显示

开机动画：修改开机时的屏幕显示。可以从手机内置的动画中选择，或从**我的文档**中选择。

关机动画：修改关机时的屏幕显示。可以从手机内置的动画中选择，或从**我的文档**中选择。

LCD 背光

可以修改背景灯的亮度和背景灯全亮的时间。

光效设置

可以对手机盖上的光效进行设置。此设置对应来电和播放音乐时上盖的光效效果。

当设定开启时，有未接电话和未读信息时，上盖会有光效提示。

编辑问候语

可以对问候语的显示内容进行编辑。

4.8.3 系统设置

时间设置

该选项使您能修改手机显示的时间与日期。

时：分：使用数字键输入当前时间。当时间格式为 24 小时制时，输入范围为 00:00-23:59；当时间格式为 12 小时制时，输入范围为 01:00-12:59。

时间格式设置：选择 12 小时制或 24 小时制。

选择时段：当时间格式为 12 小时制时，出现该设置项，可选择 AM（上午）或 PM（下午）。

年/月/日：使用数字键输入当前日期。

城市设置

您可以通过该项进行城市的设置。

语言设置

可选择所用的语言，本机支持的语言为简体中文和 **English**(英文)。

预设输入法

设置文字编辑时采用的默认输入法。

定时开关机

最多可设置四个定时开机和定时关机时间，对每个定时时间可进行以下设置：

类型：选择定时类型是开机或是关机。

状态：开启或关闭该定时事件。

时间：使用数字键输入定时时间，当时间格式为 12 小时制时，可进行时段选择。

频率：频率可以设置为：一次、工作日、每天、自定义（即指定一周中的某些天执行定时开机或定时关机）。当频率为自定义时，使用**[OK 键]**进行日期的选择或取消。

飞行模式

开启飞行模式可以使手机关闭通讯功能。

晃动换墙纸

开启或关闭待机界面摇晃更换墙纸功能。

4.8.4 通话设置

通话设置中的部分功能需网络支持。如果您需要使用这些功能，请与您的服务提供商联系，确认是否有这些服务。

呼叫转移（需网络支持）

这项网络服务能将您的来电转移到您指定的电话号码上。可以根据以下的方法设定：

转移所有来电：所有来电都无条件转移。

占线转移：当您处于通话中时转移来电。

无应答转移：当您没有应答时转移来电。

无网或关机转移：当网络无法接通您的手机或者您的手机处于关机状态时转移来电。

进入相应的转移菜单，您可进行以下操作：

- **开启：**开启该项呼叫转移功能，设置当前来电转移的目标号码。
- **关闭：**关闭该项呼叫转移功能。
- **查看状态：**查看该项呼叫转移的状态。

您也可以通过选择**取消所有转移**选项，来取消所有已设置的呼叫转移。

通话提示音

设置是否对一定长度的通话时间进行提示，以提醒您通话时间。

您可按以下步骤设置通话时间：

按 **[上键]** 或 **[下键]** 选择一声或周期，按 **<确定>** 软键。

输入提示范围内的数字，按 **<确定>** 软键。

您也可以选择**关闭**取消该功能。

来电翻转静音

本功能开启后，在来电响铃模式下，翻转手机实现来电静音。

自动重拨

本功能开启后，在呼叫对方失败时，手机将间隔一段时间后自动进行重新呼叫。

注意：每次重拨之间的时间间隔是变化的。此功能视网络情况而定。

来电过滤

选择手机是否开启来电过滤功能。开启时则在待机系统图标区显示来电过滤功能开启图标。

模式：选择来电过滤的模式

全部关闭：关闭此功能。

启用拒接清单：手机将限制拒接清单列表中的电话呼入。

启用接听清单：手机将限制接听清单列表以外的电话呼入。

拒接清单：存储的是您想限制呼入的号码。

接听清单：存储的是您允许呼入的号码。

防响一声骚扰电话

开启此功能后，手机自动屏蔽短时间响铃的来电。

呼叫等待（需网络支持）

开启此功能后，在进行通话时如有新的来电，网络会通知您。

- **开启：**开启此功能。
- **关闭：**关闭此功能。
- **查看状态：**查询此功能的状态。

呼叫限制（需网络支持）

这项网络服务可限制您手机拨打和接听的电话。您需要输入服务提供商提供的限制密码才能使用此功能。

您可以对如下服务进行开启、关闭和查看状态操作：**禁止拨出电话；禁打国际长途；除本国外禁打国际长途；禁止所有来电；国际漫游时禁止来电。**

取消所有呼叫限制：取消所有呼叫限制设置。

修改密码：您可以修改服务提供商提供的呼叫限制密码。在设置新的密码前，您必须先输入当前密码。

隐藏本机号码（需网络支持）

您可以设置当您呼叫其他号码时，是否让您的号码显示在被叫方的手机上。

- **开启：**您的手机号码不会显示在被叫方的手机上。
- **关闭：**如果被叫方开通了来电显示功能，您的号码会显示在被叫方的手机上。
- **系统预设：**使用网络的缺省设置。

IP 拨号设置

共可设置 3 个 IP 号码，用户可根据需要选择其中一个作为 IP 拨号时的号码。

- **开启/关闭：**开启/关闭您所编辑的 IP 号码。

- **编辑**：修改您所选中的 IP 号码；如果当前位置没有设置 IP 号码，则按<编辑>软键直接进入编辑。
- **删除**：清除您所选中的 IP 号码。

注意：运营商的 IP 号码，请咨询您的网络运营商。

4.8.5 快捷菜单设置

指定功能键

修改待机界面**功能键**指定的相应功能。

快捷功能

修改待机界面**[左软键]**触发的快捷菜单中的功能项。

4.8.6 安全设置

SIM 锁

此功能可以防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。打开 SIM 锁后，您每次开机均须校验 PIN 码。

您可通过以下步骤打开/关闭 SIM 锁：

1. 选择 **SIM 锁**，按<打开>/<关闭>软键。
2. 输入 PIN 码。

注意：PIN 码如果连续三次输错，SIM 卡将被锁死。这时，您需要 PUK 码来解锁 SIM 卡。PIN 码和 PUK 码可能和 SIM 卡一起提供给您，如果没有，请与您的网络供应商联系。

话机锁

开启了这项功能，开机时将需要输入手机锁密码的校验，校验成功后才能正常使用该手机。

您可通过以下步骤打开/关闭话机锁：

1. 选择**话机锁**，按<打开>/<关闭>软键。
2. 输入手机锁密码。

注意：缺省的手机锁密码是 1234。

隐私保护

您可分别对**通话记录、通信录、信息、备忘录和我的文档**开启隐私保护。隐私保护开启后，进入受保护的功能项必须先输入密码进行校验，校验成功才可以进入受保护的功能项使用。

您可以通过以下步骤开启/关闭隐私保护：

1. 按 **[上键]** 或 **[下键]** 选择您想保护的功能项，按 **<打开>** 软键。输入密码，按 **<确定>** 软键。

防盗追踪设置

跟踪号码状态：

通过该项您可以对跟踪号码状态进行开启或关闭。

若开启**跟踪号码状态**，手机更换 SIM 卡开机，在寻网成功后，手机会自动检测到 SIM 卡的更换，并将会在后台使用当前 SIM 卡给您设置的预设号码发送信息，并弹出告警提示。若 10 秒内没有输入密码或者密码输入错误，手机将发出警告音，解密前无法使用该手机。如果您的手机不慎丢失，您可以根据收到的信息获知当前手机使用 SIM 卡的号码，以便对手机进行跟踪。

预设号码：

通过该项您可以根据需要对预设号码进行设置。

编辑：对预设号码进行编辑。

删除：删除当前选项的预设号码。

清空：清空所有的预设号码。

注意：进入防盗追踪需要输入密码。

更改密码

您可以更改 **PIN 码、PIN2 码和话机密码：**

选择您要更改的密码，输入旧密码和新密码，并且需要再输入一次新密码，以进行新密码确认。

注意：您必须开启 PIN 码设置后才可以更改 PIN 码。输入的密码必须是 4-8 位的数字，才能成功进行密码的更改。

4.8.7 网络设置

此功能使您能在漫游时（在您的归属网络以外）选择相应使用的网络。

注意：请不要随便注册一个与 SIM 卡不一致的网络，以免不能正常使用。详情请咨询您的服务提供商。

网络选择

重新搜索：通过选择该项，在条件允许的情况下，您可以注册到另外一个 GSM 网络。

选择网络：通过该功能您可以搜索到该区域内可利用的网络资源，并且在其中选择一个网络进行注册。

选择模式：

- **自动：**您可以通过该功能自动注册 GSM 网络
- **手动：**网络锁定在当前 GSM 网络或者您可以在网络列表中选择网络进行锁定。

偏好网络

1. 按 [上键] 或 [下键] 选择所需**优先网络**，按<确定>软键。
2. 按<选项>软键，您可进行以下操作：

从列表添加：从移动电话中预设的 PLMN 服务供应商列表中选择所需服务供应商加入当前优先网络列表。

新建：您可以自定义网络供应商代码，并定义其优先权。

更改优先级：更改当前选定的网络供应商优先级别。

删除：删除当前选定的网络供应商。

GPRS 连接

您可变更 **GPRS 连接** 为以下两种状态：

- **永久：**手机将在开机后，就与 GPRS 网络一直保持连接。。
- **需要时：**手机将在所使用的功能需要 GPRS 连接时进行连接，并在结束该功能后断开连接。

4.8.8 帐号资料

GSM 数据

在该子菜单下，列出了 **GSM** 帐号的列表。选定某一帐号，您可以对其内容进行以下编辑：

- **名称：**帐号的名称。
- **号码：**帐号拨号连接所使用的号码。
- **用户名：**接入拨号服务器（不是 **WAP** 网关）的用户名，默认值为 **wap**。

- **密码:** 接入拨号服务器 (不是 WAP 网关) 的密码, 默认值为 wap。
- **线路类型:** 选择数据电路的类型, 可选择**模拟**或 ISDN。
- **速度:** WAP 数据连接所使用的速率, 可设置为 4.8Kbps、9.6Kbps、14.4Kbps。
- **网域:** WAP 的 DNS 域名服务器地址。

GPRS

在该子菜单下, 列出了 GPRS 帐号的列表。选定某一帐号, 您可以对其内容进行以下编辑:

- **名称:** 帐号的名称。
- **GPRS 连接点:** 接入的 APN。
- **用户名:** 接入 APN 服务器的用户名, 默认为空。
- **密码:** 接入 APN 服务器的密码, 默认为空。
- **认证模式:** WAP 身份认证中所采用的认证方式, 可在一般或加密之间选择。

4.8.9 恢复出厂设置

把部分设置恢复成出厂时的设置。

注意: 恢复出厂设置需要输入正确的手机锁密码。缺省的手机锁密码是 1234。执行该功能后, 手机会自动关机。

4.9 通信录

您可以在您的 SIM 卡或手机里保存电话号码和相应的名字, 手机支持存储 1000 条记录, SIM 卡存储的记录数目与其容量相关。

在待机界面下按[OK 键]进入主菜单, 选择**通讯录**。

4.9.1 联系人列表

浏览电话簿中的全部联系人、手机联系人或 SIM 卡联系人记录。您可以进入**显示方式设置**选择所需的查看方式。

您可以使用姓名查找法、号码查找法进行快速查找。姓名查找可使用字母或笔划输入法, 号码查找使用数字输入法。

拼音输入法匹配时，可以与姓名中每个字的首拼音字母进行匹配，也可以与姓名的对应的全部拼音字母进行匹配。但这两种匹配方法不能混合使用。

笔划输入法匹配时，只与汉字匹配，匹配到的记录按字母表顺序排序。

号码查找法，只与号码进行匹配，包括手机、住宅电话、工作电话、传真号码，只要任一号码中含有所输入的号码段，即可被查找出来，匹配到的记录按字母表顺序排序。

在电话簿中选择一条记录，按<选项>，可进行以下操作：

- **查看：**可查看当前记录的姓名、手机等信息。如果当前记录信息超过一屏，可按[上键]或[下键]滚动浏览。如果您设置了来电图片，在选中后按<查看>，可查看当前的来电图片。
- **发送短信：**给所选记录发送短信。
- **发送彩信：**给所选记录发送彩信。
- **呼叫：**拨打所选记录的号码。
- **呼叫前编辑：**您可对选定的电话号码进行编辑，编辑完后按<确定>，可呼叫该号码，使用该功能所做的任何变更都不影响原始记录。
- **添加联系人：**在 SIM 卡或手机中加入一条新的记录。
- **修改：**修改选定的记录。
- **发送名片：**您可以将当前记录通过短信、彩信、蓝牙，电子邮件发送给其他用户；或选择**保存文件**存储到手机或记忆卡上。
- **IP 拨号：**可使用预先设置的 IP 号码进行 IP 拨号。
- **标记多个：**可选择多个记录，进行删除等操作。
- **删除：**删除选定的记录。
- **复制到 SIM 卡/复制到手机：**如果选定记录在手机上，则出现**复制到 SIM 卡**的选项，可将其复制到 SIM 卡上；如果选定记录在 SIM 卡上，则出现**复制到手机**的选项，可将其复制到手机上。
- **移动到 SIM 卡/移动到手机：**如果选定记录在手机上，则出现**移动到 SIM 卡**的选项，可将其移动到 SIM 卡上；如果选定记录在 SIM 卡上，则出现**移动到手机**的选项，可将其移动到手机上。
- **发送号码到短信黑名单：**将号码添加到短信黑名单列表中。

提示：在电话号码列表界面，您可以按[拨号键]直接拨打电话号码。若该记录中包含多个电话号码，按[拨号键]后，会出现一个电话号码列表供您选择。您选择所需号码后，再按[拨号键]进行呼叫。

4.9.2 添加联系人

在电话簿中加入一条新的记录至 **SIM** 卡或手机。您可以进入**默认存储位置**设置电话号码的默认存储位置。

若设置存储位置为 **SIM** 卡，记录中只包含姓名、电话号码。若设置存储位置为手机，记录中可包含以下信息：姓名、电话号码、家庭电话、公司电话、传真号码、电子邮件、公司名称、生日、来电图片、个性铃声、来电群组。

来电图片：设置当前记录的个性化来电图片。除预置图片外，您还可以从**我的文档**中选择适合的图片。

个性铃声：设置当前记录的个性化来电铃声。若您设置了个性化铃声，对应号码来电时，手机将不会播放情景模式中设定的来电铃声，而是播放您设定的个性化铃声。

来电群组：您可以将存储在手机上的记录，依据交往性质加入到不同的组中。

4.9.3 标记多个

可进入当前联系人列表，按<**选项**>可执行以下操作：

- **标记**：标记所选记录。
- **标记全部**：标记所有记录。
- **标记 SIM 卡全部**：标记所有的 SIM 卡记录。
- **标记手机全部**：标记所有的手机记录。
- **复制到 SIM 卡/复制到手机**：如果标记的记录都在手机上，则出现**复制到 SIM 卡**的选项，可将其全部复制到 **SIM** 卡上；如果标记的记录都在 **SIM** 卡上，则出现**复制到手机**的选项，可将其全部复制到手机上。
- **移动到 SIM 卡/移动到手机**：如果标记的记录都在手机上，则出现**移动到 SIM 卡**的选项，可将其全部移动到 **SIM** 卡上；如果标记的记录都在 **SIM** 上，则出现**移动到手机**的选项，可将其全部移动到手机上。

- **取消所有标记:** 取消所选记录的标记。
- **删除:** 删除标记的所有记录。

4.9.4 显示方式设置

可设置联系人列表的显示方式。

手机+SIM 卡: 选择此选项, 进入联系人列表时, 将显示全部联系人列表。

手机: 选择此选项, 进入联系人列表时, 将显示手机联系人列表。

SIM 卡: 选择此选项, 进入联系人列表时, 将显示 SIM 卡联系人列表。

4.9.5 存储位置选择

可以设置电话号码的默认存储位置。

SIM 卡: 选择此选项, 新建联系人时, 将直接进入新建 SIM 卡记录的编辑界面。

手机: 选择此选项, 新建联系人时, 将直接进入新建手机记录的编辑界面。

4.9.6 全部复制

可选择将 SIM 卡/手机的电话记录全部复制到手机/SIM 卡。

复制到手机: 将 SIM 卡的记录全部复制到手机。

复制到 SIM 卡: 将手机的记录全部复制到 SIM 卡。

4.9.7 删除

从 SIM 卡删除全部的 SIM 卡电话记录, 或从本机删除全部的手机电话记录。您也可以选择**逐条删除**删除选定的电话记录。

4.9.8 来电群组

群组列表中有 4 个默认的群组, 您可自定义添加一个群组, 并可对添加的群组执行删除操作。

进入群组列表, 按<选项>可进行以下操作:

- **查看:** 查看所选群组的成员列表。
- **新建:** 新建群组。
- **重新命名:** 对所选群组重新命名。
- **群组铃声:** 设置当前群组的来电铃声。

进入群组成员列表, 按<选项>可进行以下操作:

- **查看：**查看选定记录的详细信息。
- **发送短信：**向选定的记录码发送短信息。
- **呼叫：**拨打所选记录的号码。
- **呼叫前编辑：**进入号码编辑界面，可对当前号码进行编辑，编辑完后按<确定>，可呼叫该号码，使用该功能所做的任何变更都不影响原始记录。
- **添加成员：**添加新成员到当前群组。
- **添加联系人：**在 SIM 卡或手机中加入一条新的记录。
- **修改：**修改选定的记录。
- **复制到 SIM 卡：**将选定的记录复制到 SIM 卡上。
- **标记多个：**可选择多个群组成员，进行复制到 SIM 卡、删除等操作。
- **移出：**将所选定联系人从群组中移出。
- **删除：**将选定联系人从电话簿中删除。

注意：来电群组的成员仅限于手机上的电话记录。

4.9.9 联系人备份

可使用此功能备份单个或多个联系人。详情请参阅**联系人备份**的帮助。

4.9.10 快速拨号设置

可以把数字键[2 键] - [9 键]分配给最常用的八个电话号码。在待机拨号界面下，通过长按相应的数字键完成对设置号码的拨号。

注意：[1 键]分配给语音信箱号码。

4.9.11 本机号码

可以编辑设置最多两组本机号码。使用该功能所做的任何变更都不影响您 SIM 卡的实际用户号码。

4.9.12 容量查询

可以查询手机和 SIM 卡上的已用电话记录数和最大电话记录数。

4.9.13 名片管理

可以对我的名片进行编辑和发送，也可以对电话记录中是否显示家庭电话、公司电话、传真号码、电子邮件、公司名称、生日、来电图片、个性铃声、来电群组进行设置。

4.9.14 号簿管家

进入号簿管家。

4.10 娱乐多媒体

4.10.1 音乐播放器

使用本功能，可以欣赏音乐。进入音乐播放器界面，可以通过按[OK键]来对音乐的播放和暂停进行控制；通过按[左键]、[右键]来选择上一首或下一首音乐；通过按[上侧键]、[下侧键]进行音量调节。

当手机合盖时，可以长按上盖的音乐播放键进入播放器；旋转屏幕后合盖时，短按上盖的音乐播放键进入播放器。同时，在开启播放器的時候，均可以通过上盖的触摸按键进行播放、暂停、上一首、下一首操作。

注：当手机放置进入待机后，上盖的触摸键会进入休眠状态，需要先按侧面的任意键唤醒后才能操作。

在音乐播放器界面按<选项>进入，可进行以下操作：

- **播放/暂停：**开始播放音乐，或者暂停当前播放的音乐。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。
- **隐藏：**返回待机界面，开始背景播放。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。
- **当前播放列表：**显示当前的播放清单。
- **播放列表库：**进入后可进行以下操作
 - 手机默认列表：**将包含手机中“我的音乐”文件夹里所有音乐的默认列表导入。
 - 存储卡默认列表：**将包含存储卡中“我的音乐”文件夹里所有音乐的默认列表导入。
- **新建播放列表：**可让用户随意选择音乐，组合生成不同风格的音乐列表文件并保存至我的文档中（生成的文件后缀名为.lml）

- **设为来电铃声：**可将当前歌曲设为来电铃声。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。
- **从当前列表中删除：**将当前歌曲从当前播放列表中移除。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。
- **设置：**用户可对音乐播放器进行以下设置：
 - 模式：**可设置播放模式为顺序播放、循环单曲、循环全部和随机播放。
 - 背景播放：**将该项设置为开，可以令手机在进行其他操作时（声音相关操作、照相机相关操作和摄像机等相关操作除外），也可以背景播放音乐。
 - 动感摇晃切歌：**打开此功能后，进入音乐播放器，播放歌曲时左晃和右晃手机，可分别向前和向后切换下一首歌曲。另：背景播放时不支持此功能。
 - 蓝牙立体声输出：**可对蓝牙立体声输出进行开关设置。
 - 蓝牙立体声耳机：**可设置是否启用蓝牙耳机。
 - 音效设置：**可设置手机的音效模式。
 - 播放速度：**可设置音乐的播放速度为最慢、慢、正常、快、最快。
 - 频谱显示风格：**可设置播放器显示频谱风格。
 - 歌词显示：**可打开或关闭歌词显示功能。如果在音乐文件的路径下，有同名的歌词文件（文件后缀名为.lrc），且歌词同步功能设置为开，则播放该音乐时可同步显示歌词。
 - 背光：**可以设置播放时手机背光亮。
- **详细信息：**查看当前歌曲的相关属性，如文件路径、声道、音质、文件大小、歌曲时间、歌曲名称、演唱者、音乐专辑等信息（信息内容的多少随文件不同而不同）；当当前播放列表为空时不显示该项菜单。

4.10.2 视频播放器

使用本功能，可以欣赏 3GP 和 MP4 格式的视频。进入视频播放器界面，可以通过**[OK 键]**来对视频的播放和暂停进行控制；通过**[上键]**、**[下键]**调节播放音量；通过 **[左键]**、**[右键]**控制视频的快退和快进。

播放过程中，可以使用如下操作：

键：切换为全屏播放。

0 键: 对当前播放内容截图。

***键**: 切换静音。

当旋转屏幕合盖时, 可以通过长按上盖的播放按键进入视频播放器。

4.10.3 照相机

拍照设置

进入预览界面, 任意按**[上键]**、**[下键]**、**[左键]**、**[右键]**可进入拍照设置界面, 包括曝光补偿、焦距、白平衡、延时、连拍、照片特效、拍照模式和相框, 在该界面可通过**[上键]**、**[下键]**来选择设置项, 可通过**[左键]**、**[右键]**来切换当前设置项的参数值。

同时, 待机界面下, 可以通过短按侧面的拍照键进入拍照。在拍照预览界面, 可以通过按拍照键进行拍照。

拍照

进入预览界面。

把镜头对准拍摄对象, 可以轻按住侧面拍照键, 对当前对焦框内景物进行对焦, 当对焦完成后, 保持按键进行拍照; 且可以通过**[OK 键]**或**[拍照键]**进行拍照, 拍照完毕后根据相片设置中的保存提示设置保存当前照片。

在预览界面按**<选项>**进入菜单:

- a) **拍照**: 即进行拍照。
- b) **查看相册**: 进入相册, 显示当前相册中的相片列表。
- c) **显示拍照设置**: 在预览界面显示拍照设置界面。
- d) **相片设置**: 可对照片品质、照片大小、补光、快门声、存储位置和保存提示进行设置。
- e) **恢复初始设置**: 恢复照相机的默认设置。
- f) **多媒体统计**: 可查看到手机、记忆卡的总容量和可用剩余容量。

4.10.4 视频录像器

您的手机支持有声摄像。

摄像机设置

进入摄像预览界面, 在该界面, 可使用方向键来进行设置

摄像

进入摄像预览界面。

按[OK键]开始摄像，再按[OK键]可暂停/继续摄像。

4.10.5 文本查看器

该功能可以让用户阅读 TXT 和 LRC 格式的文本文件。

进入文本查看器界面按<选项>进入，可选择以下选项操作：**打开、历史、书签、跳转、全屏模式、自动浏览、背光常亮、设置、帮助。**

- **打开：**可选择打开存储在手机和存储卡上的 TXT 或 LRC 格式的文本文件。
- **历史：**存放最近阅读过的 5 个文本文件记录。用户可对每个记录进行以下操作：
 - 跳转：**即跳转到所选记录对应的文本文件进行阅读。
 - 删除：**可删除该记录且关闭该记录对应的文本文件。
 - 删除全部：**可删除全部记录且关闭所有文本文件。
- **书签：**可设置 5 个书签。且用户可对已有书签进行以下操作：
 - 跳转：**即打开所选书签对应的文本文件并跳转到书签位置进行阅读。
 - 更新：**将原有书签更新为新书签。
 - 更新且更名：**将原有书签更新为新书签，且可由用户编辑该书签名。
 - 更名：**对书签重新命名。
 - 删除：**可删除所选书签。
 - 删除全部：**可删除所有书签。
- **跳转：**可选择跳转到**前一位置、首页、末页或百分比跳转**进行阅读。
- **全屏模式：**进入全屏模式。
- **自动浏览：**可开启或关闭自动浏览功能。
- **背光常亮：**可开启背光灯常亮模式，方便阅读。
- **设置：**可对应设置**全屏方向设置、自动浏览设置、色彩设置、动作识别设置、恢复默认值。**
- **帮助：**提供在阅读界面时的快捷键操作说明。

文本查看时，可用音量侧键调节字号大小，方便阅读。

4.10.6 相册

可以对拍摄的图片进行预览和操作。

4.10.7 照片编辑器

您可随意选用**照片艺术家**、**图片拼布**功能对存储在我的文档中的图片进行编辑、艺术创作等。

4.10.8 自编铃声

此功能可让您随意编辑自己喜欢的铃声，并可将其设置为您的个性铃声。

4.10.9 游戏

进入手机附带的游戏。

4.11 工具

4.11.1 闹钟

最多可设置五个闹钟，并支持关机闹钟。在闹钟列表中，选定一个闹钟，可分别对闹钟进行开关、提醒时间、提醒方式、提醒铃声和延时时长的设置。其中提醒方式可以设置为：每天、工作日、周末、自定义（即指定一周中的某些天进行闹钟）、一次。

当闹钟响起时，短按上盖的音乐播放键可以延时提醒，长按停止闹钟。

当打开懒人闹钟设置时，闹钟响起后还可通过翻转手机来静音。

4.11.2 日历

进入日历行程，屏幕上会显示出当月日历，并且当前日期用特殊颜色选定框标出。进入手机设置更改日期，屏幕上的日历信息也会相应更新。在日历界面下，按<选项>可以进行以下操作：

查看当日信息

可查看选定日期的阳历、农历、节日、备忘录等信息。

查看所有备忘录

可查看所有日期的备忘录。

新增备忘录

创建新的备忘录。您可编辑日程安排、待办事项、纪念日三类型的备忘录。

跳至指定日期

输入日期后，将返回日历界面，光标停留在输入日期上。

以周查看

以“周”为单位显示出一周的全部日程记录。

4.11.3 计算器

您的手机为您提供了一个具备基本功能的计算器，方便您进行简单运算。

进入**计算器**，显示计算器操作界面，用键盘输入数字和符号，按[**上键**]、[**下键**]、[**左键**]、[**右键**]可以输入+、x、-、÷四个运算符，按[***键**]可输入小数点，按[**#键**]可输入负号。

按[**右软键**] <清除>可按位清除最近的输入或结果，按[**右软键**] <返回>退出计算器，按[**左软键**] <确定>计算结果。

4.11.4 录音机

可进入录音界面。在录音界面按下[**OK 键**]即可开始录音，在录音中按[**左软键**]或[**OK 键**]暂停/继续录音，按[**右软键**]停止录音，停止后可选择是否保存录音；选择保存的录音文件将被存放在**列表**中，也可到**我的文档**的“我的音频”文件夹中找到。在录音界面，按<选项>可进行以下操作：开始录音、列表和设置。

4.11.5 备忘录

显示所有的备忘录。当备忘录不为空的情况下，可以进行查看、添加、编辑、删除、全部删除、发送日程等操作。全部删除操作可删除所有的备忘录。

4.11.6 秒表

可选择**一般秒表**或**多面向秒表**。在**一般秒表**中，可选择**分别计时**或以**圈计时**两种计时方式，也可以选择**查看记录**。

使用**多面向秒表**功能，可以分别记录多个方向上的时间。

提示：多面向秒表在暂停状态下长按左软键可将各方向上的时间清零。

4.11.7 单位换算

选择**单位换算**，可以分别进行**重量、长度、面积、体积和温度**的不同单位之间的换算。除温度换算外，外其他换算不支持输入负数；用[*键]输入负号，用[#键]输入小数点。

您可按以下步骤进行单位换算：

1. 选择一种换算单位，按<确定>进入。
2. 在单位换算界面，用[上键]、[下键]选择相应的单位栏，用[左键]、[右键]键选择换算单位，并在选定的换算单位栏中输入数字。
3. 按<换算>即可在另一单位栏中显示出换算结果。

4.11.8 汇率换算

您可按以下步骤进行汇率换算：

1. 进入汇率换算界面，输入汇率值（用[#键]输入小数点）。
2. 在换算界面的比率切换栏，按[左键]、[右键]选择本国货币与外国货币的比率。并在本国货币栏中输入数字。
3. 按<确定>即可在外国货币栏中显示出换算结果。

4.11.9 金山词霸

本机拥有英汉互译词典。使用本功能可以查找单词或中文，并查看其相应的中文释义或英文翻译。使用[上键]或[下键]选择，[OK 键]进行查看。同时，提供生词本功能，用户可以自己管理生词本帮助记忆。

4.11.10 号码归属地查询

您可以方便的查询号码对应的所在地区。

4.11.11 蓝牙

使用蓝牙功能，用户可以用手机与其它蓝牙设备进行数据交换，用蓝牙耳机欣赏音乐，进行免提通话等。

因为蓝牙设备是通过无线电波进行通信，所以您不需要保持手机与其它蓝牙设备相互正对。您只需要保证 2 台蓝牙设备之间的最大距离不超过 10 米。但是蓝牙连接也可能因为一些障碍物，如墙壁或其它电子设备而受到干扰。

蓝牙开关

开启或关闭手机的蓝牙功能。开启时待机界面的系统图标栏可以看到蓝牙图标；

搜索新设备

查找蓝牙设备。在查找到蓝牙设备后，选择一个设备，按<绑定>可以与目标蓝牙设备进行绑定。绑定过程中，可能需要输入蓝牙密码才可以成功绑定。

注意：一些设备，特别是蓝牙耳机，可能有固定的蓝牙密码，如0000。手机欲绑定该设备，则需要输入该蓝牙密码。

远程控制

当已绑定的蓝牙设备提供远程控制服务时，可通过该选项连接该蓝牙设备的远程控制服务，控制该蓝牙设备的桌面、多媒体播放器和幻灯片。

历史连接设备

查看成功绑定过的蓝牙设备。选中一个设备后，按下<选项>可以进行以下操作：

- **连接：**和选定设备进行蓝牙连接。选定要连接的服务后，按<连接>进行连接。
- **断开连接：**断开已连接的服务，选定要断开的服务后，按<断开连接>断开。若该设备当前未连接服务则无该选项。
- **设备名称：**修改选定设备在列表中显示的名称。
- **删除：**从历史连接设备列表中删除该设备。
- **全部删除：**清空历史连接设备列表。
- **服务列表：**重新获取选定设备可以提供的蓝牙服务列表。

连接中设备

查看当前已成功连接的蓝牙设备及服务：按<断线>可以断开选定的蓝牙设备及服务。

设置

对本机的蓝牙功能进行设置，可用设置项为：

- **本机可见性：**设置您的手机在开启蓝牙服务后，是否可以被其它蓝牙设备搜索到。
- **本机设备名称：**设置当其它蓝牙设备搜索到您的手机时，您的手机显示的名称。
- **语音路径设置：**设置是否使用蓝牙设备进行语音通话。

- **文件传输设置：**设置使用蓝牙进行文件传输服务时，共享的文件目录以及开放的权限。
- **图像传输设置：**设置图像传输的共享目录和接收目录。
- **远程 SIM 卡模式：**设置其他设备（例如，车载套件）是否可以通过蓝牙技术（SIM 访问模式，SAP）使用手机的 SIM 卡。

我的蓝牙

查看本机提供的蓝牙服务的相关信息。

您可以按照以下步骤通过蓝牙发送文件：

从**我的文档**选择欲发送的文件，按<选项>选择**发送—经蓝牙**。如果本机蓝牙未开启，则自动开启蓝牙，进入历史连接设备列表。

选定目标蓝牙设备，按<确定>。如果目标蓝牙设备是未绑定的蓝牙设备，则需先进行绑定。绑定过程中需确认双方的蓝牙密码。

通过蓝牙接收文件时，本机的蓝牙功能必须开启；如果是未绑定的蓝牙设备向您手机发送文件，需正确输入蓝牙密码，成功绑定后才能接收文件。

4.11.12 世界时间

选择**世界时间**，首先出现世界时区浏览图，通过[左键]、[右键]移动坐标，界面上将显示坐标所在城市的时区、名称、日期和时间。

4.11.13 健康管理

在健康管理中，包括**身体质量指数**和**女性生理周期**功能。

4.12 我的收藏

4.12.1 图片

打开手机文件夹[我的图片]。

4.12.2 音频

打开手机文件夹[我的音频]

4.12.3 视频

打开手机文件夹[我的视频]

4.12.4 百宝箱

进入百宝箱，里面包含 Java 设定和手机预置及下载的 Java 应用。

4.12.5 手机动漫

访问移动动漫乐园网址。

4.12.6 我的文档

该功能可使用户查看到手机和记忆卡当前的使用情况以及存储在其中的图片、录像、音乐、声音等文件。

进入**我的文档**，界面显示出当前存储器目录，按<选项>，可进行以下操作：

- **打开：**列出根目录下的目录和文件。
- **新建文件夹：**建立新的子文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。
- **详细信息：**列出当前存储器的相关信息，如完整路径、类型、包含文件夹数、包含文件数、包含文件总大小等。
- **格式化：**对当前存储器进行格式化操作，此操作将删除当前存储器中的所有数据。

当选择**手机**或**记忆卡**中的某文件夹后按<选项>，可进行以下操作：

- **打开：**打开文件夹，列出文件夹中的文件和下一级目录。
- **新建文件夹：**建立新的子文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。
- **删除：**删除当前文件夹。
- **复制目录：**复制当前目录及目录下所有文件到目标位置。
- **移动目录：**移动当前目录及目录下所有文件到目标位置。
- **重命名：**更改当前文件夹的名称。
- **详细信息：**列出当前文件夹的相关信息，如完整路径、类型、包含文件夹数、包含文件数、包含文件总大小、创建日期等。
- **排序：**选择排序操作，您可以通过选择按名称、按类型、按时间、按大小等排序方法列出文件；也可选择**无**，从而不进行排序。
- **属性：**可设置文件夹的属性为只读。

当选择**手机**或**记忆卡**中的某一文件后按<选项>，可进行以下操作：

- **播放：**若文件是手机可以支持的多媒体音乐或视频类文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。

- **全屏查看**：若文件是手机可以支持的图片文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。
- **EXIF 信息**：对于图片文件，可查看文件的 EXIF 信息。对于手机不支持的图片文件或其他文件，无此选项。
- **幻灯浏览**：对于图片文件，可使用幻灯方式查看。对于手机不支持的图片文件或其它文件，无此选项。
- **幻灯浏览设置**：若文件是手机可以支持的图片文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。
- **动感控制**：若文件是手机可以支持的图片文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。
- **编辑**：对于 JPG 图片文件，可调用照片艺术家进行编辑。
- **发送**：对于不同格式的文件，发送选项下内容有所不同，您可根据屏幕提示，进行相应操作。

注意：在发送图片至彩信时，如果图片大小超出彩信限制，手机将根据屏幕尺寸对图片进行压缩，如压缩后图片未超出彩信限制，图片将用于彩信发送。

- **设为**：对于不同格式的文件，设定选项下内容有所不同，您可根据屏幕提示，进行相应操作。
- **删除**：删除所选文件。
- **通用文件管理**：用户可对所选文件进行以下操作。
 - 复制**：可将所选文件复制到一个已有的文件夹或者一个新建的文件夹中。
 - 移动**：可将所选文件移动到一个已有的文件夹或者一个新建的文件夹中。
 - 重命名**：修改文件的名称。
 - 详细信息**：显示该文件的完整路径、类型、文件大小和修改日期等信息。对于不同格式的文件，其详细信息有所不同。
 - 清空**：删除当前所在目录下所有文件。
 - 属性**：可设置文件的属性为只读。
- **排序**：可以选择**按名称**、**按类型**、**按时间**、**按大小**等排序方法列出文件。也可选择无，从而不进行排序。

注意：根据文件类型以及手机是否支持该文件，上述部分选项可能不会出现在某个具体文件的选项菜单中。

4.12.7 权限管理

数字版权管理，这项技术通过对数字内容进行加密和附加使用规则对数字内容进行保护，其中，使用规则可以断定用户是否符合播放。用户可对已有权限进行查看和整理。

4.13 百宝箱

进入百宝箱，里面包含 Java 设定和手机预置及下载的 Java 应用。

Java 设置

对 Java 应用的音效、振动、网络和背光进行设置。

- **Java 音效：**设置 Java 应用的音量大小，或关闭应用的音效。
- **Java 振动：**开启或关闭 Java 应用的振动效果。
- **Java 网络：**选择 Java 应用中连接网络时所采用的网络连接设置项，这些设置项的修改请参考[互联网-WAP 浏览器-设置-编辑设置项](#)。
- **背光常亮：**开启或关闭 Java 应用执行过程中背光常亮功能。
- **使用非 java 音源：**选择否：在 JAVA 应用执行过程中不允许音乐播放器背景播放；反之，在音乐播放器背景播放时进入 JAVA 应用，JAVA 应用的音乐将被停止。
- **执行内存大小：**显示用于运行 Java 应用的内存大小。

Java 应用

Java 中存放手机预置以及下载的 Java 应用。用[上键]、[下键]选择所需的 Java 应用，按<选项>进入菜单，可进行以下操作：

- **运行：**运行当前 Java 应用。
- **更新：**登录网络下载安装当前 Java 应用的最新版本，仅 OTA 下载安装的 Java 应用有该选项。
- **设置：**设置当前 Java 应用在执行以下操作时弹出询问的频度：网络存取、自动执行、信息、多媒体、读取使用者资料和写入使用者资料、本地联机。

- **信息:** 显示当前 **Java** 应用详细信息, 如名称、版本等信息。
- **网络:** 设置当前 **Java** 应用所使用的网络。
- **删除:** 删除当前 **Java** 应用。若所选的 **Java** 应用为预置 **Java** 应用, 则无该选项。

您可以按照以下步骤安装 **Java** 应用:

将要安装的 **Java** 应用的 **JAD** 和 **JAR** 文件存储在手机或记忆卡的同一个文件夹下, 或者仅将 **JAR** 文件存储在**我的文档**中; 然后从**我的文档**选择该 **JAD** 或 **JAR** 文件按<选项>选择**安装**; 安装过程中需选择文件安装的位置; 安装结束后可选择是否执行该应用。

注意: 不是所有的 **JAVA** 应用都可以在本手机安装和运行。如果对我的文档进行格式化或非法操作, 将可能丢失已安装的 **JAVA** 应用。

4.14 粉动感

手机提供几款内置游戏给您使用, 具体帮助请查看手机上各个游戏的帮助内容。

第5章 输入法

此款手机支持中文输入法，为您提供的输入法有：智能拼音输入法、笔划输入法、英文大/小写输入法、英文智能大/小写输入法、数字输入法。在手机中允许输入汉字的功能项有：

输入、编辑短信息
输入、编辑电话簿姓名
编辑彩信中的文本
.....

切换输入法：按<#>切换输入法区可循环切换当前输入法，屏幕图标区有相应的图标提示。

标点符号输入：按<*>进入标点符号的选择界面

5.1 智能拼音输入法

拼音输入模式提供智能中文输入模式。按与拼音字母相应的键，在汉字区域内选择字。按键功能表如下：

[OK 键]	<ol style="list-style-type: none">1. 根据输入的拼音字符串（或插入的），选择候选字区域的第一个字或词组。2. 在候选字选择区域，确认所选中文字符。3. 如果拼音区域空白，接受编辑屏幕上输入的字符串，然后转到下一个菜单或屏幕。
[右软键]	<ol style="list-style-type: none">1. 在编辑区域内删除已输入的字符串内的一个字符，如果编辑区域空白，则显示返回。2. 如果拼音区内有拼音字串，清除拼音字串后一字符。3. 长按则删除编辑区域内所有文字。
[左导航键]	<ol style="list-style-type: none">1. 在编辑区域内向左移动光标。2. 如果拼音区域有拼音字串，光标移动到拼音字串的左面。3. 如果候选区域有中文，光标移动到左面的文字或词组上。
[右导航键]	<ol style="list-style-type: none">1. 在编辑区域内向右移动光标。2. 如果拼音区域有拼音字串，光标移动到拼音

	字串的右面。 3. 如果候选区域有中文, 光标移动到右面的文字或词组上。
[上导航键]	1. 在编辑区域内向上一行移动光标。 2. 如果拼音区域有拼音字串, 光标移动到候选字区域。 3. 如果候选区域有中文, 光标移动到上一行文字上。
[下导航键]	1. 在编辑区域内向下一行移动光标。 2. 如果拼音区域有拼音字串, 光标移动到候选字区域。 3. 如果候选区域有中文, 光标移动到下一行文字上。
[挂机键]	返回到待机界面。

智能拼音输入法的一般操作顺序:

键入拼音字母: 数字键[2 键]-[9 键]输入拼音, 手机会根据输入的字母, 提供所有可能的拼音组合供选择, 如按两次[2 键], 则会给出“ba”、“ca”等多种选择, 您当然也可以继续按键输入拼音, 以减少可选的拼音。

注意: 如果要输入拼音字母ü, 请使用字母v 来替代。

选定拼音: 按[*]选择拼音, 按[右软键]清除拼音, 按[挂机键]退出当前输入, 返回到待机界面。

选定并输入汉字: 按[上键]、[下键]进行上下翻页, 按[左键]、[右键]查找待选汉字, 按[左软键]或[OK 键]选定汉字。

选定联想字: 联想输入会给出上一个字的词组联想, 可以按[上键]、[下键]进行上下翻页, 按[左键]、[右键]查找待选联想字, 按[左软键]或[OK 键]选定联想字。

编辑已输入汉字: 按[左键]、[右键]左右移动光标, 按[上键]、[下键]上下移动光标, 按[右软键]删除汉字。长按[右软键]清除当前所有输入。

5.2 英文大/小写输入法

英文大/小写输入模式下，从键盘上输入一个字母，可能需要多次按该键。连续按同一个键可选择该键代表的英文字母，按第一次输入第一个字符，按第二次输入第二个字符。

字符列表：

按 键	字 符
[0]	空格 0
[1]	. , - ? ! ' @ : # \$ / _ () 1.....
[2]	A B C 2 a b c 2
[3]	D E F 3 d e f 3
[4]	G H I 4 g h i 4
[5]	J K L 5 j k l 5
[6]	M N O 6 m n o 6
[7]	P Q R S 7 p q r s 7
[8]	T U V 8 t u v 8
[9]	W X Y Z 9 w x y z 9

5.3 笔划输入法

笔划输入模式是按与组成这个字的各个发布笔划相应的键，根据您写字的笔划顺序按手机上的相应键，对每一个笔划按一次键。按键功能可参考拼音输入法。

注意：其中的“6”键为?号通配符，即代表任意笔划。

5.4 智能英文输入法

智能英文输入法（**Smart English**），分为大写和小写两种，即智能**ABC**和智能**abc**。

智能英文输入法的键盘具体定义为（下表对应字符以“:”为界，分别为智能英文**ABC**和智能英文**abc**；无分号，则两者对应相同字符）：

键名	对应字符或功能	说明
[0 键]	空格	
[1 键]	.	
[2 键]	ABC; abc	
[3 键]	DEF; def	
[4 键]	GHI; ghi	
[5 键]	JKL; jkl	
[6 键]	MNO; mno	
[7 键]	PQRS; pqrs	
[8 键]	TUV; tuv	
[9 键]	WXYZ; wxyz	

智能英文输入法的一般操作方法：

每个按键都被用于输入该键对应的字符，并根据前一按键对应的字符自动变化以组合成词。快速重复按键直到您需要的字符或单词出现。按导航键进行选择，按[左软键]或[OK 键]选定单词或字符。

5.5 数字输入法

数字输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能
[0 键]	0

[1 键]	1
[2 键]	2
[3 键]	3
[4 键]	4
[5 键]	5
[6 键]	6
[7 键]	7
[8 键]	8
[9 键]	9

数字输入法的一般操作方法：
按数字键[0 键]-[9 键]以输入对应的数字。

第6章 常见问题

在使用电话过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

■屏幕出现输入 PIN

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现输入 PUK 码

三次输入错误的 PIN 码后，您的 SIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现插入 SIM 卡信息

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

■显示不在服务区，网络故障

检查信号强度指示。若无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

■声音质量差，回音或有噪声使通话困难

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

■待机时间变短

所在地信号较弱，手机长时间寻找网络所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

■手机不能开机

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

■不能发送短信息

检查您的短信服务中心号设置，您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效，或者您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

■不能充电

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

■ **电话簿不能添加数据**

电话簿存储已满。可删除部分原有的无用条目。

■ **不能选择某些功能**

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

第7章 名词解释

■小区广播

此服务允许您接收广播短信息，如天气、交通等信息。

■DTMF(双音多频)

发出音频信号，用于电话银行，自动应答机等。

■国际电话指示 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时，号码前需加 '+' 号。

■网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的手机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个 SIM 卡。

■PIN(个人标识码)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的功能和信息。PIN 码由网络运营商提供。它是一个 4 到 8 位的数字，可以根据需要修改。

■PIN2(个人标识码 2)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的一些特殊功能，在某些国家里网络运营商不一定为您提供 PIN2 码。

■PUK(个人解锁码)

用于解开被锁定的 SIM 卡，PUK 码由网络运营商提供。

■漫游

在协议网络的范围外使用您的手机。

■SIM 卡(用户身份识别卡)

它包含了安全信息、用户的个人信息，如：电话簿和短信息等。

■SMS(短信息服务)

短信息的发送和接收都是通过网络的短信息中心进行的，要使用这项服务必须要网络支持。

■WAP(无线应用协议)

特别为移动通信设备设定的标准，使您可以简单、快捷的接入支持 WAP 的网络。

第8章 技术参数

常规

品名: GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机

型号: S700

系统标准: GSM900/DCS1800

环境温度

最高: +55℃

最低: -10℃

基本参数

尺寸: 102.1×47.6×17.1 (mm)

重量: 113 (含电池)

通话时间: 120~240 分钟*

纯待机时间: 100~150 小时*

电池容量: 820mAh

*视当地网络信号环境状况而定

有毒有害物质或元素名称及含量标示							
部件名称	有毒有害物质含量						部件环保使用期限及回收利用信息
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr VI)	多溴联苯(PBB)	多溴二联苯醚(PBDE)	
主机	主板	○	○	○	○	○	○
	机壳	○	○	○	○	○	○
	贴片器件	x	○	○	○	○	○
	装配器件	x	○	○	○	○	○
	充电器	x	○	○	○	○	○
	电池	x	○	○	○	○	○
	耳机	x	○	○	○	○	○
	数据线	x	○	○	○	○	○
包装附件	○	○	○	○	○	○	○
说明	备注 1: 主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元件（如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等）中的铅含量可能 $\geq 0.1\%$ ，主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、数据线中的线芯因采用性能更优的合金，其铅含量也可 $\geq 0.1\%$ ，这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款，属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。 备注 2: 本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量化及完全替代。 备注 3: 部分机型因功能设计以及其它原因，不配置耳机、数据线、台式充电器等，请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况。						整机环保使用期限及回收利用信息（不含电池）
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。							

147-001752
V1.4
HX