

lenovo

IdeaTab A2207A

快速入门指南 v1.0

ideatab

欢迎使用联想乐Pad



请在使用设备前阅读本指南，它将帮助您快速掌握设置和使用联想乐Pad的技巧。

本指南中的信息基于设备的默认设置。所用的图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。

开始使用联想乐Pad

如要开始设置乐Pad，请按住电源按钮几秒钟，直到屏幕出现Lenovo标志，将其开启。然后，按照屏幕指示来设置它。



屏幕锁定及解锁
在待机状态下，按一下电源按钮，乐Pad即进入锁定状态。如要解锁，请在锁定状态下按一下电源按钮，并移动屏幕中的滑块以进入锁定前的界面。您可以将屏幕锁定方式设置为图案或密码等，也可以设置为永不锁定屏幕。

休眠模式及唤醒
当乐Pad一段时间无操作后，屏幕会自动变暗以进入休眠模式。此时乐Pad处于低功耗状态，以节省电池电量。

关闭乐Pad或进入其他模式
如要关闭乐Pad，请在待机状态下长按电源按钮，按屏幕提示信息确认关机。您也可以选择在飞行模式，或者根据需要在无声模式、震动模式或者铃声模式中切换。

技术规格

型号: IdeaTab A2207A 机型: WLAN+3G 型号名称: 60023

硬件		
尺寸/重量/颜色	长x宽x厚: 192x122x11.5mm	重量: 400g 颜色: 黑/白*
CPU	MTK 8377 双核 1GHz	
内存	LP DDR2 1GB / LP DDR2 512MB*	
摄像头	200万像素 (后) 30万像素 (前)	
屏幕	7英寸 16:9 分辨率 (1024x600)	
电池	3550mAh	
GPS		

系统		
系统	Android 4.0 (ICS)	


接口		
3.5mm耳机接口	SD卡槽 最大支持容量32GB	Micro USB

通讯		
蓝牙 4.0	双SIM卡 SIM 1(2G/3G) SIM 2(2G)	WLAN

▲ 标注“*”的项目是可选择配置请以实际产品为准。

安装SIM卡和SD卡

如要使用乐Pad的通话、短信等功能，请先安装SIM卡。为保证SIM卡的正常使用，建议您在关机状态下安装SIM卡。

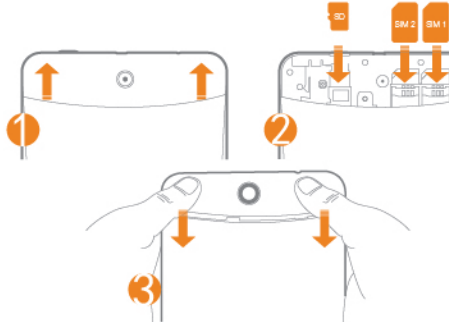


安装SIM卡和SD卡
乐Pad支持双SIM卡和扩展SD卡，安装SIM卡和SD卡时，请遵循以下步骤：
1. 如图1所示，双手按住背部顶端两端按照箭头指示向上推，可打开背部顶盖。
2. 如图2所示，按照箭头指示向下插入SIM 1卡、SIM 2卡和SD卡。
3. 如图3所示，将背部顶盖的突出部分对准机身背面的凹槽，双手向下压合。
4. 长按电源按钮以开机，系统会提示有新卡插入，并给您的SIM卡自动命名。此时您的SIM卡为可用状态。

管理SIM卡
您可以在首次插入新的SIM卡后的开机提示时选择变更设置，或者在设置中选择SIM卡管理来管理SIM卡。您可以进行以下设置：
• 选择打开/关闭SIM卡*，编辑SIM卡的名称、号码、背景颜色等信息。
• 设置语音电话呼叫、信息发送和数据连接使用的默认SIM卡。

▲ SIM 1支持2G/3G，SIM 2仅支持2G。
* 关闭SIM卡即将该SIM卡置于飞行模式。

给乐Pad 充电

乐Pad 配备内置电池，建议您首次使用之前，为电池充电。

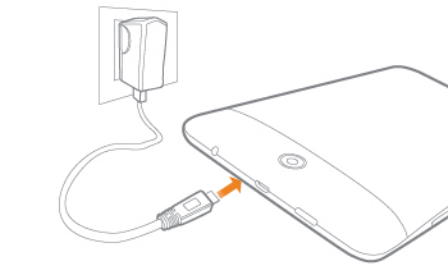

电池电量低于一定电量时，乐Pad 会发出提示音，并且电池状态图标会变成 ，建议您根据上图橙色箭头指示方向插入充电器充电。

您可以选择在开机和关机状态下为乐Pad 充电。


- 如乐Pad 处于开机状态，屏幕右下角状态栏的电池状态图标显示为 。完成充电后电池状态图标显示为已充满状态 。
- 如乐Pad 处于关机状态，屏幕中会显示正在充电的屏保。
- 如乐Pad 处于锁屏状态，此时在屏幕右上角会显示正在充电，并显示电量百分比。



▲ 本产品适用电源输入电压范围为AC 100V-240V，输出电压为DC 5V, 2.5A。关于电池使用的安全知识请阅读《重要产品信息指南》。

连接乐Pad 和电脑

您可以使用随机附带的数据线将乐Pad 与PC的USB接口连接，用于为乐Pad 充电及其与PC的数据传输。您可以选择USB存储设备、MTP存储设备和相机 (PTP) 3种连接方式。

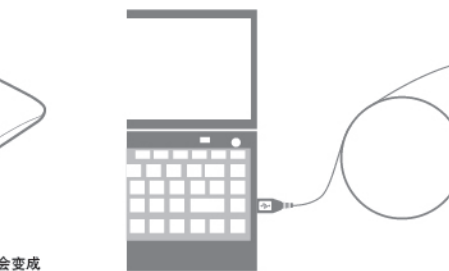

- USB存储设备
该模式下，需要您手动开启USB连接。点击右下角状态栏，选择“USB已连接”，然后打开USB存储设备，此时您可以在乐Pad 和PC间传输文件了。
- MTP存储设备
该模式下，连接电脑后，无需设置您就可以在乐Pad 和PC间传输文件了。但前提是您的电脑必须支持Windows Media Player 10或者Windows Media Player 11 (windows XP用户不推荐此方法实现)。
- 相机 (PTP)
该模式下，您可以使用相机软件传输照片，并可在不支持MTP的计算机上传输任何文件。

安装应用程序和游戏
将PC中的APK安装文件复制到乐Pad 中，然后在乐Pad 的文件管理中打开它。系统会自动运行应用的安装程序。

自定义桌面

轻触  > 窗口小部件，系统会在桌面预置一些应用程序和窗口小部件。您也可以将您喜欢的应用程序和窗口小部件拖放到桌面上。



添加应用和小部件到桌面
长按应用程序或小部件的图标不放，直到屏幕出现桌面背景图案。然后将它放置在您喜欢的位置。

桌面编辑
长按桌面上的图标直到图标右上角出现叉，您可以任意拖动图标重新排列，或者轻触  将其在桌面删除。最后轻触  完成桌面编辑。

网络连接

您可以使用WLAN无线网络和蜂窝网络将乐Pad 接入互联网。

WLAN连接
轻触  > 设置 > WLAN，把WLAN设为打开，乐Pad 会自动搜索范围内的WLAN热点，选择您需要的WLAN热点。乐Pad 会自动保存您之前连接过的WLAN热点，下次您的乐Pad 会自动连接这个WLAN热点。您也可以手动扫描网络以及添加网络。



蜂窝网络连接
如果您的SIM卡已经开通数据服务，您还可以使用蜂窝网络连接到互联网。打开设置>SIM卡管理中的数据连接，以开启数据服务。



▲ 蜂窝网络连接需要无线运营商的支持，具体资费请咨询当地运营商。

了解更多

若要了解有关乐Pad 功能的更多信息和用户手册，请访问 <http://ideaservice.lenovo.com.cn/>。若要在乐Pad 上查看此手册，请在乐Pad 中的应用程序中访问“用户手册”。

获得支持
有关网络服务和账单方面的支持，请联系无线运营商。有关乐Pad 使用的支持，请访问 <http://ideaservice.lenovo.com.cn/>。


商标
“联想”和“Lenovo”、“Lenovo 联想”、“IdeaPad”、“IdeaTab”及其他联想标识是联想所有并授权联想使用的注册商标或商标。本说明书所述及的其它产品或服务名称、商号和商标可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

版权
本手册内容受著作权法律保护。未经联想事先书面授权，任何人不得以任何方式复制、抄袭本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。



拨打电话

► 轻触 **☎** > **拨号**，您可以选择拨号或者从通话记录及联系人中选择联系人拨号。当使用双SIM卡时，您可能需要选择主叫的SIM卡。

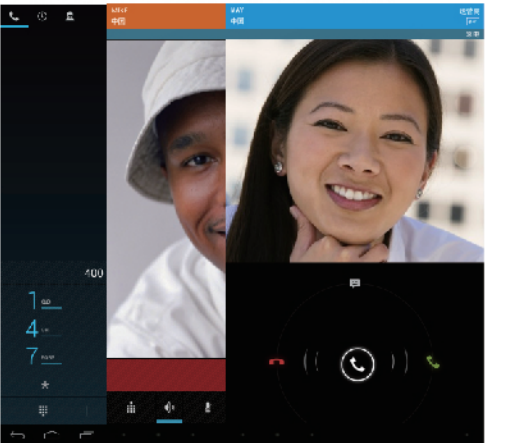


- ☎ 拨打电话
- ☎ 打开拨号面板
- ☎ 电话会议*
- ☎ 选项
- ☎ 添加通话
- ☎ 收起拨号面板
- ☎ 打开/关闭静音
- ☎ 添加联系人
- ☎ 打开/关闭话筒
- ☎ 暂停通话

⚠ 以上功能需要无线运营商的支持。通话界面上角显示具体运营商名称。
* 使用电话会议需要您的号码开通多方通话功能。

信息

► 轻触 **✉** > **信息**，您可以同时使用2张SIM卡发送&接收信息（短信和彩信）。

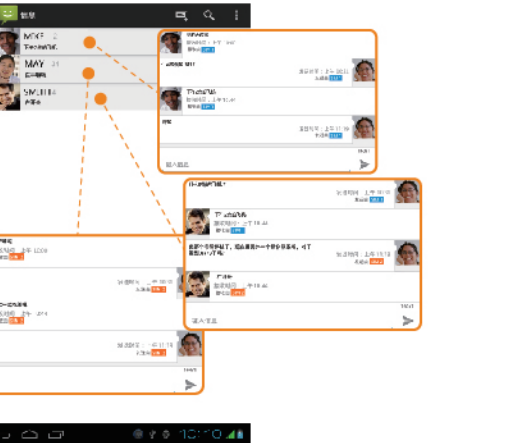

- ✉ 新建信息
- ✉ 添加附件
- ✉ 添加联系人
- ✉ 发送信息
- ✉ 搜索
- ✉ 拨打电话
- ✉ 选项

当您选择发送信息时，系统会提示您选择SIM卡；您也可以设置默认发送短信的SIM卡。如果您使用2张SIM卡与同一人收发信息，这些信息会显示在同一个会话框中。

⚠ 以上功能需要无线运营商的支持。

浏览网页

► 轻触 **🌐** > **浏览器**，您可以浏览网页以及下载应用。



- 🌐 添加书签
- 🌐 搜索或输入网址
- 🌐 语音搜索
- 🌐 书签、历史记录、保存的网页

⚠ 以上功能需要无线运营商的支持。

拍摄、浏览照片和视频

► 轻触 **📷** > **相机**，您可以利用相机记录下生活精彩的瞬间。轻触 **📷** > **图库**，或者相机右下角的图标可快速进入相册。



相机
相机有四种模式选择：相机、摄像机、全景相机、多视角图片相机。滑动 **📷** 可以调节焦距，轻触 **📷** 可以调节取景模式色彩效果和白平衡。轻触 **📷** 可以切换前/后摄像头。

相册
左右快速滑动屏幕可浏览照片和视频，连接两次或者张开/合拢两个手指可进行缩放。轻按一次可切换照片预览和屏幕控制。您可以编辑、打印、旋转、修剪和使用幻灯片播放照片，也可以选择通过蓝牙、信息、邮件等分享。

⚠ 锁屏状态下，把 **📷** 拖动到 **📷** 以快速进入相机。只有后摄像头支持全景相机、多视角图片相机。

邮件

► 轻触 **✉** > **电子邮件**，您可以时刻收发邮件，初次进入会要求您设置您的邮箱账户，完成之后即可用您的乐Pad 来发送以及接收邮件了。



- ✉ 新建邮件
- ✉ 搜索
- ✉ 刷新
- ✉ 设置

⚠ 以上功能需要无线运营商的支持。

乐商店

► 轻触 **🛍** > **乐商店**，您可以浏览和下载上万款应用，包括游戏、工具、娱乐、通讯、读物等类别。



您可以在推荐、专区、分类和排行榜中浏览应用，也可以轻触顶部的 **🔍** 来搜索。如要在乐Pad 中购买您需要的应用，轻触下载，并根据系统提示信息安装应用。如果您注册了联想账号，您还可以在社区中与其他用户分享应用。您可以使用PC在 <http://lenovomm.com> 下载应用再安装到乐Pad。

⚠ 并不是每款应用/游戏是免费的，请谨慎下载。以上功能需要无线运营商的支持。

乐关联

► 轻触 **🔗** > **乐关联**，您可以关联您的Pad、Phone、PC 和智能电视(所有设备需要预装乐关联)，实现这几个设备之间的相互控制和文件管理。




乐关联拥有特色的云存储和浏览功能。任意网络下同盟账号设备间数据互访、同网络内设备自动互识别、多设备间的数据自由分享、跨屏幕的媒体播放和任务迁移以及云端体验和本地体验的无缝结合。

⚠ 使用乐关联前需要申请一个联想账号。以上功能需要无线运营商的支持。

乐安全

► 轻触 **🔒** > **乐安全**，您可以乐安全实时保护乐Pad 免受病毒的破坏。

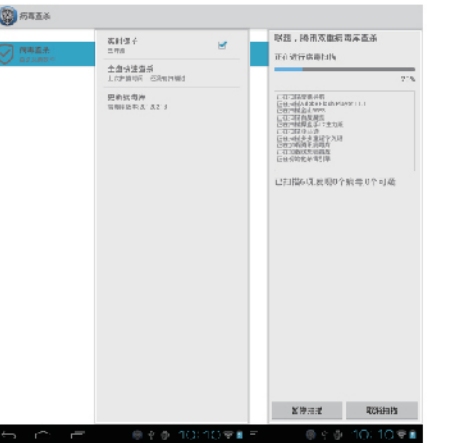

如果要更好的保护您的乐Pad，请及时更新病毒库，并且进行全盘的快速查杀。

⚠ 更新病毒库需要无线运营商的支持。

乐同步

► 轻触 **☁** > **乐同步**，您可以备份您的乐Pad 中的通讯录、短信及其他数据到云端，将数据快速的从云端恢复到您的新乐Pad 中。



完善的数据备份
将乐Pad 中的联系人、短信和通话记录安全备份到乐同步，安全可靠。

智能的云管理
可使用Web网页管理您的资料，智能合并联系人，资料管理更轻松。

便捷的一键迁移
一键备份和恢复所有乐Pad 数据，配合最新的联想流量压缩技术，更方便快捷，零秒换机。

如要使用PC管理您的数据请登录
<https://passport.lenovo.com/wauthen/login>

⚠ 使用乐同步前需要申请一个联想账号。同步数据需要无线运营商的支持。

乐记事

► 轻触 **📅** > **乐记事**，您可以随时随地记事、拍照、录音，并快速在多个设备和电脑间同步所有笔记、照片和小文件。



- 📅 新建笔记
- 📅 修改分类
- 📅 拍照
- 📅 同步
- 📅 修改标签
- 📅 录音
- 📅 选项
- 📅 添加文件
- 📅 附件列表

⚠ 使用乐记事前需要申请一个联想账号。同步数据需要无线运营商的支持。