

 moto X70 Air Pro

用户指南

请下载 PDF 阅读器打开本指南，以便获取最佳的阅读体验。



目录

01 开始使用

[手机外观](#)
[插入 SIM 卡](#)
[开机和关机](#)
[连接 WLAN 网络](#)
[充电](#)
[Moto 换机](#)
[浏览您的手机](#)
[延长电池续航](#)
[保护您的手机](#)

02 基本操作与个性化设置

[主屏幕](#)
[自定义声音和显示设置](#)
[锁屏](#)
[自定义控制中心](#)
[快捷设置](#)
[通知](#)
[音量](#)
[勿扰](#)
[语音](#)
[便捷操作](#)
[画中画](#)
[添加用户](#)
[屏幕使用时间](#)
[紧急情况](#)

03 AI 百宝箱

[天禧智能体](#)
[AI 识屏](#)
[AI 画师](#)
[AI 出行](#)
[AI 通话](#)
[AI 翻译](#)
[AI 收藏](#)
[AI 搜索](#)
[智慧场景](#)
[锁屏轮播](#)
[MAXE 系统引擎](#)

04 应用程序

[下载、更新和管理应用](#)
[电话](#)
[信息](#)
[浏览器](#)
[相机](#)
[相册](#)
[Moto 使用技巧](#)
[通讯录](#)
[文件管理](#)
[录音机](#)
[时钟](#)
[应用分身](#)

■05 连接、共享和同步

[连接 WLAN](#)

[移动数据](#)

[连接蓝牙](#)

[超级互联](#)

[使用计算机共享文件](#)

[虚拟专用网 \(VPN\)](#)

[共享您的数据连接](#)

[设置 NFC](#)

[超宽带 \(UWB\)](#)

[打印](#)

[云服务](#)

[飞行模式](#)

■06 安全与隐私

[手机解锁](#)

[SIM 卡锁定](#)

[无法解锁?](#)

[隐私](#)

[屏幕固定](#)

[应用安全](#)

[数据流量](#)

■07 故障排除

[重新启动或删除应用](#)

[检查软件更新](#)

[恢复出厂设置](#)

[释放存储空间](#)

[查找 IMEI 号码](#)

[查找手机](#)

[手机发热或发烫](#)

■08 获取帮助及更多内容

[法律、安全和监管信息](#)

[服务和维修](#)

[版权和商标](#)

热门主题

了解您的手机有哪些功能：

提示：浏览一下您手机的强大功能。在主屏幕上点按  **设置 > 系统 > Moto 使用技巧 > 三 > 使用技巧**。

- » [导航模式](#)：在屏幕上使用手势或按钮进行导航。
- » [快捷设置](#)：快速找到 WLAN、飞行模式、手电筒等。
- » [基本操作与个性化设置](#)：选择新壁纸、设置铃声、添加小部件等。
- » [相机](#)：拍摄清晰的照片和视频。
- » [Moto 使用技巧](#)：自定义您的手机，以配合您使用它的方式。
- » [下载、更新和管理应用](#)：浏览、购买和下载应用程序。
- » [安全与隐私](#)：保证信息安全、设置密码等。
- » [AI 百宝箱](#)：智能、贴心、高效的 AI 服务。
- » [天禧智能体](#)：您的个人 AI 助理，可以运用多种模式随时随地解答您的问题，还可以提供翻译、识别物品、辅助写作、操控手机等等。
- » [WLAN 热点](#)：共享网络。

注意：使用手机之前，请先阅读法律信息。在主屏幕上点按  **设置 > 关于手机 > 法律信息**。

开始使用

- » [手机外观](#)
- » [插入 SIM 卡](#)
- » [开机和关机](#)
- » [连接 WLAN 网络](#)
- » [充电](#)
- » [Moto 换机](#)
- » [浏览您的手机](#)
- » [延长电池续航](#)
- » [保护您的手机](#)


01

手机外观

我们开始吧。使用手机之前，请先熟悉手机外观及其功能按键。

本指南中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

正面

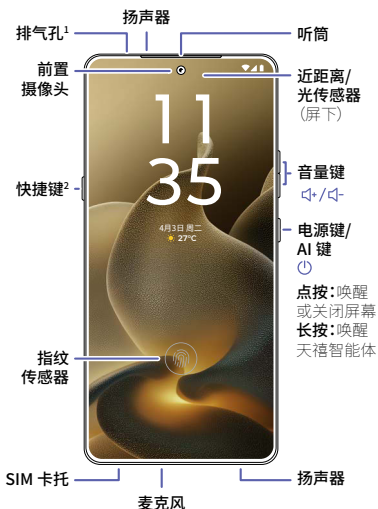


屏幕保护膜: 请勿使用厚度超过 0.5 毫米的屏幕保护膜。太厚的屏幕保护膜可能会降低手机触摸屏的灵敏度。

¹ **排气孔:** 请确保您的保护膜或保护壳等配件不会堵塞排气孔，以免在通话或媒体播放期间产生额外的噪音。

² **快捷键:** 点按  **设置** > **便捷操作** > **快捷键** 可自定义快捷键以快速打开常用功能。

背面

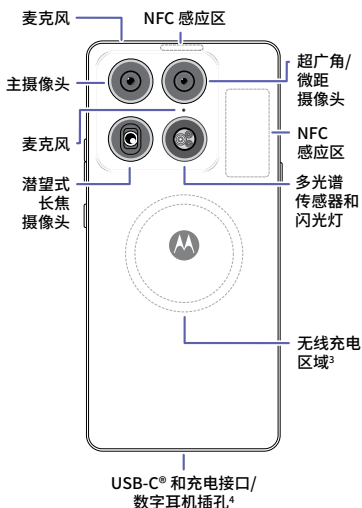

³**无线充电与无线反向充电：**您可以使用 Qi 协议无线充电器（单独出售）为本手机充电，也可以用本手机为其他 Qi 协议兼容的设备无线充电。查看更多信息，在主屏幕上点按  **设置 > 电池 > 无线反向充电**。

⁴**数字耳机插孔：**仅支持 USB-C 接口的数字耳机。使用耳机时，请将接口插入 USB-C 充电/耳机接口中。如需使用 3.5 毫米接口的数字耳机，请单独购买 Type-C 转 3.5 毫米数字音频数据线。耳机和音频数据线可能需要单独购买。

电源键 / AI 键 / 指纹传感器

功能如下：


- » **开机/关机：**长按电源键开机。开机后，按住电源键和音量上键，然后点按**关机**。
- » **熄屏/唤醒：**为了节省电池电量、防止意外触碰，或者擦拭触摸屏上的污迹，按下电源键即可关闭屏幕（即熄屏）。再按下电源键即可唤醒手机屏幕。
- » **打开天禧智能体：**长按电源键唤醒**天禧智能体**，开启 AI 之旅。更多信息请参见[天禧智能体](#)。
- » **解锁：**通过轻触指纹传感器解锁您的手机。请参见[安全与隐私](#)设置您的指纹。
- » **打开应用程序：**您可以双击电源键快速打开您常用的应用程序。您需要打开**设置 > 便捷操作 > 电源键 > 双击 > 启动应用**，在列表中选择应用程序，请参见[便捷操作](#)。
- » **重启：**按住电源键和音量上键，然后点按**重启**。

提示：当您的手机无响应时，请长按电源键，直到手机重启。

注意：想要增强手机的安全性，请参见[安全与隐私](#)。

音量键

按音量上键或下键调高或调低音量。

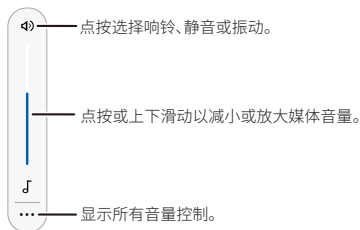

您也可以分别控制：

- » **媒体音量：**按音量键，然后点按 **⋮**，滑动 **🎵** 上方的音量条调节音频或视频声音大小。
- » **通话音量：**按音量键，然后点按 **⋮**，滑动 **📞** 上方的音量条调节听筒声音大小。
- » **铃声音量：**按音量键，然后点按 **⋮**，滑动 **🔔** 上方的音量条调节手机铃声大小；手机响铃时按下音量键即可静音。
- » **通知音量：**按音量键，然后点按 **⋮**，滑动 **🔔** 上方的音量条调节通知音量。

» **闹钟音量：**按音量键，然后点按 **...**，滑动  上方的音量条调节闹钟音量。


提示：按音量键，然后点按 **...** >  即可查看所有与声音和振动相关的设置选项。

插入 SIM 卡

1 手机屏幕朝上，将取卡针插入卡托孔，向内轻按，弹出卡托。

注意：请使用标准 Nano SIM 卡。使用非标准或自行剪裁的 Nano SIM 卡可能损坏您的手机。


2 将 Nano SIM 卡金属面朝上，对准卡托上图示的缺角位置，放入卡槽后，将卡托正面朝上再小心推回手机。卡托背面可以放入第二张 Nano SIM 卡。

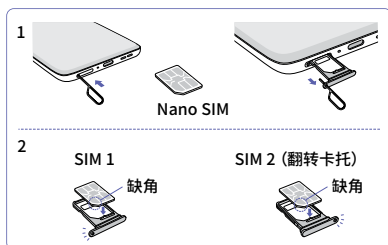

提示：使用 5G 服务需要开通 5G 套餐，并在有 5G 网络覆盖的区域内使用。

开机和关机

长按电源键开机，并根据屏幕提示激活手机，完成设置。如需关机，同时按下电源键和音量上键，点按**关机**。

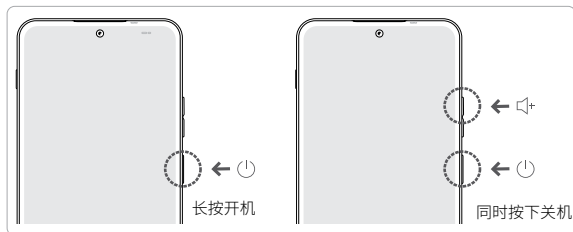

连接 WLAN 网络


如需更快地访问网络并节省移动数据的使用，从主屏幕顶部右侧向下滑动或从主屏幕顶部下滑两次打开[快捷设置](#)，长按 **WLAN** 选择 WLAN 网络。有关完整说明，请参见[连接 WLAN](#)。

提示：本手机支持使用大量数据的应用程序和服务。请确保您的数据流量满足您的需求。有关详细信息，请与服务运营商联系。

充电

屏幕顶部可查看电池电量。

为获得最佳充电体验，请使用兼容的摩托罗拉充电器（可能单独出售）为您的手机充电。不推荐使用其他品牌的充电器。

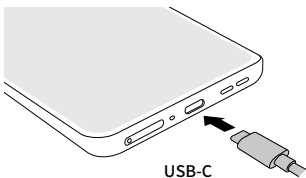

您也可以使用 Qi 协议无线充电器（单独出售）为手机充电。为了达到最佳充电效果，请将手机的无线充电感应区对准无线充电器的中央位置，或将手机放在充电器制造商建议的位置。要查看手机无线充电感应区的位置，请参见[手机外观](#)。

注意：使用不符合国家标准的充电器可能存在安全风险，造成人身伤害，也可能造成手机充电缓慢、手机损坏或性能下降。查看更多信息，请访问 www.motorola.com/device-legal。

Moto 换机

第一次设置手机时，系统会询问您是否要将数据从旧手机复制到新手机。如果您当时跳过了这个设置，现在可以这样操作将之前的旧手机中的数据传输到新手机中：在主屏幕上点按  **设置** > **系统** > **Moto 换机**，根据手机界面提示操作完成数据传输。

提示：了解换机详情，点按 **Moto 换机** >  菜单 > **常见问题**。

浏览您的手机

轻触探索

基本操作如下：

- » **点按：**选择某个图标或选项。
- » **长按：**查看更多选项。
- » **拖拽：**移动主屏幕上的项目。
- » **滑动：**滚动浏览列表或切换屏幕。
- » **缩放或双击：**缩小或放大网站、照片和地图。
- » **旋转或倾斜：**用两根手指按住地图旋转或者倾斜地图。
- » **分屏：**三按钮导航模式下（请参见[导航模式](#)），点按 ，或手势导航模式下从屏幕底部向上滑动并按住屏幕，在打开的应用程序列表中找到想要分屏的应用程序，点按该应用程序的图标并点按  **分屏**，然后再点按另一个应用程序的图标。

注意：不是所有应用程序都可以在**分屏模式**下运行。关闭分屏时请将分界线拖动到屏幕的顶部或底部。

- » **自由小窗：**自由小窗可在您正在使用的主应用上方以小窗口形式打开，如快速回复消息、查看资料等，无需离开当前应用。三按钮导航模式下（请参见[导航模式](#)），点按 ，或手势导航模式下从屏幕底部向上滑动并按住屏幕，如屏幕上出现 ，可点按该图标开启自由小窗模式。长按  可拖动窗口到屏幕任意位置，或拖到屏幕左右侧后释放为悬停显示。点按  可将窗口调整为全屏显示、最小化为应用程序小图标或关闭。长按并拖放窗口边框可调整窗口大小。

注意：不是所有应用程序都支持自由小窗模式。

- » **菜单：**如果屏幕上出现  或 ，可点按该图标打开当前屏幕的选项。
- » **关闭键盘：**关闭键盘点按 .

提示：要快速打开**设置**，请从主屏幕顶部右侧向下滑动或从主屏幕顶部向下滑动两次，然后点按 .

导航模式

在屏幕上使用手势或按钮进行导航。

导航键

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 便捷操作 > 系统导航 > 三按钮导航**

- » **返回：**点按  返回上一屏幕。
- » **主页：**点按  返回主屏幕。
- » **应用历史：**点按  查看最近运行的应用程序，双击  切换最近运行的两个程序。 向上滑动即可将应用程序从最近的列表中删除。向左或向右滑动即可浏览应用程序列表。点按**全部清除**可以清除所有应用程序。想要防止某个应用程序被清除，在点按**全部清除**前，点按 ，但您仍然可以上滑单独清除该程序。点按  给当前应用程序截图。点按  给当前应用程序开启自由小窗模式。
- » **天禧智能体：**长按  可唤醒**天禧智能体**的识屏模式，您可以在弹出的文本框中输入与当前屏幕显示内容相关的问题，或者圈选出屏幕上的内容进行识别，AI 会基于您输入的问题或圈选的内容生成相应的内容，内容由 AI 生成，仅供参考。更多信息请参见[天禧智能体](#)。

提示：如果长按  无法唤醒**天禧智能体**，在主屏幕上点按  **设置 > AI 百宝箱 > 天禧智能体**，然后点按左上角的  菜单 >  **设置**，打开 **Home 键**唤醒右边的开关按钮。

导航栏

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 便捷操作 > 系统导航 > 手势导航**

- » **回到主屏幕：**从屏幕底部向上滑动。
- » **应用历史：**从屏幕底部向上滑动并按住屏幕。点按一个应用程序即可将其重新打开。点按应用程序图标即可查看**应用信息**，或设置**分屏、全屏、自由小窗**。
- » **返回上一屏幕：**从屏幕左边缘或右边缘向中间滑动。
- » **切换应用：**在导航栏上向左或向右滑动。
- » **天禧智能体：**长按导航栏可唤醒**天禧智能体**的识屏模式。更多信息请参见[天禧智能体](#)。

延长电池续航

您的手机处理大量信息。根据使用的应用程序，您的手机可能会消耗大量电量。

如果您的手机处于静止、不充电或长时间未使用的状态，系统将关闭不必要的后台程序以优化电池续航时间。

» 为了延长手机续航，在主屏幕上点按  **设置 > 电池 > 标准省电**。打开使用“标准省电”后，系统将限制后台应用运行、应用深色主题、降低部分机型的屏幕分辨率、限制或关闭其他耗电功能及部分网络连接。

• **设置自动开启时间段：**点按**低电量时开启**，选择**电量低值设置**，然后点按**设定**，完成设定后打开**低电量时开启**。点按**定时开启**，设置**开始时间和结束时间**，完成设定后打开**定时开启**。点按**睡眠期间开启**，手机智能判断睡眠周期。

• **省电设置：**点按**省电模式下禁止应用在后台运行 > 添加例外应用**，完成设定后打开**省电模式下禁止应用在后台运行**，系统将通过限制应用（不包括已设置的**例外应用**）的后台活动（如限制应用使用网络和高耗能服务）来节省用电。点按**省电模式下启用深色主题**，您的手机会换成深色主题。

» 在主屏幕上点按  **设置 > 电池 > 超级省电**，打开使用“超级省电”可暂停非必要的应用和通知。或打开**低电量时开启**，系统将在电量为5%时自动开启**超级省电模式**。点按**必要应用**，可设置**超级省电模式**下可正常使用的应用程序。

» 在主屏幕上点按  **设置 > 电池 > 应用深度优化或省电建议 > 一键优化**，可提升应用启动速度，降低耗电量。

» 通过限制应用的后台活动（如限制应用使用网络和高耗能服务）来节省用电，在主屏幕上点按  **设置 > 电池**，打开**熄屏 5 分钟后限制网络**。

» 查看自上次充满电后的电池用量，在主屏幕上点按  **设置 > 电池 > 电池用量**。

» 要在手机使用无线充电器充电效果不佳时收到通知，在主屏幕上点按  **设置 > 电池**，打开**充电缓慢通知**。

» 要使用该手机为兼容设备充电，在主屏幕上点按  **设置 > 电池 > 无线反向充电**，打开**使用电源共享**。

注意：如果电量较低，或者开启了省电功能，您可能无法使用电源共享。使用电源共享时 NFC 将会关闭。

» 要手机在电量充到 80% 时停止充电，在主屏幕上点按  **设置 > 电池 > 电池保护**，打开**使用电池保护**。

» 要使用疾速快充，在主屏幕上点按  **设置 > 电池 > 疾速快充**，打开**使用“疾速快充”**。

注意：开启疾速快充时，手机会在保证安全的前提下提高充电速度，优化充电过程。在充电过程中，设备可能会发热。

- » 要检测应用大量消耗电池电量的情况，在主屏幕上点按  **设置** > **电池** > **电池管理器**，打开**使用电池管理器**。
- » 要在状态栏中显示电池电量百分比，在主屏幕上点按  **设置** > **电池**，打开**电池电量百分比**。
- » 要查看电池相对于新电池时的健康情况，在主屏幕上点按  **设置** > **电池** > **电池信息**。

电池使用提示

为了延长手机续航，您可以减少：

- » 主屏幕的小部件 (例如新闻或天气)。
- » 未使用的账号：在主屏幕上点按  **设置** > **账号与同步** > **账号名** > **移除账号**。
- » 录制、播放视频或音乐。

保护您的手机

手机使用提示

- » 建议每天早晨重启手机，以保持最佳运行状态。
- » 在水边听音乐时，建议将手机放置在安全位置，使用蓝牙音箱播放音乐。更多信息，请参见[连接蓝牙](#)。
- » 使用手势打开相机或开关手电筒时，请握紧手机。要了解更多信息，请参见[手势](#)。
- » 请勿将手机留在高温日晒的汽车内。如果您不小心这样做了，请等待手机冷却后再开机。

抗水、防溅、防尘

在受控实验室条件下经测试，该机型抗水、防溅、防尘效果在 IEC 60529 标准下可达到 IP68 和 IP69 级别，可在 1.5 米深的无流动清水中浸泡长达 30 分钟，并能承受高温流量水持续 30 秒的喷射。该机型设计可防止灰尘的进入，但并非专业防水手机。抗水、防溅、防尘性能并非永久有效，手机的防护性能可能因日常使用或维修而持续下降，比如手机内部的密封胶老化、接口松动等都会影响手机的防护性能。请勿为潮湿状态下的手机充电，请勿接触淡水以外的液体。

由于浸入液体而导致的手机损坏不在保修范围之内。

请谨防手机浸入液体：

- » 避免手机长接触水，切勿刻意将手机浸入水中。
- » 请用干净的软布将手机和各端口彻底擦干。
- » 请勿将手机暴露在盐水或其他非淡水的液体中。

» 避免手机摔落、划伤或扎破，因为这可能会损坏抗水、防溅性能。

注意：如果因违反手机的使用说明而导致手机损坏，可能无法获得保修服务。

清洁手机

可按如下方式清洁手机：

- » 请使用电子产品专用的湿巾或柔软干净的布擦拭手机。
- » 建议您关闭手机后进行清洁。
- » 避免手机受潮，包括充电端口、耳机插孔、麦克风和扬声器。
- » 请勿将手机浸入清洁剂中，也不要使用含有漂白剂或研磨剂的清洁材料。
- » 不要在屏幕上直接使用喷雾剂。

微功率短距离无线电发射设备

本产品具备《中华人民共和国无线电管理条例》规定的微功率短距离无线电发射能力(NFC 功能)。

(一) 产品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”，属于通用微功率设备中的 C 类设备，采用的天线类型和性能，控制、调整及开关等使用方法。

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自更改发射天线。

(三) 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。

(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰。

(五) 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。

(七) 本产品 NFC 功能由电池供电，在常温下正常工作。

无线充电(电力传输)设备

本产品具备《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》规定的无线充电能力。根据“工信部无(2023)62号”发文的要求，现注明如下：

(一) 产品名称：moto X70 Air Pro，型号：XT2603-1。

(二) 使用电磁感应式无线充电，额定功率 50W，工作频率范围 100KHz-148KHz。

- (三) 设备符合国家《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》以及产品质量、电磁辐射和电气安全等法律法规、国家标准等有关规定。
- (四) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大工作频率范围、加大传输功率(包括额外 加装功率放大器)。
- (五) 不得对其他合法的无线电业务及台(站)产生有害干扰, 也不得提出免受无线电干扰和辐射无线电波干扰的保护要求, 如对其他合法的无线电业务及台(站)产生有害干扰时, 应立即停止使用, 并在采取措施消除有害干扰后方可继续使用。
- (六) 无线充电设备禁用区域, 禁止使用无线充电功能。
- (七) 使用无线充电设备如对广播业务的接收造成影响, 应立即停止使用无线充电设备。
- (八) 在船舶、航空器和铁路机车(含动车组列车)内使用无线充电设备应当遵守本规定及相关行业主管部门的规定。

光辐射安全信息

光源	激光	非相关光	
光源名称	飞行时间 (TOF) 传感器等部件	红外光光源	可见光光源
波长 (nm)	302.5-4000	780-1400	380-780
等级	(√) 免除级 () 低风险级 () 中风险级 () 高风险级	(√) 免除级 () 低风险级 () 中风险级 () 高风险级	(√) 免除级 () 低风险级 () 中风险级 () 高风险级
执行标准	GB 44703 光辐射安全通用要求		
备注: 包含摩托罗拉所有的手机和配件的光源信息，具体以实际产品配置为准。			

可靠性及耐用性

在严格控制的实验室环境中, 该机型通过了依据 GJB 150A-2009 标准的多项极端环境模拟测试, 这些测试旨在全面评估其在极端条件下的可靠性与耐用性。但请注意日常使用的环境和条件与实验室环境存在差异。因此, 请勿在未经授权的环境或模仿 GJB 150A-2009 标准的测试条件下使用该机型。

注意: 如果因违反手机的使用说明而导致手机损坏, 将无法获得保修服务。

■ 基本操作与个性化设置

- » 主屏幕
- » 自定义声音和显示设置
- » 锁屏
- » 自定义控制中心
- » 快捷设置
- » 通知
- » 音量
- » 勿扰
- » 语音
- » 便捷操作
- » 画中画
- » 添加用户
- » 屏幕使用时间
- » 紧急情况

02

主屏幕

了解主屏幕

注意：手机软件会经常更新，因此您的手机主屏幕可能看起来会稍有不同。默认壁纸颜色根据手机后盖颜色而设定，因此您手机的壁纸颜色可能与本指南所展示的颜色有差异。



现代风格：在屏幕顶部右侧向下滑动打开快捷设置，在屏幕顶部左侧向下滑动查看通知。

经典风格：从屏幕顶部向下滑动打开快捷设置和通知。

通过桌面小卡片（即小部件）查看出行信息。

点按并依照屏幕提示开启 AI 搜索。



- » **打开应用程序列表：**长按空白处选择桌面设置 > 桌面风格 > 标准风格或抽屉风格。**标准风格**是在桌面显示所有已安装的应用程序；**抽屉风格**是在主屏幕上向上滑动显示所有已安装的应用程序。
- » **返回主屏幕：**手势导航模式下从屏幕底部向上滑动，或者三按钮导航模式下点按 ，可从任何位置返回主屏幕（请参见[导航模式](#)）。
- » **页面：**要添加页面，长按应用程序拖到屏幕右侧直到看到新页面。您可以添加多个页面。要查看其他页面（如果可用），向左滑动主屏幕。
- » **设置：**要快速打开**设置**，从主屏幕顶部向下滑动两次或主屏幕右侧向下滑动，然后点按 .
- » **AI 搜索：**输入您想查找的应用、设置、文件等，或者搜索想知道的问题，如：屏幕太刺眼、手机声音太大等。要了解更多信息，请参见[AI 搜索](#)。
- » **定制：**定制个性化的主屏幕，请参见[自定义主屏幕](#)。

自定义主屏幕

您可以根据喜好自定义您的手机主屏幕。



按住空白处可更换壁纸、添加小部件、个性化屏幕或更改桌面设置。

点按图标可打开应用程序，长按图标并拖动即可移动图标位置。

将一个图标拖放到另一个图标上，即可创建文件夹。

- » **选择主题、图标风格、字体：**长按主屏幕上的空白处，点按**主题、图标或字体**。
- » **更换壁纸：**长按主屏幕上的空白处，点按**壁纸**。
 - **AI 创作：**选择一张 AI 画师生成的图片并设置为壁纸。
 - **静态壁纸：**选择一张静态壁纸并设置为壁纸。
 - **动态壁纸：**选择一张动态壁纸并设置为壁纸。
 - **我的照片：**从相册选择一张图片并设置为壁纸。
 - **锁屏轮播：**自动更换锁屏壁纸。要了解更多信息，请参见[锁屏轮播](#)。
- » **选择桌面风格：**长按主屏幕上的空白处，点按**桌面设置 > 桌面风格**。选择**标准风格**，在桌面上显示所有已安装的应用；选择**抽屉风格**，在桌面上放置常用应用，上滑可打开抽屉，里面有所有已安装应用。
- » **添加主屏幕页面：**将某个应用程序拖拽至主屏幕的右侧，直到出现新的页面。您可以添加多个新页面。
- » **更改主屏幕布局：**长按主屏幕上的空白处，点按**个性化 > 布局**。选择一种主屏幕布局，点按**保存**更改布局。
- » **更改显示设置：**调整亮度和字体大小。在主屏幕上点按  **设置 > 显示**。
- » **切换到深色主题：**深色主题会在一些页面上使用纯黑背景来延长电池续航时间。在主屏幕上点按  **设置 > 显示 > 深色主题**，打开**使用深色主题**。点按**设定时间**设置深色主题开启时间。

提示：您也可以长按主屏幕上的空白处，点按**个性化 > 深色主题**。

- » **旋转屏幕：**在许多应用程序中，当你旋转手机时，触摸屏会从纵向切

换到横向。要打开或关闭此功能，在主屏幕上点按  **设置** > **显示** > **自动旋转屏幕**。

提示：长按主屏幕上的空白处，点按**个性化**，还可以设置色调、图标、锁屏、指纹动画、铃声；点按**桌面设置**，还可设置应用图标上的通知角标、图标大小、应用标签、滑动访问、AI 搜索，还可以切换桌面菜单的显示风格、锁定桌面布局。

选择应用程序和小工具

» **将应用程序添加到主屏幕：**若桌面为抽屉风格，从主屏幕向上滑动进入应用程序列表，长按某个应用程序，然后将其拖到主屏幕的某个页面上。了解如何设置抽屉风格，请参见[自定义主屏幕](#)。

» **下载新应用程序：**在主屏幕上点按  **应用商店**。要了解更多信息，请参见[下载、更新和管理应用](#)。

» **创建文件夹：**将一个应用程序拖放到另一个应用程序上即可创建应用文件夹。打开文件夹，点按**修改名称**并命名。

桌面风格选择**抽屉风格**时，在主屏幕上向上滑动进入程序列表，然后点按  菜单 > **新建文件夹**。输入文件夹的名称，然后点按要添加到文件夹的应用程序，点按**完成**。

» **查看应用程序选项：**长按一个应用程序图标。如果该应用程序有快速选项（快捷方式），则会显示一个选项列表。

» **添加窗口小部件：**长按主屏幕上的空白处，点按**小部件**，按住需要添加的小部件将其拖拽到主屏幕上。

» **调整窗口小部件的大小：**您可以调整一些窗口小部件的大小。长按一个窗口小部件，直到感觉到振动，然后放开，拖动窗口小部件边缘的圆圈调整大小。

注意：并非所有窗口小部件都支持此功能。

» **移动/删除窗口小部件或应用程序：**长按窗口小部件或应用程序，然后将其拖到另一个位置、另一个页面或  **移除**。

注意：从主屏幕移除的应用程序并不会从手机中卸载该应用程序。要卸载应用程序，请参见[管理应用](#)。

自定义声音和显示设置

» **使用杜比全景声 (Dolby Atmos) 聆听：**提升手机收听体验。在主屏幕上点按  **设置** > **声音与振动** > **杜比全景声**。


» **设置铃声和通知：**在主屏幕上点按  **设置** > **声音与振动**，左右滑动音量条调节音量大小。

» **来电时振动：**要来电时手机振动，在主屏幕上点按  **设置** > **声音与振动** > **振动和触感反馈** > **来电振动**，左右滑动调整振动级别。要设置来电时静音，请参见[勿扰](#)。

- » **设置联系人专属铃声：**从主屏幕向左滑动，然后点按  **通讯录**，选择联系人，然后点按  **菜单** > **设置铃声**。
- » **设置通话降噪模式：**要使用人工智能进行降噪，在主屏幕上点按  **设置** > **声音与振动**，打开 **Moto AI 丽音**。
- » **护眼模式：**将屏幕色调调为琥珀色，可在光线昏暗的环境下更舒适地查看屏幕或阅读文字，并有助您入睡，在主屏幕上点按  **设置** > **显示** > **护眼模式**。
- » **设置语言：**在主屏幕上点按  **设置** > **系统** > **语言和区域** > **系统语言**。
- » **调节文字大小：**在主屏幕上点按  **设置** > **显示** > **显示大小和文字**，左右滑动调节文字大小。

锁屏

触摸屏在需要时可以打开，在不需要时可以关闭。

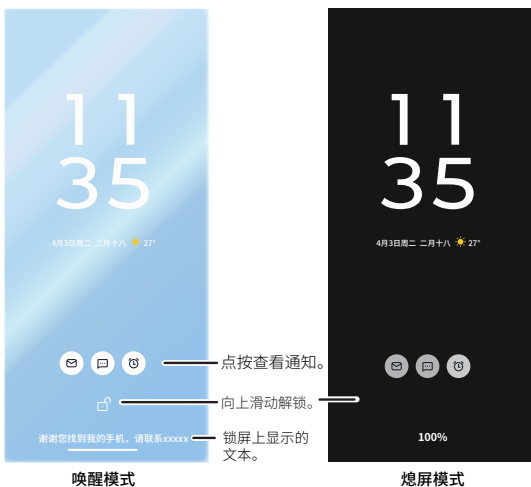

打开和关闭屏幕

在不同模式下查看锁屏或关闭屏幕。

- » **熄屏模式：**屏幕处于屏幕关闭状态时，点按屏幕、移动手机或者收到通知时，屏幕将进入**熄屏模式**。**熄屏模式**下，您可查看时间、日期、天气、通知等重要信息，也可以控制正在使用的媒体播放器(请参见[更多锁屏设置](#))。

提示：如果您不能通过点按屏幕或移动手机进入**熄屏模式**，请参见[更多锁屏设置](#)中**唤醒显示屏**操作。

- » **唤醒模式：**在唤醒模式下，屏幕完全亮起。在屏幕关闭状态或**熄屏模式**下，按下电源键或双击屏幕可进入唤醒模式。唤醒模式下，您可查看通知、打开快捷设置（请参见[快捷设置](#)），控制正在使用的媒体播放器（请参见[更多锁屏设置](#)）。

提示：要在锁屏上添加信息，如您的姓名以防手机丢失，在主屏幕上点按  **设置** > **主屏幕与锁屏** > **锁屏** > **在锁屏上显示文字**，输入文字。

- » **熄屏：**在唤醒模式下经过一定时间，屏幕将自动熄屏。要更改屏幕自动熄屏时间，在主屏幕上点按  **设置** > **主屏幕与锁屏** > **自动熄屏**，选择时长，或者打开**观看防熄屏**，看着屏幕时，屏幕不会关闭。您也可以按下电源键关闭屏幕。

提示：要设置双击熄屏，请参见[更多锁屏设置](#)。要解锁屏幕，从屏幕底部向上滑动。要锁定屏幕（推荐），请参见[屏幕锁定](#)。

自定义锁屏

自定义锁屏上的时钟样式、通知显示方式和快捷方式。

查找：锁屏唤醒时，长按锁屏上的空白处，点按**自定义锁屏状态**

您还可以：

- » 在主屏幕的空白处长按，在弹出菜单中点按**个性化** > **锁屏**。
- » 或在主屏幕上点按  **设置** > **主屏幕与锁屏** > **锁屏** > **锁屏个性化设置**。



- » **时钟样式、小图标或小部件：**点按  后点按时钟组件，可更改时钟样

式、风格和主题色。点按  在弹窗中选择锁屏上要显示的通知类型小图标或小部件。点按  可更换锁屏壁纸。

- » **选择快捷方式：**点按**选择快捷方式**，添加应用或功能到锁屏左下角或右下角。
- » **通知显示方式：**选择在锁屏上以**列表**、**图标组**或**独立图标**的形式显示通知。

提示：要使锁屏不显示通知，点按  **设置 > 通知 > 锁屏上的通知 > 不显示任何通知**。

更多锁屏设置

设置锁屏上的通知、熄屏模式、显示选项和手势操作。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 主屏幕与锁屏 > 锁屏**

- » **通知：**点按以下选项，即可控制锁屏上的通知显示。
 - **收到通知时亮屏：**收到通知时，屏幕会亮起一段时间。
 - **隐私设置：**选择在锁屏上显示所有通知、仅在解锁状态下显示敏感内容或完全不显示通知。
 - **安全回复：**需要身份验证后才可发送回复。
 - » **熄屏模式：**点按**熄屏显示**，打开**使用熄屏显示**后，手机熄屏时仍能快速查看及操作时间、通知、音乐播放器。
 - **熄屏常亮：**开启**熄屏常亮**可以在熄屏后看到时间、日期和通知图标。熄屏显示会在启用省电模式或手机被放入口袋时关闭。开启**熄屏常亮**后可打开**在熄屏常亮中显示通知图标**。
 - **唤醒可操作的显示方式：**开启**点按显示**、**拿起显示**、或**移动显示**，让手机在熄屏时，只需点按屏幕、拿起手机、或移动手机，即可显示锁屏。
 - **查看通知、控制音乐播放：**手机处于熄屏模式时，查看通知、控制音乐播放。
- 注意：**要确保能收到通知，在隐私设置中选择**在锁屏上显示所有通知**。
- » **显示选项：**点按以下选项旁边的开关，即可设置锁屏上显示的内容。
 - **媒体播放器：**在锁屏上显示您已打开的媒体播放器。开启该选项后，即便在**熄屏模式**下也可以控制音乐等媒体的播放。
 - **锁屏添加用户：**开启**允许锁屏添加用户**后，可在锁屏状态下切换用户。更多信息，请参见[添加用户](#)。

- **显示大时钟：**开启该选项且有足够空间时，锁屏上将显示大时钟。关闭该选项时，在锁屏左上角显示小时钟。



- **显示电子钱包：**允许在锁屏状态下使用钱包。

注意：需要设置屏幕锁后才能使用电子钱包。要了解更多信息，请参见[屏幕锁定](#)。

- **显示设备控制器：**开启**显示设备控制器**，您可以在屏幕锁定时访问手机控件。

- **允许使用设备控制器：**开启**允许使用设备控制器**，不解锁就可以控制其他设备。

注意：该功能仅在安装了**智享家**应用且开启**显示设备控制器**时可用。

- **在锁屏上显示文字：**在锁屏上添加文字信息。

» **手势操作：**使用手势唤醒或关闭屏幕。

- **双击亮屏：**在屏幕关闭状态或熄屏模式下，双击屏幕可显示锁屏。

- **双击熄屏：**在锁屏或主屏幕上双击可关闭手机屏幕。

自定义控制中心

通过控制中心，您可以选择快捷设置和通知的打开方式。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 主屏幕与锁屏 > 控制中心**

» **经典风格：**从屏幕顶部向下滑动，打开快捷设置和通知。


» **现代风格：**从屏幕顶部左侧向下滑动，打开通知；从屏幕顶部右侧向下滑动，打开快捷设置。

提示：要允许在锁屏上操作，打开**允许在锁屏时使用控制中心**旁边的开关。

快捷设置

要快速进入 WLAN、蓝牙、飞行模式、移动数据、屏幕亮度或其他设置，您可以从主屏幕顶部右侧向下滑动打开快捷设置。下拉设置默认为现代风格。请参见[自定义控制中心](#)，可切换为经典风格，从屏幕顶部向下滑动状态栏打开快捷设置，再次下滑打开更多设置。

点按快捷设置卡片可打开或关闭该功能。长按卡片可查看更多选项。更多设置点按 。点按  重新排列、添加或删除快捷设置卡片。

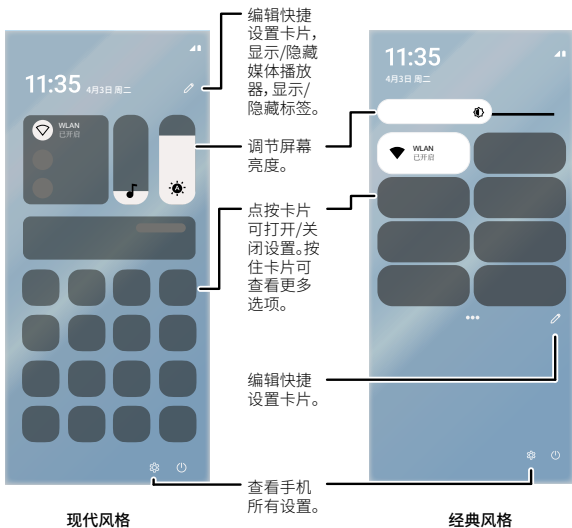

通知


通知

屏幕顶部左上方的图标表示您有新消息或者新事件。如果您不知道图标的含义，从屏幕顶部左侧向下滑动状态栏以获取详细信息。下拉设置默认为现代风格。请参见[自定义控制中心](#)，可切换为经典风格，从屏幕顶部向下滑动状态栏查看通知。

向左或向右滑动通知可将其清除，要清除全部通知，点按**全部清除**。点按通知右侧的箭头可查看更多关于该通知的信息。

提示：收到太多通知？长按通知，查看来自哪个应用程序，您可以选择将其关闭。若点按通知右侧的⚙️，可选择关闭该应用程序的所有通知或某项通知。

从屏幕顶部左侧（现代风格）或从屏幕顶部（经典风格）向下滑动状态栏查看通知。

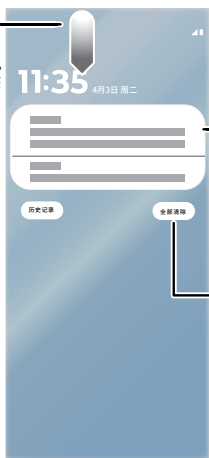

点按打开通知。

提示：向左或向右滑动通知将其清除。点按通知右侧的箭头可查看信息。

点按清除全部通知。

对话泡

有些对话会以气泡的形式悬浮在其他应用程序上方，便于控制和访问。您可以关闭气泡，仅在其应用程序中查看对话。

查找：在主屏幕上点按⚙️ **设置** > **通知** > **对话泡**，然后打开**允许应用显示对话泡**。

在应用程序中设置对话泡，例如👤 **信息**。在主屏幕上点按👤 **信息** > **⋮ 菜单** > **设置** > **气泡** > **所有对话都能以对话泡形式显示**、**所选对话能以对话泡形式显示**或**任何对话都不以对话泡形式显示**。

注意：不是所有应用程序都支持该功能。

应用程序提醒

您可能会看到应用程序图标上出现通知角标。这表示该应用程序有更新或通知，例如新短信或未接来电。长按应用程序以获取更多信息。



隐私通知

您可能在屏幕右上方看到表示隐私通知的绿点 ，这表示摄像头或麦克风已开启。

如果要控制您的摄像头或麦克风权限：

- 1 当您看到隐私通知绿点时，从主屏幕顶部右侧向下滑动，点按  或  查看正在使用摄像头或麦克风的应用程序。
- 2 要禁止应用程序使用摄像头或麦克风，点按使用摄像头的应用程序旁边的 **> > 打开摄像头 > 禁止**，或者点按使用麦克风的应用程序旁边的 **> > 打开麦克风 > 禁止**。

状态图标

屏幕右上角的图标显示手机当前状态：

状态图标	
 移动网络信号强度	 闹钟已设置
 发现 WLAN 网络/已连接	 省流量模式已开启
 飞行模式已开启	 省电模式已开启
 勿扰	 热点
 电池充电中	 电量已满

音量

按下手机侧面音量上键或音量下键，调节音量大小。有关完整说明，请参见[音量键](#)。

勿扰

仅接收来自重要联系人和重要应用的通知，在主屏幕上点按  **设置 > 模式 > 勿扰模式**，点按**立即开启**。

» **通知过滤条件：**过滤通知和设置例外。

- **联系人：**设置可以联系到您的联系人，即使您已经屏蔽了信息或通话应用的通知。
- **应用：**添加可以发送通知的应用。
- **闹钟和其他例外项：**设置闹钟、媒体声音、触摸提示音、提醒或日历活动是否发声或通知提醒。

» **更多设置：**

- **显示设备设置：**设置显示设备，可选择开启**灰度模式**、**让屏幕保持关闭状态**、**启用深色主题**。您还可以设置**通知遭到过滤时的显示选项**，能让它不开启屏幕或不唤醒设备，也可以隐藏通知角标和图标，或不让它在屏幕上弹出。
- **在快捷设置中开启后的持续时长：**设置勿扰模式的持续时间。

提示：为重复来电者设置一个例外，如果同一个人在 15 分钟内第二次来电音手机会有提示，点按**联系人 > 通话 > 允许显示重复来电者**。

语音

语音唤醒

天禧智能体让您无需动手就可以快速搜索，轻松开启语音搜索新体验。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > AI 百宝箱 > 天禧智能体 > 三 菜单 > **，然后打开**语音唤醒**

根据屏幕提示录制唤醒词，录制完成后，随时说“嘿，小天”立刻为您服务，比如“明天天气如何”、“导航到故宫”、“发订一个明早 7 点的闹钟”、“打开微信扫一扫”等等。**天禧智能体**还能进行自然语言对话、文档翻译、文档总结等。要了解更多信息，请参见[天禧智能体](#)。

语音转文字

在键盘上点按 ，清晰地说出您要输入的信息，手机会自动将语音转换为文字的形式输入。

便捷操作

有些便捷操作可以让您节省时间，更为轻松地使用手机。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 便捷操作**

- » **系统导航：**使用屏幕底部的手势或按钮进行导航。要了解更多信息，请参见[导航模式](#)。


- » **便捷侧边栏：**将您常用的应用放在侧边栏中，方便随时调用，可用自由小窗或全屏方式打开。
- » **单手模式：**在屏幕底部（靠近下边缘约一厘米区域内）向下滑动即可使用**单手模式**。此模式仅适用于手势导航。请参见[导航模式](#)以更改导航选项。
- » **滑动分屏：**打开一个应用程序后，在屏幕上通过来回滑动激活分屏模式，可同时查看两个应用程序。不是所有应用程序都支持分屏。
- » **三指截屏：**用三根手指触摸屏幕即可截取屏幕图片。
提示：三根手指的指尖需要略微分开，手指合拢时无法截图。
- » **电源键：**双击电源键启动您指定的应用程序或者长按电源键启动天禧智能体。
- » **快捷键：**单击或者双击快捷键启动您指定的应用程序。
- » **音量键切歌：**在手机屏幕关闭时，按住音量上键或下键切换歌曲。
- » **敲敲后背：**快速轻点两下手机后背可执行您选择的动作，例如：屏幕截图、打开录音机等。
- » **转转开相机：**快速翻转手机两次即可打开相机。点按可选择转动手腕时要打开的摄像头：
 - **自动：**纵握手机时，转动可打开前置摄像头；横握手机时，转动可打开后置摄像头。
 - **后置：**转动可打开后置摄像头。
 - **前置：**转动可打开前置摄像头。
- » **切切开手电：**沿侧面方向快速甩动手机两次即可打开或关闭手电筒。
- » **隔空接听来电：**语音来电时，伸出手掌即可接听来电，伸出拳头即可拒绝来电。
- » **拿起解锁：**拿起手机看屏幕即可解锁。要了解更多信息，请参见[人脸解锁](#)。
- » **拿起静音：**拿起手机将来电铃声切换为静音。
- » **翻转勿扰：**将手机正面朝下进入**勿扰模式**。

提示：要了解更多信息和手势，请参见 [Moto 使用技巧](#)。

画中画

您可以通过画中画小窗口观看视频、直播或进行视频通话。这类窗口可以显示在其他应用程序上层。在应用程序里设置小窗口，您需要根据提示授予**显示在其他应用的上层**权限和**画中画**权限。

注意：不是所有应用程序都支持该功能。

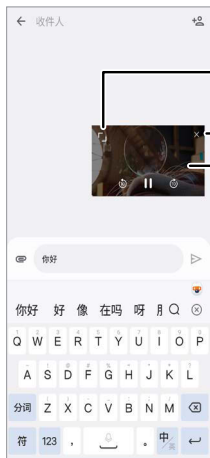

点按恢复全屏模式。

点按关闭小窗口。

通过小窗口观看视频。
按住小窗口可将其拖动到不同位置。

注意：应用程序不同，小窗口样式与操作方式可能略有不同。

添加用户

您可以通过添加其他用户与他人共享您的手机。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 系统 > 用户**

将**允许切换用户**打开，点按**添加访客**（如果只在短时间内使用您的手机），或**添加用户**。访客和用户都有自己的专属空间，可以安装自己想要的应用程序、设置壁纸等。但是，访客账户更容易从您的手机中删除。

要切换用户，先从主屏幕顶部右侧向下滑动或从主屏幕顶部下滑两次打开**快捷设置**，点按 ，然后选择用户。

注意：访客和用户都有权访问手机的蓝牙和大多数应用程序，但是他们无法访问您的照片、文件、电子邮件等个人数据。

屏幕使用时间

您可以查看手机的使用情况，利用各种功能来限制手机的使用时长。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 屏幕使用时间 > 开启**

» **每日总时长限定：**设置屏幕每天可以使用的总时长。

» **应用时长限定：**设置应用程序可以使用的时长。

- » **专注模式：**创建属于自己的专注模式。该模式开启后，只能使用您选择的可用应用程序及系统基础服务应用程序，其他应用程序将进入停用状态。并且，停用的应用通知也会受到相应的限制。
- » **停用时间：**设置暂停屏幕使用的时间段。
- » **超时提示：**屏幕使用时间超时后会有提示页面及提示语。

紧急情况

您可以设置急救信息、紧急求救、报警辅助等功能来保护您的人身安全。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 紧急情况**

- » **急救信息：**填写您的姓名、地址、血型、过敏反应、用药、器官捐献者、医疗注意事项等医疗信息。添加紧急情况联系人。

注意：无需解锁，任何人都可以在屏幕解锁页面点按**紧急呼叫 > 急救信息**查看您的信息。

- » **紧急求救：**打开**使用紧急求救功能**，紧急情况下快速按电源键至少 5 次即可启动警报、自动拨打电话或发送求救短信。
 - 打开**播放倒计时警报**，在紧急求助功能启动时手机将发出响亮的声音。
 - 点按**打电话求助**，输入求助电话号码，在紧急求助功能启动时自动拨打该号码。
 - 打开**发送短信求助**，在紧急求助功能启动时将向紧急情况联系人发送带有当前位置信息的求助信息。
- » **报警辅助：**打开**报警辅助**，拨打紧急电话（例如 110、120、119、122）时，系统自动获取您当前的位置，并发送给应急平台。
- » **地震预警：**打开**允许接受警报**，当地震预警网检测到会发生引起强烈晃动的地震时，手机将会向您发送预警信息、播放警报。
 - 打开**紧急避难所**，查看紧急避难所所在位置，必要时前往。
 - 打开**急救信息**，填写您的姓名、地址、血型、过敏症、用药等医疗信息。添加紧急情况联系人。
- » **无线紧急警报：**打开**允许接收警报**，允许相关部门向您发送突发公共事件预警信息。

AI 百宝箱

AI 服务让您的手机更聪明、贴心和高效，为您带来更多乐趣。

提示：使用 AI 服务需要登录您的联想账号。在主屏幕上点按  **设置** > **登录联想账号**。公测版应用需要先发起公测申请，申请通过后即可使用。

注意：部分应用使用时将消耗您账号下的 AI 能量。在应用中点按 **能量中心**或在主屏幕上点按  **设置** > **您的联想账号** > **能量中心**，查看和购买 AI 能量。


- » **天禧智能体**
- » **AI 识屏**
- » **AI 画师**
- » **AI 出行**
- » **AI 通话**
- » **AI 翻译**
- » **AI 收藏**
- » **AI 搜索**
- » **智慧场景**
- » **锁屏轮播**
- » **MAXE 系统引擎**

03

天禧智能体

天禧智能体是您的个人 AI 助理，可以运用多种模式随时随地解答您的问题，还可以提供翻译、识别物品、辅助写作、操控手机等等。您可以在**知识库**中上传个人文件、图片和笔记，也可以在**模型广场**中选择并使用不同的 AI 模型来满足各种需要。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > AI 百宝箱 > 天禧智能体**

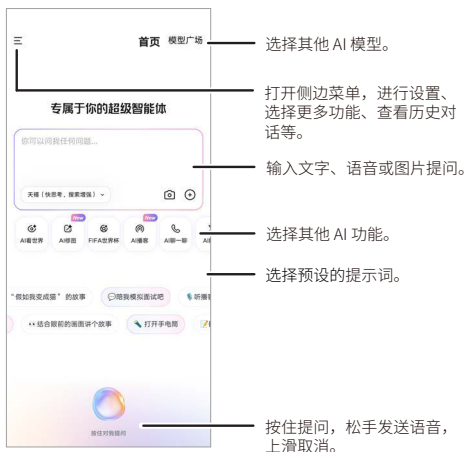

AI 对话

对话框是与天禧智能体互动的主要入口。点按对话框输入文本，也可以输入语音、拍摄照片和上传文件，例如“明天天气如何?”、“给我番茄炒蛋的菜谱”或“推荐一套今年流行的 PC 电脑 DIY 清单”，天禧智能体会进行思考并给出应答。

提示：您可根据需要选择**天禧 (快思考，搜索增强)**、**天禧 (深度思考，搜索增强)**或**天禧 × DeepSeek (R1 联网满血版)**，思考时间会增加，结果正确性也会增加。您也可以按住  对天禧智能体提问，松手发送语音，上滑取消。

AI 看世界

查找：在主屏幕上点按  **设置 > AI 百宝箱 > 天禧智能体 > AI 看世界**

将摄像头对准需要识别的物体，然后输入语音(例如“这是什么?”)，天禧智能体会做出应答，例如识别植物(名称、习性和养护建议等)和商品(名称、品牌和型号等)。

提示：您可以**开启字幕**或**关闭字幕**来决定是否以字幕显示应答结果。点按  切换前置和后置摄像头。点按  静音，点按  关闭摄像头。点按  关闭AI看世界。

AI 修图

查找：在主屏幕上点按  **设置 > AI 百宝箱 > 天禧智能体 > AI 修图**

您可以选择场景模版后，上传照片，输入语音，如“消除路人”、“把背景换成海滩”。或点按对话框输入文字，然后点按 ，天禧智能体会根据指令修图。

AI 播客

查找：在主屏幕上点按  **设置 > AI 百宝箱 > 天禧智能体 > AI 播客**

您可以一键基于文档、链接、文本主题生成播客节目并收听。直接输入语音，如“生成关于旅游的播客”。或在话框中点按**上传文档**或**粘贴链接**，输入文字，然后点按 ，天禧智能体会根据指令生成播客。

AI 解题

查找：在主屏幕上点按  **设置 > AI 百宝箱 > 天禧智能体 > AI 解题**

将摄像头对准需要解答的题目，点按  拍摄，也可以上传题目的照片。无论是数学计算、语文阅读理解，还是英语语法分析，天禧智能体都会自动识别题目内容并给出详细解析与参考答案。

提示：拍照时，点按  切换前置和后置摄像头。请平行纸面拍照，将题目放入框内识别更准确。

AI 写作

查找：在主屏幕上点按  **设置 > AI 百宝箱 > 天禧智能体 > 三菜单 > AI 写作**

您可以选择场景模版后，点按对话框输入文字或语音，例如您可以在对话框中的**主题**中输入文字“帮我写一段朋友婚礼上的祝词”，还可以选择**语言风格**和**篇幅字数**，然后点按 ，天禧智能体会根据描述生成文字内容。您还可以追加描述(例如“婚礼新人是青梅竹马，请在祝词上提及”)，天禧智能体会相应调整内容，直到您满意为止。

AI 翻译

查找：在主屏幕上点按  **设置 > AI 百宝箱 > 天禧智能体 > 三 菜单 > AI 翻译**

点按对话框输入要翻译的内容，例如“你好”，然后点按 ，天禧智能体会立即返回翻译结果。您也可以输入语音和上传图片，天禧智能体会自动识别内容并提供翻译结果。

提示：天禧智能体会自动检测目标语言并进行翻译，您也可选择需要翻译成的语言。如果需要更精准的翻译结果，您可以选择翻译内容涉及的领域。

AI 操控

查找：在主屏幕上点按  **设置 > AI 百宝箱 > 天禧智能体 > AI 操控**

您可以选择预设指令，也可以点按对话框输入文本或语音指令，例如您可以对框中输入“关闭蓝牙”、“降低屏幕亮度”或“锁屏”，然后点按 ，天禧智能体会执行相关操作。

AI 搜索

查找：在主屏幕上点按  **设置 > AI 百宝箱 > 天禧智能体 > 三 菜单 > AI 搜索**

点按对话框输入要搜索的内容，也可以输入语音。你可以搜索**全网**或**知识库**。搜索**全网**时，天禧智能体会自动理解您的提问，例如在对话框中输入“什么是碳中和？”或“如何写一份项目计划书？”，然后点按 ，天禧智能体会从全网提取内容，以摘要、列表或思维导图的形式呈现。搜索**知识库**时，天禧智能体会在其中查找内容，例如在对话框中输入“今年的预算是多少？”，然后点按 ，天禧智能体会从相关文件中提取答案并展示出处。如果知识库中没有内容，可以点按**去添加**上传内容。

AI 服务

查找：在主屏幕上点按  **设置 > AI 百宝箱 > 天禧智能体 > 三 菜单 > AI 服务**

AI 服务提供设备相关问题的智能支持与服务入口，分为**对话**、**服务**、**场景**三个版块。您可以查看设备使用技巧、系统维护指南、故障诊断方法，也可以查询服务网点或下载实用工具等。您可以在对话框中输入文本或语音提问，例如您可以语音提问“为什么手机变慢了？”，天禧智能体会自动理解意图，给出操作建议或资料入口。

注意：要使用 AI 服务，需先安装**想帮帮**应用。

更多设置

查找：在主屏幕上点按  **设置 > AI 百宝箱 > 天禧智能体 > 三 菜单**

- » **更改名称：**点按  修改**天禧智能体**的名称。
- » **新建对话：**开启新话题。
- » **天禧记忆：**可以帮您记住卡证信息、物品位置等重要信息，并在您需要时立即找回。点按**一键删除**可删除所有记忆。
- » **历史对话：**查看历史对话，点按  可删除历史对话。
- » **其他设置：**点按  设置：
 - **唤醒设置：**可选择**电源键唤醒**、**语音唤醒**、**线控唤醒**、**手势唤醒**或**Home 键唤醒**不同方式唤醒天禧智能体。
 - **记忆功能：**开启**记忆功能**，可以生成更加个性化的回答。
 - **桌面卡片：**选择添加**天禧智能体**小部件到桌面。
 - **创建桌面快捷图标：**点按**去添加**，即可添加**天禧智能体**图标到桌面。
 - **通知栏消息：**选择开启后，您将收到为您精选的 AI 知识和设备使用建议。
 - **玲珑台模型切换：**可选择**天禧(快思考，搜索增强)**、**天禧(深度思考，搜索增强)**和**天禧 × DeepSeek (R1 联网满血版)**三种模式。
 - **音乐默认播放源：**可选择**智能选择**、**网易云音乐**或下载其他音乐应用程序。当您要求天禧智能体播放音乐时，它会选择相应的播放应用程序。
 - **导航默认应用：**可选择**高德地图**或下载其他导航应用程序。当您要求天禧智能体导航时(例如“回家”或“去最近的超市”)，它会选择相应的导航应用程序。
 - **账号设置：**点按进入**联想账号**，进入**能量中心**查看您的能量值，还可以给能量充值。

注意：使用天禧智能体需要登录联想账号。

AI 识屏


快速获取当前屏幕上的文字，或对其进行图片搜索。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > AI 百宝箱 > AI 识屏**，打开**使用 AI 识屏**

在**手势导航**模式下，按住屏幕底部导航栏向上滑动不松手，屏幕底部出

现 AI 识屏图标 ，继续拖动至图标处后松手，自动开始识屏。或在**三按钮导航**模式下，按住  开启 **AI 识屏**并圈选要识别的内容。选择您想要执行的操作：

- » **识图**：在屏幕上圈出要识别的文字或图片，可进行复制、加入收藏、存入笔记、分享等操作。
- » **翻译**：可将屏幕上的文字翻译成其他语言。
- » **收藏**：点按添加到 **AI 收藏**。

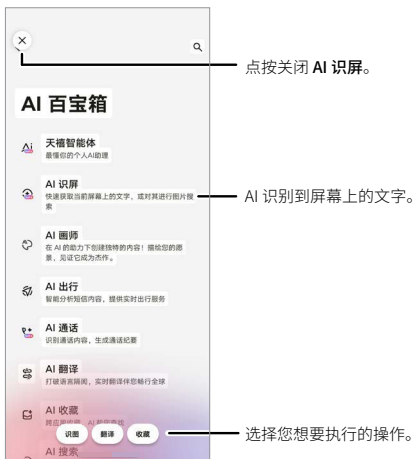

提示：您还能在相册的图片预览界面和截图功能的菜单栏中开启 **AI 识屏**，请参见[相册](#)和[屏幕截图](#)。或通过便捷侧边栏、双击手机后背或双击手机电源键快速启动 **AI 识屏**，请参见[便捷操作](#)。

AI 画师

让 AI 按照您的描述生成富有创意的图像。

查找：在主屏幕上点按  **设置** > **AI 百宝箱** > **AI 画师**

- » **文生图片**：点按**文生图片**，在文本框中输入需要生成图片的说明或描述，选择图片宽高比和主题，点按**生成图像**，等待片刻即可生成图片。点按  **设为壁纸**可将生成的图片设为锁屏或桌面壁纸。
- » **文生贴纸**：点按**文生贴纸**，在文本框中输入需要生成贴纸的说明或描述，点按**生成贴纸**，等待片刻即可生成贴纸。

注意：要获得最佳体验，请使用支持的语言来描述图片。

- » **生成头像**：点按**生成头像**，点击**挑选一张照片**，从相册中选择人像照片或即时自拍一张人像生成数字头像，点按**确认**，等待片刻即可生成头像。点按**新照片**可选择新照片生成新头像。
- » **手绘生图**：点按**手绘生图**，在画布区域手绘一张草图，点按  选择手绘主题，然后点按**生成图片**，等待片刻即可生成手绘图片。
- » **机随衣装**：点按**机随衣装**，点击**挑选一张照片**，从相册选择一张衣着照片或即时拍摄一张来生成与照片主题风格一致的图片，点按**确认**，等待片刻即可生成图片。点按  菜单 > **设为壁纸**可将生成的图片设为锁屏或桌面壁纸。点按**新照片**生成新图片。

以上图片生成后，点按  可复制图片，点按  将生成的图片保存到系统相册，或点按  分享图片。点按**重做**可重新生成图片。

AI 出行

出行小助理为您智能规划出行，提供出行提醒服务和航班状态信息，实时更新显示在主屏幕上。

查找：在主屏幕上点按  **设置** > **AI 百宝箱** > **AI 出行**

- » **通勤**：点按**去设置**，打开**使用通勤服务**，设置您的**家**和**公司**位置，设置**显示上班**和**显示下班**时间段，路线偏好可选择**最短时间**或**最短路线**，可选择**每天**或**工作日**重复。AI 将根据您提供的信息提供上下班时间的自驾时长、到达时间等通勤信息。
- » **生活**：AI 将自动分析您收到的电影票、演出等预定短信，手机将提醒您电影/演出开场时间、影院/演出位置等相关信息。
- » **航班**：AI 将自动分析您收到的航班预订短信，您也可以点按**添加行程**添加航班信息，或点按  > **账号**，绑定您的飞常准账号。手机将提醒您航班状态、行李提取等相关信息。
- » **高铁**：AI 将自动分析您收到的高铁预订短信，提醒您出行。您也可以点按**添加行程**，选择出发时间和到达时间，输入车次、出发站、到达站和座位号，手动添加行程。
- » **出行历史**：点按  可查看出行历史。

AI 通话

AI 通过语音识别通话内容，显示实时字幕，并可提取通话信息。

查找：在主屏幕上点按  **设置** > **AI 百宝箱** > **AI 通话**

打开**使用 AI 通话**后，您通话时手机可显示实时字幕，并可提取信息，如

电话号码、日程安排、待办事项、内容总结等信息，方便您在结束通话后进行保存和处理。选择点按**历史记录**可查看 AI 通话历史记录。

注意：当前仅支持打电话或微信通话时识别普通话。

AI 翻译

AI 打破语言障碍，无论您身在何处，都能实时翻译。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > AI 百宝箱 > AI 翻译**

可点按**文本**或者**对话**，通过输入文字或语音的方式进行多语种的翻译。还可以点按**相机**，上传照片或通过拍照的方式对图片上的内容进行翻译。

AI 收藏

AI 会将您将各个应用程序中的文字、文章链接、文件加入 AI 收藏，让有用的信息集中保存在一个地方。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > AI 百宝箱 > AI 收藏**

您可在应用程序中点按分享 、复制链接  即可进行 AI 收藏，还可以选中文字后将文字收藏或使用 **AI 识屏**收藏相应内容。

AI 搜索

用您自己的语言描述设置需求，AI 能够理解并找到对应设置项。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > AI 百宝箱 > AI 搜索**

在搜索框中输入相应问题，系统会按**应用和设置**以及**图库和文件**显示相应的搜索结果。点按搜索框内的**搜索设置**进行搜索类别排序，还可以打开**用 AI 对一键记忆搜索结果进行摘要**。

智慧场景

帮助您自动化执行在日常场景中反复执行的操作。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > AI 百宝箱 > 智慧场景**

点按**场景模板**，选择一种模板，自定义您想要执行的操作，点按**添加到我的场景**。

» **当我准备开车时：**选择您想要执行的动作，点按**播放音乐**、**导航去公司**、**导航回家**设置具体信息，可多选。选择动作执行的条件，如**已连接到您的车载蓝牙**以及**选择生效日期**。

注意：为了更好的执行此场景，导航任务建议您选择地图应用内置的回家和去公司的快捷方式及相关设置。AI 会学习您的家庭和公司位置，并根据您所在位置自动选择导航去公司或回家。

» **在睡眠期间：**选择**开启勿扰模式**、**开启省电模式**或**开启飞行模式**，可多选。AI 会学习您的睡眠习惯，您也可以点按  **手动设置睡眠时段**。

» **户外运动：**选择您想要执行的动作，点按**开始倒计时**、**播放音乐**或**打开应用**设置具体信息，可多选。

注意：此场景需要手动启动。添加后会在桌面添加一个快捷方式，点按此快捷方式可启动此场景。

锁屏轮播

自动更换锁屏壁纸。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > AI 百宝箱 > 锁屏轮播**

点按**使用锁屏轮播**旁边的开关将其打开。

» 选择**在线壁纸**，手机将自动下载精美壁纸。点按 ，打开**使用手机流量更新**，将允许使用手机流量下载壁纸。

» 选择**我的照片**，将使用您的照片作为锁屏壁纸。点按 ，您可以选择一种或多种智能分类。您也可以手动选择一些照片。

您可以选择**每小时**、**每天**或**每次亮屏时**更新壁纸。打开**和锁屏保持一致**，您的桌面壁纸将和锁屏一起更新。

MAXE 系统引擎

按您所需优化手机性能。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > AI 百宝箱 > MAXE 系统引擎**

- » 点按**省电**，进入**省电模式**，可以削弱性能，以便最大限度地延长电池续航时间。
- » 点按**均衡**，进入**均衡模式**，可以在提供流畅性能的前提下，尽量延长电池续航时间。
- » 点按**高性能 > 开启**，进入**高性能模式**，可以充分释放手机的性能，但电池续航时间会缩短。

应用程序

- » 下载、更新和管理应用
- » 电话
- » 信息
- » 浏览器
- » 相机
- » 相册
- » Moto 使用技巧
- » 通讯录
- » 文件管理
- » 录音机
- » 时钟
- » 应用分身

04

下载、更新和管理应用

您的手机已经预装了一些必要的应用程序。要查找和下载更多应用程序，在主屏幕上点按  **应用商店**。要了解更多信息，请参见[应用安全](#)。

在主屏幕上点按  **应用商店** > **我的** > **应用更新** > **全部更新**，即可将所有的应用程序更新到最新版本。

更换应用程序语言

您可以更换某些应用程序的语言。在主屏幕上点按  **设置** > **系统** > **语言** 和 **区域** > **应用语言**，然后点按应用程序并选择一种语言。

注意：不是所有应用程序都支持更换语言。

设置应用程序音量

您可以设置不同应用程序的音量。在主屏幕上点按  **设置** > **声音与振动** > **多音量**，将其打开，然后按音量键设置屏幕上应用程序的音量。


要让您的手机根据您的使用情况自动将应用静音，在主屏幕上点按  **设置** > **声音与振动** > **多音量**，打开**自动静音**开关后点按**自动静音** > **+**，选择您想要静音的应用再点按 **+**。要取消静音应用程序，点按  将其从列表中删除。

电话

通过选择联系人、回复未接来电或使用语音命令启动呼叫来保持联系。

拨打电话

查找：在主屏幕上点按  **电话**

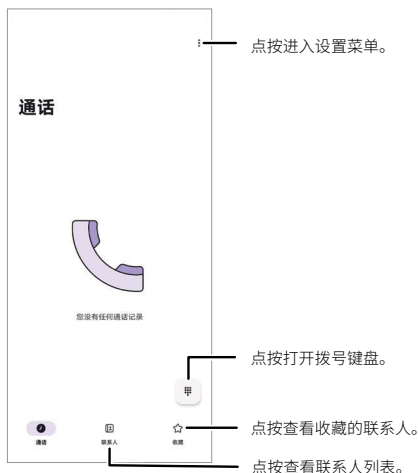

» **呼叫联系人：**选择需要呼叫的联系人或最近通话，点按联系人姓名。

» **拨打电话号码：**点按  打开拨号键盘，输入号码，然后点按  呼叫。

» **语音拨号：**长按电源键打开  **天禧智能体**，然后说“拨打<名字>”。

提示：请长按 0 输入国际区号 (+)。

接听电话

» **接听电话：**手机屏幕锁定时，按住  向上拖动接听电话。手机屏幕未锁定时，点按**接听**。

» **拒接电话：**手机屏幕锁定时，按住  向下拖动拒接电话。手机屏幕未锁定时，点按**拒绝**。

提示：来电时，按下电源键或音量键手机不再响铃或振动。

» **来电时短信回复：**手机屏幕锁定时，点按 ，从弹窗中选择或重新撰写文字短信信息回复。手机屏幕未锁定时，点按来电窗口，点按 ，从弹窗中选择或重新撰写文字短信信息回复。

注意：在通话中，当您手机放在耳边时，触摸屏会变暗以避免意外触碰。当您将手机从耳边移开时，屏幕会再次亮起。不要使用遮住近距离传感器的手机保护壳或屏幕保护膜（请参见[手机外观](#)查看传感器位置）。

通话期间

- » **静音**: 在通话屏幕上点按  **静音**即可将通话静音。您可以听到来电者的声音，但对方听不到您的声音。
- » **多任务**: 在通话时，返回主屏幕 (请参见[导航模式](#)) 即可查找电话号码、地址或打开其他应用程序。要重新打开通话界面，从屏幕顶部左侧向下滑动状态栏，然后点按正在进行的通话。
- » **录音**: 通话时，在屏幕上点按  **录音**将开启通话录音。通话结束后，要查找通话录音，可在主屏幕上点按  **电话** >  **通话** >  **菜单** > **设置** > **通话录音** > **已录制的通话**。
- » **视频通话**: 通话时，在屏幕上点按  **视频通话**，对方同意后，语音电话转为视频通话。
- » **三方通话**: 通话期间，您可以开始另一个通话、切换通话或点按  **添加通话**加入三方通话。
提示: 需要您的服务运营商支持此功能。
- » **防克隆**: 通话期间，如果要防止自己的声音被克隆，您可以点按  **防克隆**，您的声音在发送给对方前会经过变声处理。
- » **结束通话**: 点按 .

收藏夹

查看您收藏的所有联系人。

查找: 在主屏幕上点按  **电话** >  **收藏**

要添加收藏联系人，请点按  **联系人**，滚动或搜索查找想要收藏的联系人，点按联系人名称然后点按 .

通话记录

查看您的通话记录 (最新通话排在第一位)，呼叫联系人、给联系人发送短信或储存号码。

查找: 在主屏幕上点按  **电话** >  **通话**

- » 要回复电话，点按来电者姓名或号码旁边的 .
- » 要发送短信、存储号码或其他选项，点按姓名或号码，然后点按相应的选项。
- » 要从通话记录中删除条目，长按姓名或号码，然后点按**删除**。
- » 要清除列表，点按  **菜单** > **批量删除**，选择要删除的通话记录点按 ；删除所有通话记录，点按  > .
- » 要阻止呼叫者再次拨打电话，长按姓名或号码，点按**屏蔽号码** > **屏蔽**。要取消屏蔽，长按该姓名或号码，点按**取消屏蔽号码** > **取消屏蔽**。

查看本机号码

查找：在主屏幕上点按  **设置** > **关于手机** > **设备详细信息** > **SIM 状态**

紧急呼叫

您的服务运营商设定了一个或多个紧急号码，您在任何紧急情况下均可拨打，即使手机已被锁定。紧急号码会因国家/地区而异。您预先设定的紧急号码可能不会在所有地点有效，有时由于网络、环境或干扰问题无法进行紧急呼叫。

- 1 在主屏幕上点按  **电话** (如果您的手机已锁定，同时按下电源键和音量上键，然后点按**紧急呼叫**)。
- 2 输入紧急号码。
- 3 点按  即可呼叫紧急号码。

提示：您的手机可以使用定位服务来帮助紧急服务机构找到您。在主屏幕上点按  **设置** > **位置信息**，打开**使用位置信息**。

信息

通过信息和图片与他人保持联系。有关使用键盘的提示，请参见[使用键盘](#)。



- » **创建信息：**点按 .
- » **创建彩信：**您输入信息时，可以点按  附加图片、音频、视频、联系人、主题等。
- » **发送：**点按  发送信息。
- » **回复：**打开某个会话，在底部的文本框中输入您的回复内容，然后点按 .
- » **转发信息：**在会话中点长按一条信息，点按  菜单 > **转发**。
- » **删除信息：**删除某个会话的所有信息，长按该会话，然后点按 .
- » **保存图片：**长按图片然后点按 。或点按图片，然后点按  菜单 > **保存**。要查看图片，在主屏幕上点按  **相册**。
- » **语音转文字：**点按某个文本框弹出键盘，然后点按键盘上的 。首次使用时，根据提示设置语音输入权限。
提示：如果您在键盘上没有看到 ，点按  **设置** > **系统** > **键盘** > **屏幕键盘**，然后选择合适的键盘。
- » **关闭通知：**要关闭所有会话通知，点按  菜单 > **设置** > **通知**，然后关闭**显示通知**，或点按**静音**和设置其他通知选项。您也可单独关闭某条会话的通知，在需要关闭的会话界面点按  菜单 > **详情与设置** > **通知** > **静音**或**关闭**在屏幕上弹出。
- » **加入或移出黑名单：**不想再收到某号码的来电或短信，长按选中该号码的会话，点按  菜单 > **屏蔽** > **确定**。想要接收此号码的来电或短信，长按该号码的会话，然后点按  菜单 > **取消屏蔽** > **确定**。

使用键盘

当您点按文本框 (例如在发送短信或使用搜索) 时, 就会出现键盘。



键盘会随着使用程序的不同而有所变化。

- » **键入:** 点按即可输入字母。键入时, 键盘上方会显示词语建议。点按将其选中。
- » **语音转文字:** 点按键盘上的 , 然后说出您要输入的内容。
- » **关闭键盘:** 关闭键盘点按 .
- » **符号:** 要输入符号, 点按 **符**。
- » **数字:** 要输入数字, 点按 **123**。
- » **更改输入法或键盘:** 要选择键盘, 点按  或者屏幕右下角的  图标。您也可以在主屏幕上点按  **设置** > **系统** > **键盘** > **屏幕键盘**。
- » **剪切、复制和粘贴:** 长按一个词语以使其突出显示, 然后点按**剪切**或**复制**。点按要粘贴文本的位置, 然后点按**粘贴**。

浏览器

使用**浏览器**应用程序访问互联网。

查找: 在主屏幕上点按  **浏览器**

注意: 您的手机使用 WLAN 网络 (如果未连接 WLAN 网络, 需要使用移动数据) 访问互联网。如果无法连接, 请与服务运营运营商联系。浏览网页或下载数据时, 您的服务运营运营商可能会收费。

- » **访问网页:** 点按中间搜索框, 输入地址。
- » **打开新页面:** 点按  窗口 >  新建窗口。
- » **添加书签:** 点按  菜单 >  **添加书签**。
- » **打开书签:** 点按  菜单 >  **书签**。
- » **重新加载页面:** 点按  菜单 >  **刷新**。
- » **查看历史记录:** 点按  菜单 >  **历史**。
- » **清空历史记录:** 点按  菜单 >  **历史** > **清空历史记录**。
- » **无痕浏览:** 点按  菜单 >  **无痕**。

» **切换夜间模式：**点按  菜单 >  夜间。

下载

警告：从互联网上下载的应用程序可能来自未知来源。为了保护您的手机和个人数据免遭窃取，请在  **应用商店** 中下载应用程序。

» **文件：**找到想要下载的文件，点按下载链接即可下载。要查看下载的文件或应用程序，在主屏幕上点按  **超级文件**。

» **图片：**长按图片，然后点按**保存图片**。要查看图片，在主屏幕上点按  **相册** > **相册** > **下载**。

提示：点按  菜单 > **下载** 查看下载的文件和图片。

浏览器设置

要更改浏览器的浏览模式、网页字体大小等，点按  菜单 >  **设置**。

相机

使用手机摄像头拍摄清晰的照片。

拍照

查找：在主屏幕上点按  **相机**



» **拍照：**点按  或任意音量键拍照。

» **自拍：**点按  切换前后摄像头。

» **连拍**：长按  可以连续拍摄一系列照片。

» **提示**：在取景器上方点按 ，点按**帮助**了解一些拍摄的小窍门。

提示：您也可以快速转动两次手腕打开相机。要打开或关闭这个选项，请在主屏幕上点按  **设置** > **便捷操作** > **转转开相机**。

录制视频

查找：在主屏幕上点按  **相机** > **视频**

点按  开始录制，然后点按  停止录制。点按  在录制过程中拍照，或点按  暂停录制。

取景器选项

镜头对准拍摄对象，点按取景器选项，完成拍照。但当您需要与众不同的拍摄效果时，可使用以下相机选项。

照片拍摄的取景器选项	
 自动微距/微距	近距离拍摄细微的物体时，如花卉及昆虫等，照片模式下，相机会开启 自动微距 模式； 专业 模式下，点按  开启 微距 模式。
0.5/1x/2 焦距	使用主摄像头拍摄常规的照片。按住焦距选项左右滑动可以设置焦距。
3/6 焦距	使用潜望式长焦摄像头拍摄进行远距离拍摄。按住焦距选项左右滑动可以设置焦距。
 滤镜	选择一个滤镜来调整照片的对比度、亮度、颜色、饱和度和其他美学设置。点按 原图 查看您的照片在没有滤镜的情况下的效果，或选择所需的滤镜，例如 自然光 、 浪漫 或 怀旧 等。
 动态抓拍	使抓拍到的运动中的人物、动物更清晰。
 闪光灯	闪光灯可设置为自动  、始终开启  或关闭  。
 原色风格/AI 色彩大师/凌境时光	点按并在取景器上左右滑动可在 原色风格 、 AI 色彩大师 和 凌境时光 之间切换，点按 应用 应用该风格。 原色风格 ：使用相机原生色彩风格拍摄照片。 AI 色彩大师 ：这是摄影师使用 AI 为您创建的色彩主题。应用该风格时，也可点按 定制 使用 AI 来帮助您自定义自己的主题。
 动态照片	点按开启动态照片模式。

照片拍摄的取景器选项

 宽高比	选择宽度 / 高度屏幕比例为 1:1 、 3:4 、 9:16 或  全屏。
 计时器	将计时器设置为 3 秒 或 10 秒 。
 照明	点按打开或关闭闪光灯。
 格式	将照片格式设置为 JPG 、 RAW 或 JPG+RAW 。 此功能仅在 专业 模式下显示。
 多人自拍	使用前置摄像头通过更大视角同时为多人自拍。 此功能仅在 照片 、 人像 和 AI 合影 模式下使用。
 单人自拍	使用前置摄像头进行单人自拍。 此功能仅在 照片 、 人像 和 AI 合影 模式下使用。
 美颜	使用前置摄像头时，可选择 智能调整 、 柔肤 、 调色 、 大眼睛 等美颜效果。 拍摄视频时也可以使用美颜功能。
 24mm 焦距  35mm  50mm  85mm	注意： 可根据对象选择不同的焦距，24mm（原生）、35mm（人文）、50mm（经典）、85mm（特写）。要了解更多信息，请参见 高定人像模式 。 注意： 此功能仅在后置摄像头的高定人像模式下使用。

视频模式下在取景器向下滑动可查看更多选项。

视频拍摄的取景器选项

 微距	使用微距摄像头近距离拍摄细微的物体，如花卉及昆虫等。
0.5/1x 焦距	使用主摄像头拍摄常规的视频。按住焦距选项左右滑动可以设置焦距。
3/6 焦距	使用潜望式长焦摄像头拍摄进行远距离拍摄。按住焦距选项左右滑动可以设置焦距。
 滤镜	选择一个滤镜来调整视频的对比度、亮度、颜色、饱和度和其他美学设置。点按 原图 查看您的视频在没有滤镜的情况下的效果，或选择所需的滤镜，例如 自然光 、 浪漫 或 怀旧 等。
 照明	使用后置摄像头时，点按打开或关闭闪光灯。使用前置摄像头（即变焦自拍摄像头）时，点按可设置为自动  、始终开启  或关闭  屏幕补光。

 Dolby Vision	以 Dolby Vision 格式录制视频，每一帧视频都能在任何支持 Dolby Vision 的设备上以最佳的色彩、亮度和对比度呈现。
 地平线锁定	开启地平线锁定功能，保持镜头直立或水平。点按  可调整横向或竖向拍摄。
 宽高比	选择宽度/高度屏幕比例为 9:16 或  全屏。
 麦克风	打开/关闭麦克风。切换到外接麦克风设备(如果已连接)。
 分辨率与帧率	分辨率越高画面越清晰，4K (超高清) > FHD (全高清) > HD (高画质)。 帧率影响画面流畅度，帧率越大，画面越流畅；帧率越小，画面越有跳动感。 视频模式可选择 FHD/4K 分辨率搭配 30FPS/60FPS 帧率、8K 分辨率搭配 30FPS 帧率拍摄不同种类的视频；延时模式使用 FHD/4K/ 8K 提升画质；慢动作模式使用 FHD 120FPS/240FPS 或 4K 120FPS 显示更复杂的细节。
 视频加速	在 延时 模式下，您可以将播放速度设置为比普通视频快 4 倍、8 倍、16 倍或 32 倍(时间)。
 美颜	录制视频前，可选择 智能调整 、 柔肤 、 调色 、 大眼睛 等美颜效果。

照片和视频模式

照片和视频模式显示在取景器下方，向左或向右滑动可选择模式。

提示：点按取景器下方的**更多**，点按  或长按一种模式进入编辑状态，按住并拖动可以重新排列顺序，或将其拖动到取景器下方的模式列表中以便快速使用。点按  恢复为默认设置。

模式	
 慢动作	拍摄视频并进行放慢处理。
 高定人像/人像	运用特殊增强功能和效果拍摄人像照片。有关更多信息，请参见 高定人像模式 。
 专业	调整专业拍照设置，请参见 专业模式 。
 夜景	在弱光条件下拍照。
 全景	进行广角拍摄。拍摄照片时，按屏幕提示缓慢平移。

模式	
 超清	以最高分辨率拍摄照片。 注意： 此模式适合户外光线条件。
 文档扫描	自动检测画面中的文档，点按  保存扫描文档，点按  可调整、旋转或选择风格。
 照片亭	摆好姿势，连拍 4 张照片，每张照片有 3 秒倒计时。
 长曝光	使用长曝光拍摄瀑布、车流、星轨等，获得艺术效果。选择 车流光轨 、 飞瀑流云 、 光绘涂鸦 或 斗转星移 ，左右移动滑动条可预设曝光时间。
 AI 合影	使用 AI 合影拍摄合照时，拍照后立即自动执行闭眼修片。 注意： 为了达到最佳效果，请在光线充足的环境下进行拍摄。
 延时	使用延时拍摄视频，使较长视频快速播放。您可以将播放速度设置为比普通视频快 4 倍、8 倍、16 倍和 32 倍（时间）。
 双景录像	使用前后摄像头或两个后置摄像头同时拍摄视频。按住取景器上的焦距选项可左右滑动设置焦距。拖动取景器移动照片框的位置。点按  在前后摄像头之间切换。点按  更改两个取景器布局。点按  调换两个取景器的位置。点按  开启 播客 模式，前置摄像头拍摄讲述人，后置摄像头拍现场或正在展示的物品。

相机设置

在取景器上方点按  可找到以下选项：

相机设置		
照片	前摄照片分辨率	选择前摄照片 高 或 标准：建议 。
	水印	为照片添加水印，左右滑动可以选择水印样式，还可以选择 Moto 徽标、日期、时间、拍摄参数、设备水印和签名。
	超级变焦专业版	增强长焦变焦照片的清晰度。

相机设置		
视频	自动帧率	自动调整帧率。
	AI 音频	即音频变焦。放大画面时，同时放大对应区域的声音。
	高效视频	将视频保存为 H.265 或 HEVC 格式，减小超高清视频的文件大小。
	自拍镜像	开启镜像自拍照与视频功能。
	拍摄方法	手掌拍摄： 自拍模式下将手掌对准摄像头自动拍摄照片。 笑脸抓拍： 自动检测笑脸，画面中的每个人都微笑时自动拍摄。 点按任意位置进行拍摄： 点按取景器的任意位置拍摄照片或视频。
	快门声音	开启或关闭快门声音。
	拍摄辅助线	开启 辅助网格 或 调平器 ，借助取景器中的辅助网格或辅助线拍摄完美的水平照片。
	转转开相机	快速翻转手机两次即可打开相机。 可选择使用此手势打开后置摄像头或前置摄像头。
	保持上次使用的模式	打开相机时，仍保持上次使用的模式。
	保存位置信息	打开后可以拍摄有位置标记的照片。
	重置	重置所有相机设置。

高定人像模式

您可以使用**人像**模式虚化背景，让拍摄对象更加突出。

查找：在主屏幕上点按  **相机** > **高定人像**

- 1 选择拍摄对象，手机会自动对焦最近的对象。
- 2 点按取景器下方的 24mm（原生）、35mm（人文）、50mm（经典）、85mm（特写）可切换镜头焦距。
- 3 点按 ，然后左右拖动滑动条，加深或减少背景虚化程度。
- 4 点按  或按下任意音量键拍照。

提示：为获取最佳效果，您与拍摄对象的距离应控制在 0.6 米至 1.8 米内。

专业模式

通过手动调整各种拍摄专业选项 (例如曝光补偿值和 ISO 值) 来拍摄照片。

查找: 在主屏幕上点按  **相机 > 专业**

» 专业选项:

-  **对焦:** 更改对焦模式。从 **A** 自动对焦前景拖动到  微距, 可以模糊背景聚焦到前景细节上。拖动到 ∞ 无限聚焦可以聚焦到背景上, 模糊前景。
- **WB 白平衡:** 手动调节开尔文值 (2300K-7500K), 设定色温。从左到右拖动, 色温光谱从自动变为蓝色/冷色, 或橙色/暖色。
-  **快门速度:** 调整快门关闭的速度。使用快速快门时曝光时间短 (较少光线进入相机), 使用慢速快门可以获得更长的曝光时间。
- **ISO ISO:** 设置相机感光度。ISO 值越高, 照片越明亮。

注意: 较高的 ISO 值可能会导致照片中出现噪点/颗粒感。

-  **曝光:** 设定曝光补偿值。曝光补偿值越高, 照片越亮。

提示: 点按图标, 然后点按滑动条可自定义设置。

- » **恢复默认设置:** 点按  关闭选项, 点按  刷新恢复默认设置。
- » **设置格式:** 在取景框上点按选择 、 或 。用 **JPG** 格式保存会压缩照片。**RAW** 格式的照片未经处理, 尺寸更大, 可用于后期制作。
- » **直方图:** 直方图显示在屏幕的右上角。它可以帮助您判断当前的照片曝光情况。图中横坐标表示图像的亮度分布, 最左边最暗, 最右边最亮, 纵坐标表示在这个亮度区域内的像素分布。

屏幕截图

您可以用以下任意方式屏幕截图:

- » 同时按电源键和音量下键。如果页面比屏幕长, 要截取更多页面内容, 点按  使该页面自动向下滑动, 点按  停止滑动并保存截图。您也可以手动按住屏幕滑动来选择需要截取的部分。截取屏幕后, 在左下角截屏窗口右侧点按  将截图加入**知识库** (请参见[天禧智能体](#)), 点按  编辑截图, 点按  分享截图, 点按  开启 **AI 识屏**, 点按  删除截图。

提示: 要通过模糊截图中的敏感内容 (如姓名和头像) 即时保护身份隐私, 请点按  >  >  **自动打码** 扫描截图中的敏感数据并自动将其模糊掉。它适用于您喜爱的所有社交应用, 包括微博、小红书、抖音等。

- » 设置 [Moto 使用技巧](#) 后, 用三根手指按住屏幕。
- » 从主屏幕顶部右侧向下滑动或从主屏幕顶部下滑两次打开 [快捷设置](#), 点按  **屏幕截图**。

提示: 要查看屏幕截图, 在主屏幕上点按  **相册 > 相册 > 屏幕截图**。

屏幕录制

启动屏幕录制以捕获设备上显示的信息。从主屏幕顶部右侧向下滑动或从主屏幕顶部下滑两次打开[快捷设置](#)，然后点按  **屏幕录制**。

提示：查看录制文件，在主屏幕上点按  **相册** > **相册** > **屏幕录制**。

相册

浏览、编辑、分享您的照片或图片。

查找：在主屏幕上点按  **相册**

» **浏览、分享或删除：**点按缩略图将其打开，点按  **分享**，点按  **收藏**，点按  **删除**，或者点按 **...** **更多** 显示更多选项。

提示：若要批量处理，长按一张缩略图或点按 ，然后选择其他缩略图，或点按  **全选**。

» **AI 识屏：**打开一张照片或图片，点按 **识屏** 识别文字或搜索图片（请参见 [AI 识屏](#)）。

» **AI 修图：**打开一张照片或图片，然后点按  **编辑** > **AI 修图**，输入对图片的修改或选择风格一键生成，然后点按 。要了解更多信息，请参见 [AI 修图](#)。

» **缩放：**打开一张照片或图片，在屏幕上双击放大照片或图片，再次双击返回，或用两根手指长按照片或图片，向外分开放大照片或图片，向内并拢缩小照片或图片。

提示：将手机横放，显示横向视图。要打开或关闭自动旋转屏幕，在主屏幕上点按  **设置** > **显示** > **自动旋转屏幕**。

» **设置壁纸或联系人照片：**打开一张照片或图片，点按 **...** **更多** > **将照片设置为** > **壁纸** 或 **通讯录联系人照片** 或 **互动壁纸**。

» **同步相册：**点按  **菜单** > **设置** > **自动同步相册**，相册中的照片和视频自动存储到云端。

提示：使用云服务需要登录联想账号。未注册的手机号码验证后自动注册登录。

Moto 使用技巧

了解 Moto 使用技巧应用程序的更多功能，探索能为您节省时间、带来更多便利的特殊功能。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 系统 > Moto 使用技巧 > 三**



点按可打开 Moto 应用功能，或向上滑动屏幕。

- » **个性化：**通过自定义图标样式和主屏幕布局，让您的手机独具个人风采。
- » **手势：**使用简单的手势控制您的手机。
- » **娱乐：**畅享引人入胜的沉浸式娱乐体验。
- » **使用技巧：**发现使用您手机的新方法。
- » **显示：**优化显示屏的交互方式，让您的通知一目了然。

提示：您的手机可能不具备所有功能。

个性化

自定义图标样式和主屏幕布局等。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 系统 > Moto 使用技巧 > 三 > 个性化**

- » 点按**主题**选择自定义主题或设计自己的主题来更改手机的样式。
- » 点按**字体、色调、图标、锁屏、图标形状、显示大小和文字、布局、指纹动画、铃声、深色主题**等在手机上做个性化设置。

手势

使用简单的手势控制您的手机。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 系统 > Moto 使用技巧 > 三 > 手势**

- » **敲敲后背：**双击手机背面可打开录音机、打开超级互联、[AI 识屏](#)、播放/暂停音乐、屏幕截图、屏幕录制、返回主页、切换至上一个应用程序或打开您喜欢的应用程序。
- » **便捷侧边栏：**将您常用的应用、快捷操作方式或联系人放在侧边栏中，方便随时调用，可用自由小窗或全屏方式打开。打开**使用便捷侧边栏**，点按屏幕左下角  设置，可增加或删除使用便捷侧边栏的应用、工具或联系人，然后点按屏幕右上角  设置 > **打开应用**，选择以**自由小窗**或**全屏**方式打开应用、工具或联系人。从边缘向内轻扫  侧边栏打开快捷方式列表，点按一个应用、工具或联系人以自由小窗或全屏方式打开它。长按自由小窗顶部  图标可拖动窗口到屏幕任意位置，或拖到屏幕左右侧后释放为悬停显示。点按  可将窗口调整为全屏显示、最小化为应用程序小图标或关闭。
- » **转转开相机：**快速翻转手机两次即可打开相机。
- » **切切开手电：**沿侧面方向快速甩动手机两次即可打开或关闭手电筒。
- » **三指截屏：**三根手指略微分开，同时按住屏幕即可截取屏幕图片。
- » **拿起解锁：**拿起手机看屏幕即可解锁。要了解更多信息，请参见[人脸解锁](#)。
- » **翻转勿扰：**将手机正面朝下进入勿扰模式。
- » **拿起静音：**拿起手机将来电铃声切换为静音。
- » **滑动分屏：**从屏幕左侧边缘的中间位置开始，横跨屏幕往返滑动手指，即可分屏查看两个应用。

娱乐

畅享引人入胜的沉浸式娱乐。

查找：在主屏幕上点按  **设置** > **系统** > **Moto 使用技巧** > **三** > **娱乐**

- » **游戏：**点按**游戏** > **三** >  **设置**，打开**游戏时光**旁边的开关来启用游戏工具栏。要在玩游戏时阻止来电或通知，点按 **三** > **设置** > **屏蔽通知**或**屏蔽来电**。点按 **三** > **设置** > **游戏工具栏打开方法** > **从边缘向右滑动**、**点按图标**或**隐藏工具栏**，选择在游戏中打开或隐藏工具栏的方法。在**我的游戏**中，点按 ，选择游戏，将其添加到游戏列表。在游戏列表中，点按旁边的  打开游戏或应用，点按**我的时光**可查看游戏截屏和录屏。在游戏过程中，从边缘向右滑动  或点按  或 ，设置性能模式、屏蔽电话、屏蔽通知、分享等。
- » **音量键切歌：**在手机熄屏时，按住音量上键或下键切换歌曲。
- » **杜比全景声：**增强音频并自定义您的声音。

使用技巧

发现手机的新玩法。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 系统 > Moto 使用技巧 > 三 > 使用技巧**

- » **头一次使用 Moto ?**：您可以初步了解 Moto 生态系统、不同图标风格、控制中心等。
- » **Android 16 新增功能**：了查看最新的 Android 功能，如设置与应用共享的数据、照片和视频。
- » **上手使用**：熟悉您的手机，如使用快捷方式、快速查找联系人、隐私控制等。
- » **Moto 精华功能**：了解深受大家喜爱的功能。要了解更多信息，请参见[手势](#)。
- » **相机**：了解如何拍摄最棒的照片和视频。要了解更多信息，请参见[相机](#)。

显示

优化与显示屏交互的方式。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 系统 > Moto 使用技巧 > 三 > 显示**

- » **锁屏**：您可以自定义锁屏体验。要了解更多信息，请参见[锁屏](#)。
- » **观看防熄屏**：当您注视屏幕时，屏幕不会关闭或熄屏。

Moto 笔记

随时记录笔记、新手涂鸦、发挥创意！




创建笔记、绘图、待办事项或合集


选择创建  笔记、 绘图、 待办或  合集，点按 。创建完成后，点按  保存。

» **创建笔记：**点按 ，选择创建  笔记或  绘图，点按屏幕底部的工具可选择文本样式、插入表格、图片、音频等。

• 文字笔记屏幕底部的工具栏。

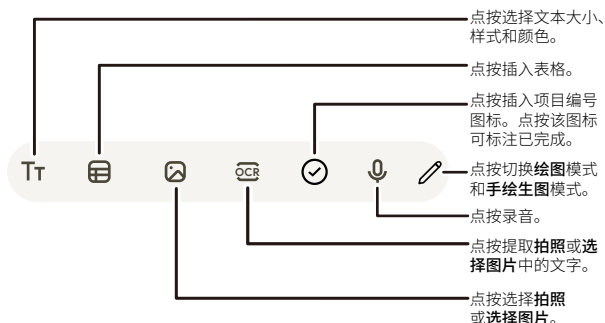

• 手绘笔记屏幕底部的工具栏。

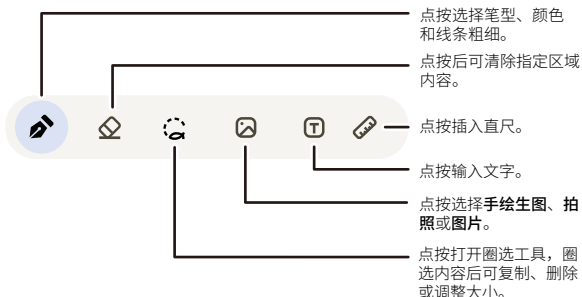

- » **设置背景：**要设置文字笔记或手绘笔记的背景，在创建或打开笔记后，点按  菜单 > **设置背景** > 选择颜色/图案 > **设定**。
- » **笔型偏好设置：**点按  菜单 > **设置** > **笔型偏好设置** 设置默认笔型，还可以自定义笔型的颜色和粗细。
- » **自动成型：**要使手绘图形自动成型，点按  菜单 > **设置** > **自动成型**。在手绘模式中，绘制一个形状后让手指在画布上停留 1 秒钟，该形状将自动形成线条规整的图形，如直线、圆形和三角形。
- » **自动同步：**开启后自动备份到云服务，点按  菜单 > **设置** > **自动同步**，还可以选择开启**使用移动数据进行同步**，即在没有 WLAN 时，会使用移动数据来同步笔记。

提示：登录[云服务](#)后才能开启同步功能。

- » **创建待办事项：**点按 ，选择  **待办** >  添加名称 >  进入待办事项详情，可修改待办事项名称、添加提醒或添加链接。
- » **创建合集：**点按 ，选择  **合集**，给新合集明名并选取颜色。合集

内点按  可创建新笔记、绘图、待办事项或另一新合集。

管理笔记、绘图或待办事项

您只需轻点几下即可管理您的笔记、绘图或待办事项。

- » **添加标题：**为创建的笔记、绘图或待办事项命名，点按屏幕上方的标题字段，然后输入标题。


提示：

- » **移动笔记：**在  **Moto 笔记** 首页选取需要移动的笔记，点按  菜单 > 添加到合集，勾选需要放置的合集，点按完成。
- » **置顶笔记或合集：**长按笔记或合集，点按 。或打开笔记或合集，点按  菜单 > **置顶**。在屏幕上点击排序时，已置顶的笔记或合集不受影响。
- » **分享笔记、绘图或待办事项：**长按一个或多个选定的项目，然后点按 。
- » **删除笔记、绘图、待办事项或合集：**长按一个或多个选定的项目，然后点按  > **删除**。或打开笔记、绘图、待办事项或合集，点按  菜单 > **删除笔记或删除合集**。
- » **添加水印：**点按  菜单 > **设置** > **水印**，分享的笔记即可显示水印。

通讯录

查找：从主屏幕向左滑动，然后点按**实用工具**文件夹 >  **通讯录**

提示：您还可以通过  **电话**应用程序的  **联系人** 进入通讯录 (请参见 [电话](#))。

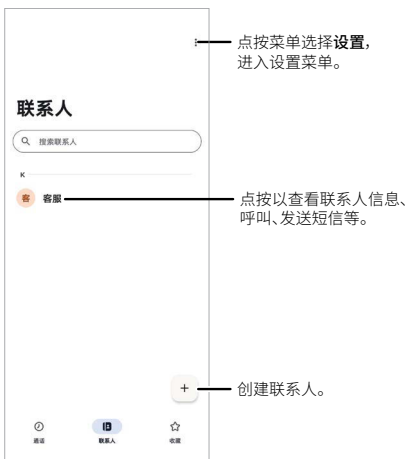

- » **创建新联系人：**点按 ，输入姓名、手机号码等信息，点按  保存。
- » **编辑或删除：**点按某个联系人，点按  **修改联系人** 或点按  菜单 > **删除**。
- » **呼叫、发信息或电子邮件：**点按某个联系人查看更多选项。您可以呼叫联系人、向联系人发送信息。具体选项取决于您拥有该联系人的哪些信息。
- » **搜索联系人：**打开联系人列表，点按**搜索联系人**，输入联系人名称或号码。
- » **分享联系人：**点按某个联系人，然后点按  菜单 > **分享**，选择通过短信、蓝牙或其他应用程序分享联系人信息。或者，点按右上角  生成二维码，选择通过面对面扫码或应用程序分享。

提示：点按某个联系人，然后点按  菜单 > **创建快捷方式** > **添加**，即可在主屏幕上为该联系人添加快捷方式。

- » **同步：**在主屏幕上点按  **设置** > **登录联想账号**，输入账号和密码后点按**云服务** > **联系人**，选择**本机和云端合并去重**、**本机联系人覆盖云端**或**云端联系人覆盖本机**，点按**确认同步**。
- » **添加您的详细信息：**要存储您的用户个人资料，在  **通讯录** 中点按  菜单 > **设置** > **我的信息**，填入您的个人资料及图片点按  保存。

收藏

将您最常呼叫的联系人设置为常用联系人，这样您就可以更快联系到他们。

- » **设置常用联系人：**在主屏幕上点按  **通讯录** >  **联系人**，从联系人列表选择一个联系人并点按 ☆。
- » **查看全部常用联系人：**在主屏幕上点按  **电话** > ☆ **收藏**。

导入联系人

您可以将联系人从其他来源导入到手机中，增加联系人。在  **通讯录** 中点按  **菜单** > **设置** > **导入**，可选择 **.vcf 文件** 或 **SIM 卡** 导入。

导出联系人

您可以将联系人导出手机。在  **通讯录** 中点按  **菜单** > **设置** > **导出**，选择将联系人 **导出为 .vcf 文件**。

文件管理

管理手机或云盘的音频、视频、图片等文件。

查找：在主屏幕上点按  **超级文件**

- » **查看文件：**点按**本机**可查看手机内的**图片、视频、音频**等文件。
- » **云盘：**登录联想账号后开启云盘。云盘提供文件的储存、读取、下载等服务，具有安全稳定、海量存储的特点。
- » **添加设备：**点按 **+** 添加设备，可选择**添加平板、添加电脑、添加手机、添加智投**，按屏幕提示绑定设备。

录音机

查找：从主屏幕向左滑动，然后点按**实用工具**文件夹 >  **录音机**

注意：请核实当地法律，因为您可能需要经过许可才能记录对话。

时钟

查找：在主屏幕上点按**生活工具**文件夹 >  **时钟**

选项	
闹钟	点按  闹钟，点按已有闹钟条目进行编辑，或点按  添加新的闹钟。 按音量键，点按 ，然后拖动  滑动条可调节闹钟音量。 如需手机关机后闹钟正常响铃并开机，请点按  闹钟 > , 开启关机闹钟。开启即将响铃闹钟通知后，闹钟响铃前通知中心会发送提醒，可提前手动关闭闹钟。 如果手机在锁定状态下，闹钟响起时，按住  向左拖动选择延迟，向右拖动选择关闭。如果未锁定，闹钟响起时，点按 10 分钟后提醒或关闭。
世界时钟	点按  世界时钟 ，上下滑动查看全球城市时间，点按  添加城市。
秒表	点按  打开秒表。
倒计时	点按  打开倒计时。

提示：设置您的当前日期、时间、时区和时间格式，在主屏幕上点按  **设置 > 系统 > 日期和时间**。

应用分身

您可以根据需要创建已安装应用的应用分身，创建后将在桌面生成相应的应用分身，可以同时登录两个不同的账号，而不需要频繁切换。创建的应用分身，在应用图标右下角会显示 。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 应用 > 应用分身**

- » **创建应用分身：**点按屏幕右上角  菜单 > **更多可分身应用**，从应用列表中选取一个或多个应用，返回上一级。点按应用右侧  图标即可复制该应用。桌面将生成分身应用图标。
- » **编辑或卸载应用分身：**点按应用分身右侧  图标可编辑应用分身名称。点按  可卸载该应用分身。或返回主屏幕，长按带  的应用分身图标，点按**卸载 > 确定**。

提示：卸载应用分身不会影响原应用程序。

注意：每个应用最多可以创建 5 个分身。更多应用分身注意事项请点按  菜单 > **应用分身说明**查看。

■ 连接、共享和同步

- » 连接 WLAN
- » 移动数据
- » 连接蓝牙
- » 超级互联
- » 使用计算机共享文件
- » 虚拟专用网 (VPN)
- » 共享您的数据连接
- » 设置 NFC
- » 超宽带 (UWB)
- » 打印
- » 云服务
- » 飞行模式

05

连接 WLAN

连接到网络

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 网络与互联网 > WLAN**，将 WLAN 打开

提示：您还可以在[快捷设置](#)中打开或关闭 WLAN。

点按找到的网络即可连接。如果需要请输入密码。连接后您会在状态栏中看到 。

注意：当 WLAN 打开时，您的手机会自动连接到之前使用过的可用网络。如果您看到 WLAN 有个问号 ，从主屏幕顶部右侧向下滑动或从主屏幕顶部向下滑动打开[快捷设置](#)，点按 WLAN 网络，然后输入密码。

WLAN 热点

您可以将手机设为 WLAN 热点，以便其他支持 WLAN 的设备，如 WLAN 平板电脑，能通过您的 WLAN 或移动数据网络连接到互联网。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 网络与互联网 > 热点和网络共享 > WLAN 热点**

提示：以下操作步骤可能会因您的网络而不同。

设置安全性：

- » **热点名称：**输入热点的唯一名称。
- » **安全性：**选择所需的安全性类型：**WPA3-Personal**、**WPA2/WPA3-Personal**、**WPA2-Personal** 或**无**。
- » **热点密码：**输入至少 8 个字符，这个密码是其他人访问您的 WLAN 热点所需的密码。
- » **速度和兼容性：**为热点选择频率。打开 **5 GHz** 可以提供更高的热点网速。
- » **隐藏我的手机：**您的手机热点不会对其他设备显示。
- » **自动关闭热点：**设置手机自动关闭热点，打开**自动关闭热点**旁的开关。
- » **管理设备：**设置哪些设备可以连接到热点，请点按**管理允许的设备**；设置连接到热点的设备数量，请点按**设备数量限制**；还可以查看已连接到热点的设备。

移动数据

您的手机使用 WLAN 网络访问互联网。当 WLAN 网络不可用时，您可以使用手机的移动数据。

移动数据默认开启。要将其关闭，从主屏幕顶部右侧向下滑动或从主屏幕顶部向下滑动打开[快捷设置](#)，点按  **移动数据**。

提示：您不需要更改任何网络设置。如果有移动数据相关问题，请联系您的服务运营商寻求帮助。

连接蓝牙

打开蓝牙

从主屏幕顶部右侧向下滑动或从主屏幕顶部向下滑动打开[快捷设置](#)，点按  **蓝牙** 打开蓝牙，长按  **蓝牙** 打开蓝牙设置。

提示：要延长手机续航或停止蓝牙连接，请在不使用蓝牙时将其关闭。

连接设备

首次连接蓝牙设备时，请执行以下步骤：

- 1 确保您要与之配对的设备处于可检测到模式。
- 2 在主屏幕上点按  **设置** > **连接其他设备** > **连接偏好设置** > **蓝牙** > **与新设备配对**。
- 3 在打开蓝牙的情况下，点按找到的设备并进行连接（如有必要，点按**配对**或输入蓝牙配对码，例如 **0000**）。

要自动断开或重新连接设备，只需关闭或打开设备蓝牙即可。

注意：驾驶时使用移动设备或其配件可能会导致注意力不集中，也可能是法律所不允许的。请务必遵守法律，安全驾驶。

蓝牙分享文件

将文件从其它设备，如平板电脑，复制到手机或将其从手机传输到其它设备。

- » **照片、视频或其它类型文件：**选择照片、视频或其它类型文件，然后点按  **分享** > **蓝牙**。
- » **联系人：**从主屏幕向左滑动，然后点按  **通讯录**，长按某个联系人，然后点按**分享** > **蓝牙**。

超级互联

您的手机支持**超级互联**功能，该功能可将手机应用扩展至电视、显示器、平板或计算机上使用。

查找：在主屏幕上点按  **超级互联**

提示：您还可以在**快捷设置**中打开或关闭  **超级互联**。

连接计算机

1 在计算机上访问 <https://smartconnect.motorola.com>，下载并安装**超级互联**。

2 在计算机上打开  **超级互联**。

3 使用 USB 数据线将手机连接到计算机，在手机弹窗页面选择**超级互联**。

或者将手机和计算机连接到同一个 WLAN 网络，在手机主屏幕上点按  **超级互联** > **+** > **电脑** > **继续配对** > **无线**，扫描计算机上的超级互联配对二维码。

4 您可在手机或计算机的**超级互联**控制中心选择所需的功能。点按  **账号** > **帮助** > **在电脑上使用移动设备应用**，查看更多信息。

连接平板电脑

1 在 Android 11 或更高版本的平板电脑上，从应用商店下载并安装**超级互联**。

2 在平板电脑上打开  **超级互联**，点按 **+** >  **显示二维码**，供另一台设备扫描。

3 将手机和平板电脑连接到同一个 WLAN 网络，在手机主屏幕上点按  **超级互联** > **+** > **平板电脑** > **继续配对** > **扫描**，扫描平板电脑上的二维码。

4 您可在**超级互联**控制中心选择所需的功能。点按  **账号** > **帮助** > **在电脑上使用移动设备应用**，查看更多信息。

连接显示器或电视

1 在手机上打开  **超级互联**，点按 **+** > **显示屏**，查找附近的 Miracast 和 Chromecast 显示设备。

2 选择您想连接的无线显示设备。

提示：支持 Miracast 的设备之间可通过 WLAN 直连分享多媒体画面。即便没有 WLAN 网络，也可共享高清图片、视频等内容。Chromecast 是 Google 开发的一项技术，您可以将手机上娱乐应用中的音视频内容在高清电视和家庭音响系统中投屏播放。如果您的显示设备同时支

持 Miracast 和 Chromecast，可根据需求选择连接方式。

- 3 如果选择 Miracast 设备，您可以在显示设备上启动体验中心。如果选择 Chromecast 设备，手机屏幕将镜像投射到显示设备上。若您的手机应用支持 Chromecast，您可以通过应用连接显示设备，体验更多功能。点按  **账号** > **帮助** > **在电视上使用手机应用**，查看更多信息。

连接 Moto Buds

通过超级互联连接 Moto Buds，自定义 Moto Buds，实现设备一体化管理。

- 1 在手机上打开  **超级互联**，点按 **+** > **耳机**。
- 2 根据提示下载 **Moto Buds** 应用并安装。
- 3 选择要配对的耳机，按照屏幕提示进行配对。
- 4 打开 **Moto Buds** 应用，点按 **声音**、**手势** 可自定义声影模式和控制手势等。点按 **更多** 探索更多个性化设置以获取更舒心的音乐收听体验。

使用计算机共享文件

注意：版权——您是否拥有版权？请始终遵守规则。请参见手机上法律和安全信息中的“内容版权”。在主屏幕上点按  **设置** > **关于手机** > **法律信息** > **法律与安全**，在**摩托罗拉法律信息**界面，点按**法律和安全**下的**内容版权**查看相关内容。

从计算机加载音乐、图片、视频、文档或其他文件，请使用 USB 数据线将手机连接至计算机。更改 USB 连接类型，从主屏幕顶部左侧向下滑动或从主屏幕顶部向下滑动，查看 USB 连接，选择不同的连接模式：

- » **文件传输：**选择后手机中的文件可拷贝到计算机中。
- » **USB 网络共享：**选择后手机通过 USB 与计算机共享移动网络。
- » **MIDI：**选择后手机作为 MIDI 输入设备使用。
- » **PTP：**选择后手机中的照片和视频可拷贝到计算机中。
- » **超级互联：**像计算机那样使用手机、传输文件等。仅适用于 Windows 操作系统。
- » **不进行数据传输：**选择后仅为手机充电，不能作为存储设备。

提示：确保将手机连接至高功率 USB 端口。通常计算机上都有这些端口。

注意：首次使用 USB 连接时，您的计算机可能会显示正在安装驱动程序。请根据计算机屏幕显示的提示完成安装。安装可能需要几分钟时间。

虚拟专用网 (VPN)

使用 VPN 可以访问安全网络 (例如拥有防火墙的办公网络) 上的文件。请联系网络管理员咨询 VPN 设置, 以及是否需要安装任何其他的应用程序或是否有其他要求。

输入 VPN 设置, 在主屏幕上点按  **设置** > **网络与互联网** > **VPN**。点按 **+** 添加新的 VPN。选择 VPN 的类型, 输入网络管理员提供的设置。网络存储在 VPN 列表中, 需要连接时您可以从中选择。

共享您的数据连接

您可以通过 USB 或蓝牙将您的移动网络共享给其他设备。

警告: 您的手机将关闭 WLAN, 并使用移动数据访问互联网。此功能可能需要您的服务运营商支持。

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到计算机。

注意: 如果您的计算机运行的版本早于 Microsoft Windows 7 或 Apple Macintosh OSX, 则可能需要特殊配置。

- 2 在手机上, 在主屏幕上点按  **设置** > **网络与互联网** > **热点和网络共享** > **USB 网络共享**, 并确保 WLAN 已关闭。

注意: 要停止连接, 再次点按 **USB 网络共享**, 然后将手机与计算机断开连接。

通过蓝牙共享网络

- 1 在主屏幕上点按  **设置** > **网络与互联网** > **热点和网络共享** > **蓝牙网络共享**, 然后打开开关。

- 2 连接手机与计算机的蓝牙。具体步骤请参见[连接设备](#)。

- 3 在计算机上, 调出蓝牙配对列表, 单击目标设备旁边的菜单  > **个人区域网(PAN)** > **加入**。

注意: 要停止连接, 在蓝牙配对列表中, 单击目标设备旁边的菜单  > **断开 PAN 连接**。

设置 NFC

您可使用安全的付款应用程序为购买的商品付款 (如果可用并支持)。

在主屏幕上点按  **设置** > **连接其他设备** > **连接偏好设置** > **NFC**, 开启使用 NFC。

提示：您还可以在[快捷设置](#)中开启或关闭  NFC 功能。

查找 NFC 标识以确认您可以进行移动支付。将手机背面(请参见[手机外观](#)确认 NFC 感应区)触碰付款设备，以支付费用。您可能需要使用指纹或密码为付款进行身份验证。

注意：当 NFC 的支付功能开启后，手机在靠近或使用在任何第三方支付设备或其他近距离数字传输设备时，将具有敏感的瞬间近距离数据传输/支付功能。请您谨慎靠近此类设备，避免在支付设备上重复操作、延时操作或误操作等，同时建议打开**必须解锁设备才能使用 NFC** 旁边的开关，以免产生意外的扣费、重复扣费，及意外的信息或资料传输等。

超宽带 (UWB)

要连接附近超宽带 (UWB) 设备，在主屏幕上点按  **设置** > **连接其他设备** > **连接偏好设置**，打开**超宽带 (UWB)**。

打印

要通过手机打印照片、文档等，可能需要先在手机上安装打印机设备的应用程序。在主屏幕上点按  **设置** > **连接其他设备** > **连接偏好设置** > **打印**，然后开始使用打印功能。

云服务

拥有一个联想账号便可以访问手机、平板电脑、计算机等所有设备上的内容。

在主屏幕上点按  **设置** > **登录联想账号** > **云服务**，创建一个联想账号，使用云服务备份您手机的数据，如照片、联系人和短信。

飞行模式

使用**飞行模式**关闭所有无线连接(乘坐飞机时使用)。从主屏幕顶部右侧向下滑动或从主屏幕顶部下滑两次打开[快捷设置](#)，然后点按  **飞行模式**。选择**飞行模式**时，所有无线服务将被禁用。如果航空公司允许，您之后可以重新打开 WLAN 和/或蓝牙。其他无线语音和数据服务(例如呼叫和短信)在**飞行模式**下仍保持关闭，但您仍可以使用您所在地区的紧急号码拨打紧急电话。

■ 安全与隐私

确保您的信息受到保护，以防手机丢失或被盗。

- » [手机解锁](#)
- » [SIM 卡锁定](#)
- » [无法解锁?](#)
- » [隐私](#)
- » [屏幕固定](#)
- » [应用安全](#)
- » [数据流量](#)

06

手机解锁

最简单的保护手机的方法是不使用时锁定屏幕。您可以选择最适合的解锁方式。

屏幕锁定

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 安全与密码**

1 点按**屏幕锁**，选择锁定类型：

- **无：**无密码。
- **滑动：**向上滑动解锁。
- **解锁图案：**绘制图案密码。
- **数字密码：**设置四到十六位数字密码。
- **混合密码：**设置四到十六个字母，数字或符号的密码。

2 设置锁定类型后，点按屏幕锁设置 。点按**自动熄屏多久后锁定**以更改熄屏后多久锁定屏幕。

提示：要更改自动熄屏时间，在主屏幕上点按  **设置 > 显示 > 自动熄屏**。

注意：您可以在锁定的手机上拨打紧急电话，请参见[紧急呼叫](#)。锁定的手机仍会响铃，您无需解锁即可接听电话。

人脸解锁

拿起手机并直视屏幕即可解锁。

警告：人脸解锁安全性低于数字密码和混合密码。与您长相相似的人也可能解锁您的手机。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 安全与密码 > 人脸解锁和指纹解锁 > 人脸解锁**

提示：在添加面部信息之前，您需要先选择您的备用屏幕解锁方式，例如图案、数字密码或混合密码。

- » **录入人脸：**点按**设置**并按照屏幕上的提示录入您的面部信息直到完成。
- » **更改人脸解锁设置：**自定义如何使用人脸解锁手机。
 - **跳过锁屏：**开启该功能后，人脸解锁后可直接跳转到主屏幕或最近使用的应用。关闭该功能后，人脸解锁后还需要上滑才能进入主屏幕。
 - **拿起解锁：**开启该功能后，拿起手机查看手机屏幕即可解锁。关闭该功能后，按电源键唤醒手机屏幕后才能使用人脸解锁。

- » **重新扫描面部：**删除现有的面部扫描记录并创建一个新的面部模型，请点按**重新扫描面部 > 重做**。
- » **删除面部数据：**删除存储的面部扫描记录并关闭人脸解锁，请点按**删除面部数据 > 删除**。

注意：如果您的手机被锁定超过 4 小时，人脸解锁将无法使用，您可使用其他方式解锁。

指纹解锁

您可以使用指纹传感器 (请参见[手机外观](#)查看传感器位置) 来解锁手机、授权购买或登录应用程序。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 安全与密码 > 人脸解锁和指纹解锁 > 指纹解锁**

提示：在添加指纹信息之前，您需要先选择您的备用屏幕解锁方式，例如图案、数字密码或混合密码。

- » **录入指纹：**点按**设置**并按照屏幕上的提示录入您的指纹信息直到完成。
- » **添加更多指纹：**点按**添加指纹**。您最多可以添加 5 个指纹。
- » **删除指纹：**点按指纹名称旁边的  将其删除。
- » **重命名：**点按指纹名称，键入新名称然后点按**确定**。

人脸解锁和指纹解锁的用途

您可以设置人脸解锁和指纹解锁的用途。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 安全与密码 > 人脸解锁和指纹解锁**

- » 打开**解锁手机**，设置刷脸或使用指纹解锁手机。
- » 打开**在应用中验证您的身份**，使用指纹验证登录指定的应用。

SIM 卡锁定

您的服务运营商提供的 SIM 卡有默认 PIN 码。您可以使用 PIN 码锁定 SIM 卡，防止手机中的个人信息泄露。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 安全与密码 > 更多安全设置 > SIM 卡锁定**，打开**锁定 SIM 卡**

注意：如果打开了锁定 SIM 卡，每次更换 SIM 卡或重启手机时都会提示输入 PIN 码。

- 1 确保您知道服务运营商随 SIM 卡提供的 PIN 码。如果没有，请联系您的服务运营商。
- 2 打开**锁定 SIM 卡**，然后输入服务运营商提供的 PIN 码并按照提示设置。
- 3 点按**更改 SIM 卡 PIN 码**，按照提示更改默认 PIN 码。

警告：如果您多次输错 PIN 码，您的 SIM 卡将被禁用。要再次启用 SIM 卡，请联系您的服务运营商以获取 PIN 解锁码(PUK 码)。

无法解锁？

如果您忘记了图案、PIN 码或密码，建议您将手机送到就近的授权维修站点，将手机恢复出厂设置。

警告：恢复出厂设置将清除手机上的所有数据。

隐私

您的信息安全很重要。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 隐私**

隐私信息中心

查看过去 24 小时内哪些应用程序使用了您手机的权限。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 隐私 > 隐私信息中心**

点按**位置信息**、**相机**或**麦克风**，可查看应用程序使用权限的时间轴。点按**查看其他权限**，可查看使用其他权限的时间轴。

权限管理器

查看哪些应用程序有权访问个人信息，例如日历、联系人和位置信息等。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 隐私 > 权限管理器**

选择**按权限管理**，点按一种权限可查看应用程序权限列表。要更改应用程序权限，选择应用程序，点按**允许**、**询问**、**禁止**、**仅在开屏时禁止**、**使用隐私替身**、**始终允许**或**仅在使用应用时允许**。

注意：关闭权限可能会导致应用程序无法正常运行。

摄像头使用 / 麦克风访问权限控制

您的手机允许应用程序和服务访问摄像头或麦克风。

要阻止所有应用和服务访问摄像头或麦克风，在主屏幕上点按  **设置** > **隐私**，关闭**摄像头使用权限**或**麦克风访问权限**。

提示：想查看过去 24 小时哪些应用程序使用了摄像头或麦克风的权限，请参见[隐私信息中心](#)。要控制单个应用程序的摄像头或麦克风访问权限，请参见[权限管理器](#)。

注意：即使麦克风访问权限已关闭，您拨打紧急电话号码时，仍然可以使用麦克风。

显示密码

您的手机会在您键入密码时短暂显示输入的字符。要关闭该功能，在主屏幕上点按  **设置** > **隐私**，将**显示密码**关闭。

显示剪贴板访问通知

当应用程序访问您复制的文本、图像或其他内容时，您的手机会提示一条消息。要关闭该功能，在主屏幕上点按  **设置** > **隐私**，将**显示剪贴板访问通知**关闭。

位置信息

您可以管理位置权限并查看最近哪些应用使用了您手机的位置。定位可能会使用 GPS、WLAN、移动网络和传感器等来源。

查找：在主屏幕上点按  **设置** > **位置信息**，将**使用位置信息**打开。要阻止所有应用程序和服务访问您手机的位置，将**使用位置信息**关闭。

- » 要查看最近使用手机位置的所有应用，请点按**查看全部**。
- » 要选择哪些应用程序有权使用位置信息，请点按**应用位置信息权限**，可查看**一律允许**、**仅在使用时允许**和**不允许**应用程序列表。点按应用程序并选择**始终允许**、**仅在使用该应用时允许**、**每次都询问**或**不允许**。

提示：只需将您的大致位置共享给某个应用程序时，可关闭**使用确切位置**。

锁屏上的通知

您的手机即使在锁定时也能显示通知。

要选择显示哪些通知，可选择：

- » 在主屏幕上点按  **设置** > **通知** > **锁屏上的通知**，可选择**显示对话、默认通知、静音通知、隐藏已设为静音的对话和通知**和**不显示任何通知**。
- » 在主屏幕上点按  **设置** > **隐私** > **锁屏上的通知**，可选择**在锁屏上显示所有通知**、**仅在解锁状态下显示敏感内容**或**完全不显示通知**。

屏幕固定

想快速访问重要的屏幕(如登机牌或购物券)吗? 固定屏幕即可轻松访问。

查找: 在主屏幕上点按  **设置 > 安全与密码 > 更多安全设置 > 固定应用**, 打开**使用固定应用**

点按  或从屏幕底部向上滑动并长按查看最近使用的应用程序, 左右滑动选择要固定的应用, 点按应用程序顶部的图标, 然后点按  **固定**。
要取消固定应用程序, 同时按住  和 , 或向上滑动并按住。

提示: 要防止取消固定应用程序, 打开**取消固定屏幕时锁定设备**、**取消固定前要求输入数字密码**、**取消固定屏幕前要求绘制解锁图案**或**取消固定屏幕前要求输入混合密码**。

注意: 防止取消固定应用程序的选项取决于屏幕锁定的方式, 请参见[屏幕锁定](#)。

应用安全

来自应用商店的应用

获取应用程序、游戏等。

查找: 在主屏幕上点按  **应用商店**

来自互联网的应用

您可以使用浏览器从其他在线应用商店下载应用程序。

提示: 请仔细选择和更新应用程序, 因为其中一些应用和更新可能会影响手机的性能, 请参见[谨慎选择](#)。

注意: 安装应用程序时, 请确保您已阅读相关提示, 了解应用程序将访问的信息。如果您不希望应用程序访问此信息, 请取消安装。

如需安装应用中心没有的应用程序, 在主屏幕上点按  **设置 > 应用 > 特殊应用权限 > 安装未知应用**, 然后点按一个应用程序, 打开**允许此来源的应用**。

谨慎选择

这里有一些提示:

» 为防止间谍软件、网络钓鱼或病毒, 请使用可信任网站(例如  **应用商店**)中的应用。

- » 安装前请先查看应用程序的评分和评论。如果您怀疑应用程序的安全性，请不要安装它。
- » 应用程序会消耗一定手机内存、数据流量、电量和处理能力，具体情况因应用程序而异。如果您对某应用程序耗用的手机内存、数据流量、电量和处理能力不满意，请卸载该应用程序。
- » 监控儿童对应用程序的访问权限，防止他们浏览不当内容。
- » 某些应用程序可能无法提供完全准确的信息，请格外小心，尤其是涉及到个人健康时。

应用权限

当您使用应用程序中某些功能时，可能需要给予该程序某些权限。

修改应用程序权限设置，在主屏幕上点按  **设置** > **隐私** > **权限管理器**，在**按应用管理**列表中选择应用程序并选择所需权限进行修改。

要修改应用程序的权限，在主屏幕长按应用程序，点按  **应用信息** > **权限**。点按一项功能(例如麦克风)，选择**始终允许**、**允许**、**使用隐私替身**、**仅在使用应用时允许**、**询问**、**仅在开屏时禁止**或**禁止**。

管理应用

- » **删除应用程序**：要从主屏幕页面删除应用程序，长按并移动该应用程序，屏幕顶部出现  **移除**，然后将其拖动到**移除**中。该应用程序不会从您的手机中删除，只会从主屏幕中删除。

提示：桌面风格为**抽屉风格**时支持此操作。

- » **卸载应用程序**：要卸载手机中的应用程序，长按某应用程序，点按  **卸载**。或者长按并移动该应用程序，屏幕顶部出现  **卸载**，然后将其拖动到**卸载**中。

提示：部分应用程序不可以卸载，但可以停用。长按某应用程序，点按  **应用信息** >  **停用**或  **强行停止**。

- » **停用或强行停止应用程序**：要停用应用程序或强制其停止运行，在主屏幕上点按  **设置** > **应用**，点按**应用管理**，在列表中选择应用程序，选择**停用**或**强行停止**。
- » **查看应用程序详细信息**：长按某个应用程序，然后点按  **应用信息**。
- » **查看应用程序数据使用情况**：在主屏幕上点按  **设置** > **应用**，点按**应用管理**，在列表中选择应用程序，点按**移动数据流量**查看数据流量使用情况。

数据流量

您可以跟踪手机上传和下载的数据流量。

查找：在主屏幕上点按  **设置 > 网络与互联网 > 移动数据**

某些应用在您不查看时仍会在后台传输数据。为减少此类数据流量的使用，在主屏幕上点按  **设置 > 网络与互联网 > 移动数据 > 省流量模式**，打开**使用省流量模式**。

提示：省流量模式开启后，点按**不限制移动数据用量的应用**，可授权部分应用无限量使用数据流量。

流量监控提供的信息旨在帮助您管理手机。由于计费方式不同，该信息可能与您的服务供应商收取的费用不符。

故障排除

- » [重新启动或删除应用](#)
- » [检查软件更新](#)
- » [恢复出厂设置](#)
- » [释放存储空间](#)
- » [查找 IMEI 号码](#)
- » [查找手机](#)
- » [手机发热或发烫](#)

07

重新启动或删除应用

如果某个应用程序打开后会使手机停止响应，长按电源键和音量上键选择**重启**，或长按电源键直到屏幕变黑并且手机重新启动。手机重启后卸载该应用程序。

检查软件更新

要手动检查更新，在主屏幕上点按  **设置 > 系统更新**。

如果手机通知您系统有更新，请按照手机屏幕提示下载并安装更新。您的手机可通过 WLAN 连接 (如果可用) 或移动网络下载更新。我们建议您通过 WLAN 连接下载更新。请记住，这些更新可能会很大 (25MB 或更大)，并且可能并非在所有国家/地区都可用。

注意：更新手机系统时，请确保电池有完成更新所需的电量。

恢复出厂设置

要将手机恢复出厂设置并清除手机上的所有数据，在主屏幕上点按  **设置 > 系统 > 重置选项 > 清除所有数据 (恢复出厂设置)**。

警告：手机上所有下载的应用程序和用户数据将被删除。保存在云服务中的数据不会被删除。

释放存储空间

为了帮助您的手机更好地运行，您可以删除旧的或长期未使用的项目，例如下载的应用程序安装包。

提示：要查看手机剩余的存储空间，在主屏幕上点按  **设置 > 存储**。

- » **释放空间：**在主屏幕上点按  **设置 > 存储 > 释放空间**。
- » **卸载应用：**在主屏幕上点按  **设置 > 应用 > 应用管理**，点按应用程序选择**卸载**。
- » **清除应用数据：**在主屏幕上点按  **设置 > 应用 > 应用管理**，点按应用程序 > **存储和缓存 > 清除存储空间 / 清除缓存**。或者从主屏幕向左或向上滑动进入应用程序列表，长按应用程序，然后点按  **应用信息 > 存储和缓存 > 清除存储空间 / 清除缓存**。
- » **删除照片和视频：**在主屏幕上点按  **相册 > ☒**，然后选择一个或多个要删除的项目并点按  **删除**。

查找 IMEI 号码

您可以通过在电话拨号盘上输入 ***#06#** 来查询 IMEI 号码，或在主屏幕上点按  **设置 > 关于手机 > 设备详细信息 > IMEI**。

有关服务和支持，请参见[获取帮助及更多内容](#)。

查找手机

手机丢失时，您可以通过**查找手机**来定位、锁定手机，或远程擦除手机上的数据，以确保您的个人信息得到保护。您还可以访问zhao.lenovomm.com 查找手机。

查找：在主屏幕上点按**手机管家**，在屏幕底部选择**实用工具 > 查找手机**

1 打开**使用查找手机**，登录您的联想账号，选择屏幕锁定方式，点按**信任手机号**，输入电话号码后点按**确定**。您还可以打开以下功能：

- 打开**报告最后位置**，通过发送锁定指令将手机锁定后，当手机电量低至即将关机前，将手机位置以短信方式发送给信任手机号。所产生的费用由您的服务运营商收取。
- 打开**报告 SIM 卡变化**，通过发送锁定指令将手机锁定后，如果手机中的 SIM 卡有变化，手机会将新号码以短信方式发送至信任手机号。

2 手机丢失后，您可以通过信任手机号向丢失的手机发送如下短信指令。

- **zhao#DS#**：远程锁定手机屏幕。好心人捡到手机后可以根据屏幕提示拨打信任手机号联系到您。
- **zhao#JB#**：远程触发警报响铃，响铃持续一分钟。您可以根据警报铃声寻找手机。好心人捡到手机后也可以根据屏幕提示拨打信任手机号联系到您。
- **zhao#DW#**：远程定位手机。指令生效后，信任手机号会收到一条短信，告知丢失手机所在的位置，您可以根据提示位置找回手机。再次发送指令可更新丢失手机所在的位置。

提示：找回手机之后输入正确的解锁密码即可正常使用手机。

您还可以选择设置 SIM 卡 PIN 码，输入 PIN 码才可以使用手机，以保护 SIM 卡安全。在主屏幕上点按  **设置 > 安全与密码 > 更多安全设置 > SIM 卡锁定**，打开**锁定 SIM 卡**。

手机发热或发烫

手机发热或发烫是正常现象，具体取决于您如何使用手机。如果手机发热，就会减慢充电速度，降低亮度，并限制其他功能，直到降温；如果过热，手机会自动关机。如果手机太热而无法拨打电话，请用其他手机、平板电脑或计算机联系摩托罗拉支持。

手机发热的原因

- » 在高性能模式下长时间玩图形密集型游戏。
- » 使用 GPS 导航。
- » 共享网络或将手机用作 WLAN 热点。
- » 一边充电一边用手机。
- » 使用高功率充电器或无线充电器快速充电。
- » 下载或上传大量数据，例如从旧手机复制数据、备份或恢复数据、下载和更新多个应用时的初始设置期间。
- » 长时间拍摄多张照片或录制高分辨率视频。
- » 在信号较弱的地区长时间使用手机。

预防手机升温的方法

- » 暂停资源密集型功能或应用，直到手机降温。
- » 使用手机随附的充电器或与手机兼容的充电器。
- » 让手机远离电热毯、加热器、热风口或强烈的阳光等直接热源。
- » 不要在封闭或通风不良的地方（如枕头或毯子上）充电或使用手机，因为热量会在这些地方迅速积聚。
- » 降低手机的显示亮度。

在不使用或充电时

某些进程有时会在后台卡住。如果手机并未在使用或充电中，但仍然发烫，请先将手机关机，然后再开机。此操作将会终止之前卡住的进程，还能解决发热问题。

■ 获取帮助及更多内容

获取答案、更新和信息：

获取资源：获取预置应用列表、查找用户指南等，请访问 www.lenovocare.com.cn。

获取应用程序：在主屏幕上点按  **应用商店**，购买和下载应用程序。

获取设备帮助：在主屏幕上点按  **设置** > **设备帮助**，进一步了解您的手机并获取支持服务。一些应用程序有提供针对其功能的帮助。只需点按应用程序内的  **帮助**即可了解详细信息。

» **法律、安全和监管信息**

» **服务和维修**

» **版权和商标**

08

法律、安全和监管信息

为了让您更方便获取这一重要信息，您可通过手机的设置菜单或在网站上获取相关资料。使用设备前，请查阅这些资料。要从已连网的手机上获取资料，在主屏幕上点按  **设置 > 关于手机 > 法律信息**，选择主题。要从网站获取资料，请访问 www.motorola.com/device-legal。

服务和维修

如果您有疑问或需要帮助，可随时联系我们。请访问 www.lenovocare.com.cn，查看更多客户服务选项。

版权和商标

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

某些功能、服务和应用程序需要联网，可能无法在所有区域使用；也可能适用其他条款、条件和/或收费标准。有关详细信息，请联系您的服务运营商。

本指南中的“摩托罗拉”或“moto”特指摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司。本指南中提及的所有产品特性、功能、规格和其他信息均依据最新的可用信息提供，我们已尽力保证在编写本指南时这些信息是准确的。摩托罗拉保留更改或修改任何信息或规格的权利，无需事先通知且不承担任何义务。

注意：本指南中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

MOTOROLA、标志性的 M 徽标、MOTO 和 MOTO 系列的标记均为 Motorola Trademark Holdings, LLC. 的商标或注册商标。LENOVO 是联想的商标。Google、Android、Google Play 和其他标记均为 Google LLC. 的商标。USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB Implementers Forum 的注册商标。Qualcomm Snapdragon® 是 Qualcomm Technologies, Inc. 和/或其子公司的一款产品。Qualcomm 和 Snapdragon® 是 Qualcomm Incorporated 在美国和其他国家/地区的商标。由 Dolby Laboratories 授权制造。Dolby、Dolby Vision、Dolby Atmos 和双 D 符号均为 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的注册商标。所有其他产品或服务名称为各自所有者的财产。

© 2026 Motorola Mobility LLC. 保留所有权利。

由 Lenovo 的全资子公司 Motorola Mobility LLC 设计并制造。

市场名称及型号：**moto X70 Air Pro** (XT2603-1)

手册编号：SSC8F05790-A