

motorola

motorola g⁷
PLUS

用户指南

目录

热门主题

开始使用

- [手机外观](#)
- [插入 SIM 卡和存储卡](#)
- [充电和开机](#)
- [双卡双待手机设置](#)
- [连接网络](#)
- [控制和手势](#)
- [电池续航时间](#)

基本操作

- [主屏幕](#)
- [锁屏和解锁](#)
- [状态和通知](#)
- [音量与勿扰](#)
- [快速设置](#)
- [语音输入](#)
- [下载和管理应用程序](#)
- [手机系统更新](#)

自定义您的手机

- [自定义主屏幕](#)
- [自定义声音和外观](#)
- [缩放](#)
- [显示亮度](#)
- [触摸屏和按键](#)
- [设置输入法](#)

应用程序

- [电话](#)
- [通讯录](#)
- [信息](#)
- [浏览器](#)

- [相机](#)
- [图库](#)
- [时钟](#)
- [日历](#)
- [Moto](#)

连接、共享和同步

- [连接 WLAN](#)
- [连接蓝牙](#)
- [使用计算机共享文件](#)
- [共享网络](#)
- [数据流量](#)
- [云服务](#)
- [使用 microSD 卡](#)
- [飞行模式](#)
- [移动网络](#)

保护

- [手机解锁](#)
- [查找手机](#)
- [屏幕固定](#)
- [恢复出厂设置](#)

获取帮助及更多内容

- [在哪里可以找到安全、法规及法律信息？](#)
- [故障修复](#)
- [服务和维修](#)
- [版权和商标](#)

热门主题

了解您的手机有哪些功能：

主题	位置
快速找到：WLAN、飞行模式、手电筒等。	快速设置
选择新壁纸、设置铃声、添加小部件等。	自定义主屏幕
拍摄亮丽、清晰的照片和视频	相机
自定义您的手机，以配合您使用它的方式。	Moto
浏览、购买和下载应用程序。	下载和管理应用程序
保证信息安全、设置密码等。	保护
节省数据流量费用，使用 WLAN 网络。	连接 WLAN
需要帮助？	获取帮助及更多内容

SAR

对着头部正常使用，或者在距离身体 5 毫米佩戴或携带时，本产品均符合相应的国家或国际射频接触指导标准（SAR 准则）。SAR 准则预留了相当大的安全边际，以确保不同年龄阶段和健康状况人群的安全。


提示：使用手机之前，请先阅读法律信息。点按 **设置** > **关于手机** > **法律信息**。

开始使用

手机外观

使用手机之前，请先熟悉手机外观及其功能按键。

注意：本指南中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

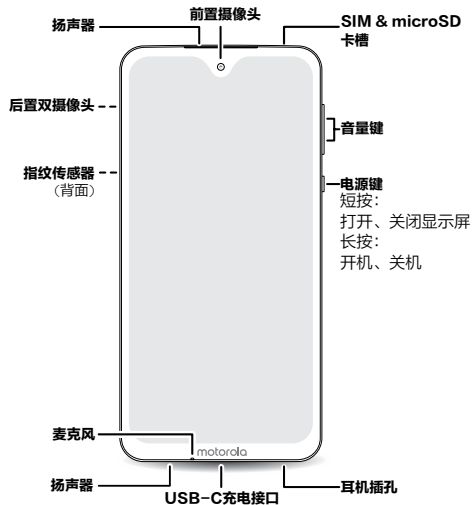

电源键

电源键的功能如下：

- **关机：**按住电源键，然后点按**关机**。
- **休眠：**为了节省电池电量、防止意外触碰，或者擦拭触摸屏上的污迹，按下电源键即可使触摸屏进入休眠状态。
- **唤醒：**再次按下电源键。
- **重新启动：**重新启动手机，请按住电源键，然后点按**重启**或按住电源键直至手机重启。

音量键

音量键的功能如下：

- **铃声音量：**调节来电时手机铃声大小；手机响铃时按下音量键即可静音。
- **耳机音量：**调节耳机声音大小。
- **音乐/视频音量：**调节播放歌曲或视频声音大小。

插入 SIM 卡和存储卡


您的手机支持同时使用两张 Nano SIM 卡和一张存储卡，或一张 Nano SIM 卡和一张存储卡。

- 请使用标准 Nano SIM 卡。使用非标准或自行剪裁的 Nano SIM 卡可能损坏您的手机。
- 不支持同时使用两张中国电信 Nano SIM 卡。
- 请勿在开机状态下插拔 Nano SIM 卡和存储卡。
- 存储卡需要您单独购买。
- 请将取卡针放置在儿童接触不到的地方，防止儿童无意中吞食或戳伤自己。




取出卡托，安装 SIM 卡和存储卡

如图所示，将手机屏幕朝上，再将取卡针插入卡托孔，向内轻按，弹出卡托。

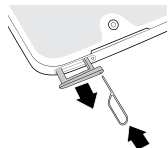


如图所示，将 Nano SIM 卡或存储卡金属面朝下，对准卡托上图示的缺角位置，放入卡槽。

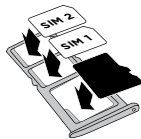

MOTOROLA

按图示箭头方向，将卡托推回手机



注意：请小心推回卡托，避免折弯。


充电和开机

长按电源键开机，并按屏幕提示激活手机，完成设置。

注意：您的手机自带 TurboPower™ 快充充电器，请不要使用非原装的充电器。

充电

首次使用前，请用手机自带的充电器将其充满电。

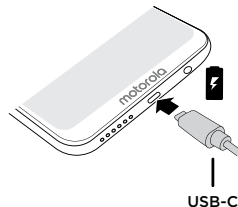


开机



长按电源键直到屏幕亮起。


双卡双待手机设置

本手机是双 SIM 卡手机，您可以使用一张或两张 SIM 卡。插入两张 SIM 卡后，点按  **设置** > **移动网络和双卡**，设置**打电话**、**发短信**和**移动数据上网**默认使用哪张卡。


连接网络

通过连接 WLAN 网络或移动网络上网。更多信息请见[连接 WLAN](#)。

连接 WLAN 网络

点按  **设置** > **WLAN**，开启 WLAN 网络，或从主屏幕底部向上滑动，然后点按快捷面板中的 **WLAN**。




连接移动网络

点按  **设置** > **移动网络** > **移动数据**，开启数据流量，或从主屏幕底部向上滑动，然后点按快捷面板中的**移动数据**。

提示：当您不使用移动网络时，请及时关闭移动数据业务，以节省数据流量和延长待机时间。

控制和手势

基本操作

- **点按：**选择某个图标或选项。
- **长按：**查看更多选项。
- **拖拽：**移动主屏幕上的项目。
- **滑动：**滚动浏览列表或切换屏幕。
- **缩放或双击：**缩小或放大网站、照片和地图。
- **旋转：**用两根手机按住屏幕，上下拖动可以使地图倾斜。
- **菜单：**如果屏幕上显示  或 ，可点按该图标打开当前屏幕的选项。
- **关闭键盘：**关闭键盘请点按 .

U-Touch

用手势操作代替虚拟导航按键，可以给您带来极致的全面屏体验。


查找：点按**设置** > **U-Touch**，开启 U-Touch。


- **返回上一级：**从屏幕底部中央快速上滑返回上一级页面。
- **回到桌面：**从屏幕底部中央上滑停顿返回桌面。
- **应用历史：**从屏幕底部侧边向内滑动打开应用历史。
- **快捷面板：**从屏幕顶部下滑打开快捷面板。

提示：要学习手势具体操作，可点按**设置** > **U-Touch** > **了解 U-Touch**。

电池续航时间




如果您的手机处于静止、不充电或长时间未使用的状态下，系统将关闭不必要的后台程序以优化电池续航时间。

- 要查看手机软件耗电情况，请点按  **设置** > **电池管理** > **软件耗电**。
- 要延长电池使用寿命，请点按  **设置** > **电池管理** > **省电模式**，开启省电模式。

提示：点按  **设置** > **电池管理** > **电池电量百分比**，可在状态栏显示电量百分比。

提示和技巧

要延长电池续航时间，您可以减少：

- 蓝牙[®]使用：点按  **设置** > **蓝牙**，不需要时将其关闭。
- 显示亮度：点按  **设置** > **显示和亮度** > **亮度**，然后向左拖动亮度滑块，同时确保**自动调节亮度**也已打开。
- 屏幕熄灭时间：点按  **设置** > **显示和亮度** > **屏幕熄灭时间** > （较短时间）。
- 录制或观看视频、听音乐或拍照片。

基本操作

主屏幕

您开机后即可看到主屏幕。在主屏幕上，您可以浏览应用程序等内容。

注意：手机软件会经常更新，因此手机主屏幕看起来可能会稍有不同。



虚拟按键

- **返回：**点按 返回上一操作。
- **返回主屏幕：**在任意位置点按 返回主屏幕。
- **应用历史：**点按 查看最近使用的应用程序（或浏览器选项卡）。左右滑动查看全部应用历史。向上滑动关闭最近列表中的应用程序。向下滑动锁住应用程序。点按 ，关闭列表中没有锁住的应用程序。

提示：您可以选择改变虚拟按键顺序，点按**设置 > U-Touch**，点按打开**返回键在右侧**。您也可以选择不使用虚拟按键，详情请见 [U-Touch](#)。

锁屏和解锁

按下电源键，手机屏幕自动点亮，进入锁屏或解锁画面。待机状态下，手机屏幕自动锁定并熄灭，需要再次点亮屏幕，请按电源键。

- **打开/关闭显示屏：**按下电源键可打开或关闭显示屏。
- **屏幕解锁：**点按 **设置 > 密码、指纹和面部识别**，可选择密码解锁、指纹解锁、面部解锁或智能解锁。详情请见[手机解锁](#)。
- **通知：**屏幕锁定状态下，按住屏幕上的通知图标即可查看内容。向上滑动图标进入解锁界面，解锁进入系统后即可查看全文。
- **屏幕超时：**点按 **设置 > 显示和亮度 > 屏幕熄灭时间**，选择屏幕自动关闭时长。

状态和通知

如果有新的信息或活动，屏幕左上方的图标会通知您。向下滑动状态栏，了解详细信息。

提示：点按通知，查看通知来自哪个应用程序，您可以选择将其关闭。



状态图标

屏幕右上角的图标显示手机当前状态：


状态图标	
网络信号强度	蓝牙已连接
WLAN 已连接	飞行模式
电池充电中/已满	闹钟已设置
静音	勿扰

音量与勿扰

长按手机侧面音量上键或音量下键，调节媒体音量大小。

要关闭部分或全部声音，请点按 **设置 > 声音和振动 > 勿扰模式**，打开开关。打开勿扰模式后，来电、收到短信不会响铃或振动。您也可以点按 **设置 > 声音和振动 > 勿扰模式 > 勿扰设置**，设置勿扰模式下允许例外的情况，或添加规则。

提示：您还可以从主屏幕顶部向下滑动打开快捷面板，点按**勿扰**，快速打开勿扰模式。

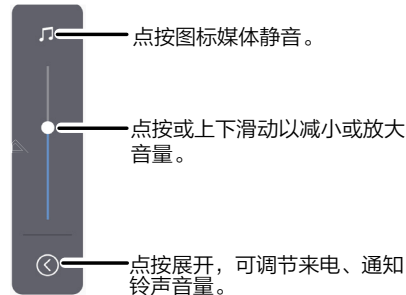

快速设置


要快速进入 WLAN、蓝牙、飞行模式、移动数据、屏幕亮度或其他设置，您可以从屏幕顶部向下滑动打开快捷面板。


- 要查看更多快捷设置，请向左滑动，点按**全部**。
- 要重新设置快捷面板，请向左滑动，点按**全部** > **排序**，长按应用拖动进行排序。

提示：您的手机默认在锁屏状态下和使用应用时都能打开快捷面板。



语音输入



在键盘上按住 ，清晰地说出您要输入的信息，手机会自动将语音转换为文本的形式输入。您还可以说出标点符号。

更改语音输入和文本转语音设置，请点按  **设置** > **高级设置** > **语言和输入法**。

下载和管理应用程序

打开应用中心，您可以下载音乐、视频、游戏等软件。

查找：  应用中心


- 搜索：**在搜索栏输入应用程序名称或类型，点按搜索 。
- 下载：**下载应用程序，请点按该应用程序查看详细信息，然后点按**安装**。
- 共享：**共享应用程序，请点按该应用程序查看详细信息，然后点按 。
- 管理：**更新、卸载或重新安装您已下载的应用程序，请点按**我的**。

从网络下载应用程序

您可以使用浏览器从其他在线应用商店下载应用程序。

提示：请仔细选择和更新应用程序，否则可能会影响手机的性能。

注意：安装应用程序时，请确保您已阅读相关提示，了解应用程序将访问的信息。如果您不希望应用程序访问此信息，请取消安装。


如需安装应用中心没有的应用程序，请点按  **设置** > **高级设置** > **安全和隐私** > **安装未知应用**，然后选择信任安装来自该来源的应用程序，点按开关将其打开。

谨慎下载、安装不安全的应用程序


- 为防止间谍软件、网络钓鱼或病毒，请使用可信任网站的应用程序。
- 安装前请先查看应用程序的评分和评论。
- 如果您怀疑某应用程序的安全性，请勿安装。
- 应用程序会消耗一定手机内存、数据流量、电量和手机处理能力，具体情况因应用程序而异。如果您对某应用程序耗用的手机内存、数据流量、电量和手机处理能力不满意，请卸载该应用程序。
- 监控儿童对应用程序的访问，防止他们浏览不当内容。
- 某些应用程序可能未提供完全准确的信息，请格外小心，尤其是涉及到个人健康时。

设置应用程序权限



只有当您使用应用程序中的功能时，才会被要求提供权限，而不是在您安装应用程序时立即被要求提供权限。

修改应用程序权限设置，请点按  **设置** > **应用和通知** > **应用权限**，在**按应用管理**列表中选择应用程序并选择所需权限进行修改。

管理您的应用程序




- **卸载应用程序**：要卸载手机中的应用程序，请长按某应用程序，点按  并选择**卸载**。


提示：部分应用程序不支持卸载。

- **停用或强行停止应用程序**：请点按  **设置** > **应用和通知** > **应用信息**，点按应用程序，选择**停用**或**强行停止**。
- **查看应用程序数据使用**：请点按  **设置** > **应用和通知** > **应用信息**，点按应用程序查看更多信息。

应用分身

您可以为部分应用程序设置分身，以便同时登陆两个或多个应用帐号。


- **添加应用分身**：点按  **设置** > **实验室功能** >  **应用分身**，选择应用程序，点按**添加分身**。已添加分身的应用程序会显示在列表上半部分，数字代表已有分身的数量，点按数字后的**添加分身**可以为应用添加新的分身。最多可以添加4个应用分身。
- **删除应用分身**：应用程序分身会和该应用程序一同显示在手机屏幕上。长按该应用分身，点按  > **卸载**即可删除应用分身。

注意：不是所有的应用程序都支持添加应用分身。分身的应用左下角有  标志。

手机系统更新

您可以使用手机或计算机检查、下载并安装手机系统更新：

- **使用手机更新系统：**

手动检查更新，请点按  **设置** > **系统更新**。

如果手机通知您系统有更新，请按照手机屏幕提示下载并安装更新。

您的手机可通过 WLAN 连接（如果可用）或移动网络下载更新。我们建议您通过 WLAN 连接下载更新。请记住，这些更新可能会很大（25MB 或更大），并且可能并非在所有国家/地区都可用。如果移动网络更新在您的国家/地区不可用，请使用计算机更新。

注意：更新手机系统时，请确保电池有完成更新所需的电量。

- **使用计算机更新系统：**

在计算机上访问 www.motorola.com/update。

自定义您的手机

自定义主屏幕

您可以根据喜好自定义您的手机主屏幕。



点按图标可打开应用程序，
长按图标并拖动即可移动图
标位置。

将一个图标拖放到另一个图
标上，即可创建文件夹。

- **更换壁纸：**点按 **设置 > 壁纸、主题和字体**，选择静态壁纸、动态壁纸、相册或在线壁纸。也可以在主屏幕上的空白处长按，选择**更换壁纸**。要使用清晰的壁纸图，请点按 **设置 > 壁纸、主题和字体**，开启**桌面清晰壁纸**。
您的手机会每天为您推送多张具有顶尖视觉享受的壁纸，且仅在 WLAN 环境中下载。按下电源键进入解锁界面，按住主屏幕向左拖动，点按**立即体验**开启锁屏画廊。

» 左右滑动查看更多壁纸。




- » 点按 **删除壁纸**。
- » 点按 **将壁纸设置为锁屏壁纸、桌面壁纸或同时设定**。
- » 点按 **收藏壁纸**。
- » 开启后壁纸会在每次点亮屏幕时自动切换，关闭切换请点按**关闭轮播**。
- » 点按 **退出壁纸设置**。
- **添加主屏幕页面：**将某个应用程序拖拽至主屏幕的右侧，直到出现新页面。您可以添加多个新页面。
- **创建文件夹：**将一个应用程序拖放到另一个应用程序上即可创建应用文件夹。打开文件夹，输入文件夹名称，命名文件夹。
- **更改应用顺序：**长按并拖动某应用程序，拖到您想要的位置。
- **添加小部件：**在主屏幕上的空白处长按，点按**添加小部件**选择需要添加的小部件，将其拖拽到主屏幕上。
- **移动小部件：**按住某个小部件，将其拖拽到另一个空白位置或另一个页面。
- **删除小部件：**长按某个小部件，点按 **删除**。

自定义声音和外观

自定义手机铃声和显示设置：


- **铃声和通知：**点按 **设置 > 声音和振动**，左右滑动调节音量大小。
- **响铃时振动：**点按 **设置 > 声音和振动 > 振动**并打开。
- **设置联系人专属铃声：**点按 **通讯录**，点按该联系人，然后点按 **...** > **设置铃声**。
- **显示设置：**更改屏幕亮度、屏幕色调、字体大小等设置，请点按 **设置 > 显示和亮度**。
- **设置语言：**点按 **设置 > 高级设置 > 语言和输入法 > 语言**，拖动目标语言至首行即可。

缩放


- **缩放**：缩放地图、网页和照片。用两根手指点按住屏幕，手指向外分开可以放大屏幕，向内并拢可以缩小屏幕。
- **点按屏幕三次进行放大**：在屏幕上连续快速点按三次将把屏幕设置为全屏放大，连续点按三次并在最后一次按住不放则临时放大屏幕，松开手指后可缩小回原来的状态。打开此功能请点按  **设置** > **高级设置** > **无障碍** > **放大功能** > **点按屏幕三次进行放大**并打开。
- **大字体**：整个手机均以更大的字体显示。点按  **设置** > **显示和亮度** > **字体大小**，点按选择更大字体。
- **浏览器**：选择浏览器的字体缩放和设置其他辅助功能。点按  **浏览器** > **三** > **设置** > **网页字体大小**。

显示亮度

在您处于较亮或较暗的环境时，手机会自动调节屏幕亮度。您也可以手动设置手机屏幕亮度：从主屏幕的顶部向下滑动打开快捷面板，左右拖动调节屏幕亮度。

注意：将亮度设为较高级别会降低智能手机的电池续航时间。为了最大程度地延长电池寿命，请点按  **设置** > **显示和亮度** > **自动调节亮度**并打开，让您的手机根据环境光线情况自动调节亮度。

触摸屏和按键

要在开机、锁屏或充电等时听到声音或振动，请点按  **设置** > **声音和振动** > **其他提示音和振动**：

- 要在拨号时听到提示音，请点按打开**拨号键盘提示音**。
- 要在锁定或解锁屏幕时听到提示音，请点按打开**锁屏提示音**。
- 要在插上充电器时听到声音，请点按打开**充电提示音**。
- 要点按屏幕时听到提示音，请点按打开**触摸提示音**。
- 要在点按键盘时感觉到振动，请点按打开**触摸振动**。
- 要开机时听到声音，请点按打开**开机音效**。

设置输入法


点按  **设置** > **高级设置** > **语言和输入法** > **虚拟键盘**，然后选择键盘并设置选项。

应用程序







您的手机已经预装了诸多应用程序。要查找和下载更多应用程序，请点击按**应用中心** 。更多信息详情请见[下载和管理应用程序](#)。

电话

给联系人打电话、发信息，回复未接电话，查找电话等操作只需使用一个应用程序便可完成。

查找：点按  **电话**



拨打电话

- **拨打电话：**在拨号键盘上输入电话号码，然后点按  呼叫。您还可以点按通话记录中的号码或联系人直接拨打电话。
- **呼叫已有联系人：**点按  **电话** > **通讯录** 进入通讯录，选择联系人然后点按联系人号码或  呼叫联系人。
- **呼叫搜索联系人：**搜索某个联系人或全国号码，点按  **电话** > **通讯录** > ，输入联系人号码或名称。您还可以选择一个城市或地区，搜索当地酒店、银行、餐厅等的联系方式。
- **语音信箱：**语音信箱中有新的信息时， 在状态栏中显示。向下滑动显示通知，然后点按通知聆听语音信箱。

提示：输入国际区号（+）请长按 0。



接听电话

- **接听电话：**按住来电号码向上拖动接听电话。
- **拒接电话：**按住来电号码向下拖动拒接电话。
- **忽略电话：**按下电源键或按音量键将铃声静音忽略来电。
- **短信回复：**如果来电时您不方便接听电话并需要发送信息，请点击按  选择信息内容发送短信。您还可以自己编辑信息内容。
- **结束通话：**点按 .

通话期间

- **屏幕变暗：**通话期间手机屏幕会自动变暗以避免意外碰触。将手机离开耳朵一段距离或按下电源键即可重新唤醒屏幕。
- **注意：**请勿在触摸屏上方使用保护套或屏幕保护膜（包括透明保护膜），以免遮挡距离传感器。
- **通话静音：**点按通话屏幕上的 📞 设为静音。
- **多任务：**通话时点按主屏幕 ○ 可隐藏通话界面，隐藏后可以查找电话号码、地址或打开其他应用程序。要重新打开通话界，请点按屏幕顶部，或向下滑动状态栏然后点按当前通话。

三方通话

通话期间，您可以开始另一个通话、切换通话或加入三方通话。通话期间，点按**添加通话**。

提示：需要您的服务供应商支持此功能。

通话记录

查看您的通话记录（最新通话排在第一位），呼叫联系人、给联系人发送短信或复制号码。

查找：点按 📞 **电话**

- 查看整个通话列表，请点按 📞 关闭拨号键盘。
- 回电话，请点按来电者姓名或号码。
- 发送短信、删除通话记录、添加到联系人或复制号码，请长按来电者姓名或号码。
- 查看更多详细信息，请点按 ⓘ。
- 清除整个通话记录，请点按 ⋮ > **通话记录** > ⋮ > **清除通话记录** > **确定**。

IMEI 信息

查看 SIM 卡的 IMEI 信息可点按 ⚙️ **设置** > **关于手机** > **状态信息** > **IMEI 信息**。

紧急呼叫

提示：您的服务供应商设定了一个或多个紧急号码，您在任何紧急情况下均可拨打，即使手机被锁定亦是如此。紧急号码会因国家/地区而异。您预先设定的紧急号码可能不会在所有地点有效，有时由于网络、环境或干扰问题无法进行紧急呼叫。

1. 点按 📞 **电话**（如果您的手机已锁定，您需要将其解锁）。
2. 输入紧急号码。
3. 点按 📞 即可呼叫紧急号码。









注意：您的手机可以使用定位服务来帮助紧急服务机构找到您。有关更多信息，请点按 ⚙️ **设置** > **关于手机** > **法律信息** > **其他法律信息** > **法律与安全** > **定位服务**。

通讯录

查找：点按 ⓘ **通讯录**






提示：您还可以通过**电话**进入通讯录，点按 📞 **电话** > **通讯录**。



- **添加新联系人**：点按 ，输入姓名、手机号码等信息，点按**保存**。
- **编辑联系人**：点按某个联系人，然后点按 。
- **删除联系人**：点按某个联系人，然后点按  > **删除**。
- **搜索联系人**：点按联系人列表上方的搜索框 ，输入联系人名称或号码。您还可以选择一个城市或地区，搜索当地酒店、银行、餐厅等的联系方式。或点按**黄页** ，然后点按搜索 ，在搜索框输入联系人名字或号码。
提示：您可以在黄页界面查看并使用诸多服务，如充话费、查快递、订酒店、买票、打车等。
- **呼叫、发信息或电子邮件**：点按某个联系人查看更多选项。您可以呼叫联系人、向联系人发送信息或电子邮件。具体选项取决于您拥有该联系人的哪些信息。
- **分享联系人**：点按某个联系人，然后点按  > **分享**，选择通过短信、蓝牙或其他应用程序分享联系人。
- **批量分享联系人**：长按某个联系人，选择要分享的多个联系人，点按 。

二维码名片

您的手机会自动为已添加的联系人创建二维码名片。扫描二维码可以快速将联系人添加到通讯录。

- **查看二维码名片**：点按  **通讯录**，然后点按某个联系人 > **二维码名片**。
- **分享二维码名片**：点按  **通讯录**，然后点按某个联系人 > **二维码名片** >  **分享名片**。
- **改变二维码名片样式**：点按  **通讯录**，然后点按某个联系人 > **二维码名片** >  > **换个样式**。您可以重复操作以选择想要的名片样式。









常用联系人

将您最常呼叫的联系人设置为常用联系人，这样您就可以更快联系到他们。

- **设置常用联系人**：点按  **通讯录**，选择某个联系人并点按 。
- **查看全部常用联系人**：点按  **通讯录** > 。


群组

您可以为联系人创建不同的群组，向群组联系人同时发送邮件或短信。




- **创建群组**：点按  **通讯录** > **我的群组** > **创建群组**，输入群组名称 > **确定** > **添加联系人**。
- **查看群组**：点按  **通讯录** > **我的群组**，查看已创建的全部群组。
- **为已有群组添加联系人**：点按  **通讯录** > **我的群组**，选择一个群组，然后点按  选择联系人。
- **向群组发送信息**：点按  **通讯录** > **我的群组**，选择一个群组，然后点按  > **发送信息**。
- **删除群组**：点按  **通讯录** > **我的群组**，选择一个群组，然后点按  > **删除群组**。删除群组时不会删除已有联系人信息。


信息



通过信息和图片与他人保持联系。

查找：点按  **短信**



- **创建短信：**点按 。
- **创建彩信：**您输入信息时，可以点按  附加图片、音频、视频、联系人等。
- **回复和发送：**打开某个会话，在文本框中输入您的回复内容，并点按 。
- **转发信息：**在会话中点按住一条信息点按**转发**。
- **删除：**删除某个会话的所有信息，按住该会话，然后点按**删除**。
- **保存图片：**按住该图片然后点按**保存**。











- **语音输入：**如果您的键盘支持该功能，请点按某个文本框，然后点按键盘上的 。详情请见[语音输入](#)。

提示：如果您在键盘上没有看到 ，请点按  **设置** > **高级设置** > **语言和输入法** > **当前输入法**，然后选择合适的键盘。

浏览器

使用浏览器畅游互联网。


查找：点按  **浏览器**




- **访问网页：**点按页面顶部的地址栏并输入地址。
- **打开新页面：**点按  > **新建窗口**。
- **添加书签：**点按  >  **添加书签**。
- **重新加载：**如果页面加载不正确，请点按 。
- **查看历史记录：**点按  >  **历史**，点按**清空**即可清空历史记录。
- **查看下载：**点按  >  **下载**查看下载文件，点按**清空**即可清空下载记录。
- **设置：**点按  >  **设置**，可设置搜索引擎、翻页模式、网页字体大小等。

相机

您的手机支持全景、连拍、美颜、慢动作、微动摄影等多种拍照模式，帮您即时捕捉每个动人时刻。




拍照



查找：点按  **相机**

- **拍照：**点按  拍照。
- **自拍：**点按  切换为前置摄像头。
- **焦距：**两根手指在屏幕上分开或并拢，可以放大或缩小焦距。
- **连拍：**长按  可以连续拍摄照片。

录制视频

查找：点按  **相机** > 

- 点按  开始录制。
- 点按  停止录制。
- 点按  在录制过程中拍照。



提示：分享视频请点按  **图库**，点按视频，然后点按  分享。










相机设置








对准、点按、完成拍照。但当您需要与众不同的拍摄效果时，可使用以下相机选项。


这些选项位于相机屏幕的顶部：

选项	
 HDR	打开 HDR（高动态范围）效果，在高强度的光线条件（例如户外）下，拍摄更好的照片。
 闪光灯	可设置自动闪光、打开闪光或关闭闪光。

选项	
 美颜	此选项仅在您切换为前置摄像头拍照时出现，用于光滑肌肤，美化面部。可设置为 自动面部美颜 、 手动或关闭 。
 计时器	可设置为延迟 3 秒 、 10 秒 拍摄或 计时器关 。
 动拍	打开后即可保存您拍照前后时刻的小片段。
 自动模式	手动控制相机设置。
 手电筒	在视频模式下，打开手电筒（仅限后置摄像头）。
 稳定性	在视频模式下，删除视频的一些晃动。

点按  菜单或向右滑动相机屏幕找到以下选项：

选项	
 人像	使用双摄像头对照片背景做模糊处理以打造人像效果。您可以在拍摄照片后编辑此效果。
 专色	从取景器中选择一种颜色，而其他东西则变成黑白。
 微动摄影	在静态映像上创建一个GIF格式的动图。
 全景	拍广角镜头。拍摄照片时，请依照屏幕指南慢慢平移镜头。
 广角自拍	在前置摄像头模式下，为多人进行广角自拍。
 慢动作	拍摄将以慢动作播放的视频。
 延时	使用延时拍摄视频，使长视频快速播放。您可以将播放速度设置为比普通视频快4倍，8倍，16倍和32倍（倍）。




点按  菜单或在向右滑动相机屏幕后，点按**设置**可找到以下选项：

选项	
照片尺寸	设置前、后置摄像头拍摄照片的分辨率。
视频尺寸	设置前、后置摄像头拍摄视频的分辨率。
慢动作尺寸	设置后置摄像头慢动作拍摄照片的分辨率。
自拍照镜像	打开拍摄镜像自拍照。请注意取景器不会显示镜像自拍，但照片将是镜像效果（仅在自动模式关闭时有效）。
照片格式	选择照片的文件格式。
存储	设置照片和视频的存储位置： 手机 或 存储卡 。
保存位置信息	打开后可以拍摄有位置标记的照片。
快速拍摄	快速转动手腕两次打开相机，打开相机后快转动手腕两次切换前后置摄像头。
点按任意位置进行拍摄	通过点按屏幕上的任意位置捕获照片或视频。用一根手指向上或向下滚动缩放对焦。
全对焦	使用两种不同焦距捕获全部图像。
快门声音	设置开启或关闭快门声音。
辅助网格	打开辅助网格以帮助对齐照片或视频中的主题。
调平器	使用取景器中的引导线拍摄完美水平的照片。
水印	为照片添加水印或签名。
自动笑脸拍摄	取景器中的所有主体（最多五张脸）都微笑时，自动检测笑脸并拍照。
智能构图	生成使用三分构图法专业摄影规则的替代镜头。
播放教程	播放相机操作指导教程。

微动摄影

您可以通过手机拍摄一个 GIF 格式的动图。


查找：  **相机** >  >  **微动摄影**





- 1 将相机对准拍摄目标并根据屏幕提示保持相机达到最佳角度。
- 2 按住  拍摄一段时间，拍摄静物时您可以根据需要任意设置手机运动轨迹，以达到理想的动态效果。
- 3 设置图片动态位置：
 - » 点按 ，在照片中画出您想看到动态的位置。
 - » 点按 ，在照片中画出您想冻结的位置。
 - » 点按**清除**取消全部操作。
 - » 点按**正常循环**/**弹跳循环**选择动图循环模式。
- 4 点按**预览**查看动态效果，然后点按**保存**，保存 GIF 动图。

提示：查看动图请点按  **图库** > **相机拍摄**，GIF 动图左下角有  标志。


图库

浏览、编辑和分享

查找：点按  **图库**

- **浏览、分享或删除：**点按缩略图将其打开，点按  分享，点按  删除，点按  显示更多选项。
- **编辑：**打开一张图片，然后点按 .
- **缩放：**打开图库中的一张照片，在屏幕上双击放大照片，再次双击返回，或用两根手指按住照片，向外分开放大照片，向内并拢缩小照片。

提示：将手机平放，显示横向视图。

- **设置壁纸或联系人照片：**打开一张图片，然点按  > **将照片设置为** > **壁纸** 或 **联系人照片**。





截屏

要截取屏幕，请同时按住**电源键**和**音量下键**，或从屏幕顶部向下滑动打开快捷面板，点按**截屏**。截屏缩略图会显示在手机屏幕左下角，点按缩略图进入截屏预览。您可以调节截屏范围大小、编辑截图、发送截图或删除截图。

要查看截取的屏幕，请点按  **图库** > **所有相册** > **屏幕截图**。


录屏










您可以将在手机上的操作录制成视频。


- 从屏幕顶部向下滑动打开快捷面板，向左滑动屏幕，点按**全部** > **录屏**，点按  开始录制您在手机上进行的操作，点按  结束录屏。录制好的视频缩略图会显示在手机屏幕左下角，点按缩略图即可编辑、分享或删除该录制的视频。录屏功能打开后，录屏图标会始终显示在手机屏幕上，点按 **X** 关闭录屏。录制好的视频会自动保存在图库中。
- 录屏功能默认选择画质为全高清，并不包含扬声器音和环境音，要更改设置请点按**设置** > **实验室功能** >  **录屏** > **录音或画质**。
- 要查看录制好的视频，请点按  **图库** > **所有相册** > **屏幕录制**。

提示：录屏过程中无法使用其他录音功能。如果遇到拨打及接听电话，录制将自动停止。

时钟


查找：在主屏幕中点按  **时钟**。您也可以点按主屏幕上的时间小部件，快速进入时钟。


选项	
闹钟	点按  闹钟 ，点按已有闹钟条目进行编辑，或点按  添加新的闹钟。 将闹钟设置为手机关机也响铃，请点按  时钟 >  , 开启 关机闹钟 。 闹钟响起时，向上滑动将其关闭，或点按  延后十分钟。如果手机未锁定，请点按 稍后提醒 或 关闭 。
世界时钟	点按  世界时钟 ，上下滑动查看全球城市时间，点按  添加城市。
秒表	点按  打开秒表计时。
倒计时	点按  打开倒计时。







提示：设置您的当前日期、时间、时区和格式，请点按  **设置** > **高级设置** > **日期和时间**。

日历

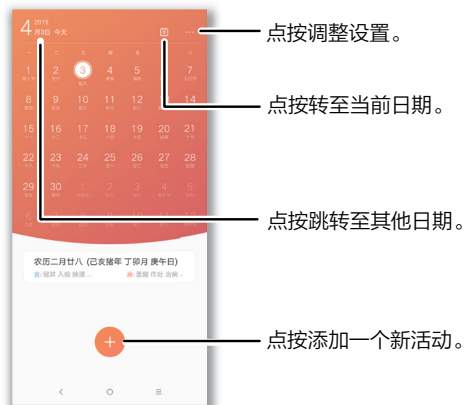在一个程序上查看所有活动。

查找：点按  **日历**




- **更改日期：**点按顶部的月份选择要查看的日期。
- **转至今天的日期：**点按顶部的 .
- **添加活动：**点按 , 输入活动详细信息，然后点按**完成**。
- **显示全部活动：**点按  > **纵览**。
- **编辑或删除活动：**点按活动将其打开，然后点按  编辑。点按  删除活动。
- **添加帐户：**点按  > **设置** > **显示帐户**，点按**添加帐户**。

Moto

了解 Moto 应用程序的更多功能，探索能为您节省时间、带来更多方便的特殊功能。

Moto 操作

使用简单的手势控制您的手机。


查找：点按  **Moto**，向上滑动，然后点按 **Moto 操作**

- **快速打开手电筒：**沿侧面方向快速甩动手机两次即可打开或关闭手电筒。
- **快速拍摄：**快速翻转手腕两次即可打开相机。
- **拿起手机即可静音：**拿起手机将来电铃声切换为振动。
- **翻转开启勿扰模式：**将手机正面朝下进入勿扰模式。

提示：具体操作可点按操作名称进入查看。

Moto 显示

优化显示屏的交互方式。

查找：点按  **Moto**，向上滑动，然后点按 **Moto 显示**

- **速览显示：**在显示屏关闭时查看交互式通知和快速信息。
- **感应式显示：**在您观看屏幕时保持屏幕亮起。

提示：具体操作可点按了解详情查看。

连接、共享和同步

连接到网络、计算机或配件等。

查找：  **设置**



点按设置 WLAN 网络。

点按设置蓝牙。

连接 WLAN

打开/关闭 WLAN



查找：  **设置** > **WLAN**，开启 WLAN 网络

WLAN 打开后，您的手机会自动重连至之前用过的可用网络。

提示：您可以从主屏幕顶部向下滑动打开快捷面板，快速打开或关闭 WLAN。

连接到网络

查找您附近的网络：


- 点按  **设置** > **WLAN**，开启 WLAN 网络，点按**高级设置**查看更多设置。
- 点按发现的网络进行连接（如有必要，请输入网络名称、安全性和无线密码，然后点按**连接**）。
- 当您的手机连接到 WLAN 网络时状态栏中会显示 WLAN 状态指示器 .

WLAN 模式

您的手机支持以下 WLAN 模式：802.11 a、ac、b、g、n。

连接蓝牙

打开/关闭蓝牙

查找：  **设置** > **蓝牙**，然后点按开关打开蓝牙。

蓝牙打开后，您的手机会自动重新连接到以前使用过的可用设备。打开蓝牙也可以让其他设备找到您的手机。


提示：您可以从主屏幕顶部向下滑动打开快捷面板，快速打开或关闭蓝牙。

提示：不使用蓝牙时将蓝牙关闭，可延长电池续航时间。

连接设备


首次连接一台蓝牙设备时，请执行以下步骤：

- 确保您要与之配对的设备处于可检测到模式。
- 确保蓝牙已打开。
- 点按找到的设备并连接（如有必要，点按配对或输入密钥，例如 0000）。

设备连接之后，屏幕顶部将显示蓝牙已连接的状态图标 。自动断开连接或重新连接设备，只需将该设备打开或关闭即可。

注意：驾驶时使用移动设备或其附件可能会导致注意力不集中，也可能是法律所不允许的。请务必遵守法律，安全驾驶。




管理设备

手动重新连接手机和配对设备，请在列表点按该设备名称，点按**配对**。手动断开手机与已配对设备的连接，请在列表点按该设备名称后的 ，点按**取消保存**。

让设备查找您的手机

让蓝牙设备可以发现您的手机，请点按您手机上的蓝牙开关将其打开。

传输文件

- **照片或视频：**打开照片或视频，然后点按  > **蓝牙**。
- **联系人：**点按  **通讯录**，按住某个联系人，然后点按  > **蓝牙**。

使用计算机共享文件

USB 线连接

注意：版权 – 您是否拥有版权？请始终遵守规则。请参阅手机上法律和安全信息中的“内容版权”。

从计算机加载音乐、图片、视频、文档或其他文件，请使用 USB 线将手机连接至计算机。更改 USB 连接类型，从屏幕顶部向下滑动，查看 USB 连接，选择不同的连接模式：

- **仅充电：**选择后仅为手机充电，不能作为存储设备。
- **传文件：**选择后手机中的文件可拷贝到计算机中。
- **看照片：**选择后手机中的照片可拷贝到计算机中。

提示：确保将手机连接至高功率 USB 端口。通常计算机上都有这些端口。

注意：首次使用 USB 连接时，您的计算机可能会显示正在安装驱动程序。根据电脑屏幕显示的提示完成安装。安装可能需要几分钟时间。

虚拟专用网络 (VPN)

使用 VPN 可以访问安全网络（例如拥有防火墙的办公网络）上的文件。请联系网络管理员咨询 VPN 设置，以及是否需要安装任何其他的应用程序或是否有其他要求。

输入 VPN 设置请点按 **设置 > 高级设置 > VPN**。点按 **+** 添加新 VPN。选择 VPN 的类型，输入网络管理员提供的设置。网络存储在 VPN 列表中，需要连接时您可以从中选择。

注意：需要先设置锁屏密码才能添加 VPN。

共享网络

您可以通过 USB 或蓝牙将您的移动网络共享给其他设备。点按 **设置 > 移动网络**，然后打开**移动数据**。

- **个人热点：**点按 **设置 > 热点和网络共享 > 热点设置**，设置热点网络名称、安全性、密码等信息，点按**保存**，然后打开个人热点开关即可共享移动网络。
- **USB 网络共享：**使用 USB 数据线将设备与电脑连接，点按 **设置 > 热点和网络共享 > USB 网络共享**，打开开关，共享移动网络。
- **蓝牙网络共享：**请先在设备之间建立蓝牙连接并配对，然后点按 **设置 > 热点和网络共享 > 蓝牙网络共享**，打开开关，共享移动网络。

数据流量

您可以跟踪手机上传和下载的数据流量。点按 **设置 > 移动网络 > 流量监控**。



注意：流量监控提供的数据信息旨在帮助您管理手机。由于计费方式不同，信息可能与您的服务供应商收取的费用不符。

云服务

拥有一个帐户便可以访问手机、平板电脑、计算机等所有设备上的一切内容。

您可以点按 **设置 > 帐户和云服务 > 云服务**，创建一个 Lenovo 帐号，使用云服务备份您手机的数据，如照片、联系人和信息。

使用 microSD 卡

您可以选择使用 microSD 卡作为便携式存储：

便携式存储：存储照片、视频、音频和其他媒体文件。您随时可以取出 microSD 卡并将其插入到其他设备中。

注意：您的手机支持 microSD 卡（单独出售）。要了解手机支持存储卡的大小，请访问 www.motorola.com，点按**产品**，在列表中选择您的手机型号，然后点按**参数**。为获得最佳效果，请使用 10 级（或更高级别）卡。

安装或卸载 microSD 卡

装载 microSD 卡只需将其插入您的手机。卸载 microSD 卡（以便您可以将其从手机中取出），请点按 **⚙ 设置 > 高级设置 > 存储 > 卸载 SD 卡**。

注意：手机正在使用 microSD 卡或正在向其写入文件时，请勿取出 microSD 卡。

清除 microSD 卡内容并将其格式化

从 microSD 卡中删除全部信息（音乐、照片和文件）并将其重新格式化，请点按 **⚙ 设置 > 高级设置 > 存储 > 格式化 SD 卡 > 清空并格式化**。

飞行模式

使用飞行模式关闭所有无线连接（乘坐飞机时使用）。从主屏幕顶部向下滑动打开快捷面板，然后点按**飞行模式**。

注意：选择飞行模式时，所有无线服务将被禁用。如果航空公司允许，您之后可以重新打开 WLAN 和/或蓝牙。其他无线语音和数据服务（例如呼叫和短信）在飞行模式下仍保持关闭。但您仍可以使用您所在地区的紧急号码拨打紧急电话。

移动网络

您不得更改任何网络设置。如需帮助，请联系您的服务供应商。


要查看网络设置选项，请点按 **⚙ 设置 > 移动网络 > 高级设置**。

注意：您的手机支持大多数网络。如需帮助，请联系您的服务供应商。

保护

手机解锁

最简单的保护手机的方法是不使用时锁定屏幕。您可以选择最适合您的手机解锁方式。

查找：点按  **设置 > 密码、指纹和面部识别。**



点按打开手机解锁。

密码解锁

您可以设置通过图案或 PIN 码解锁手机。


查找：点按  **设置 > 密码、指纹和面部识别 > 密码。**

- **无：**无密码。
- **图案密码：**绘制图案密码。
- **简单密码：**设置至少四个数字组成的密码。
- **复杂密码：**设置至少包含四个字符的密码。

指纹解锁

您可以设置通过指纹解锁手机或应用。

提示：您的手机的指纹识别器位于手机背面。详情请见[手机外观](#)。

查找：点按  **设置 > 密码、指纹和面部识别。**

- **添加指纹：**点按**指纹 > 添加指纹 > 密码设置**，按照屏幕提示**放置手指**输入指纹，点按**完成**。

提示：您可以添加多个指纹。

- **应用锁：**点按**应用锁**，点按开启应用锁。然后点按**加锁应用 > 十**，选择要加锁的应用程序，点按**完成**。

提示：开启应用锁后需要验证指纹才能开启已加锁的应用程序。

面部解锁

您可以设置通过看一眼手机进行解锁，轻松访问手机。

注意：您需要先给手机设置一个密码解锁才可以添加面部解锁。详情请见[密码解锁](#)。

查找：点按  **设置 > 密码、指纹和面部识别 > 面部。**

- 点按**面部解锁手机**，根据屏幕提示输入面部信息。
- 点按**添加面部**，添加多个面部信息（最多五个）。

提示：面部解锁成功后，手机将自动进入最后一次浏览的界面。如果您希望解锁成功后停留在锁屏界面，点按识别成功后留在**锁屏**即可。

注意：相比图案、PIN 码或密码解锁，面部解锁安全性较低。

智能解锁

您可以设置让手机在可信环境下保持手机解锁状态。

注意：您需要先给手机设置一个密码解锁才可以添加智能解锁。详情请见[密码解锁](#)。


查找：点按  **设置 > 密码、指纹和面部识别 > 智能解锁。**

- **贴身检测：**随身携带时让设备保持解锁状态，点按**贴身检测 > 开启**。
- **可信设备：**添加可信的蓝牙设备，让您的设备在连接到这类可信设备时自动解锁。点按**可信设备 > 添加可信设备**。

注意：您可以在锁定的手机上拨打紧急电话（详情请见[紧急呼叫](#)）。锁定的手机仍然会响铃，您无需输入密码即可接听电话。

查找手机

手机丢失时，您可以通过**查找手机**来定位、锁定手机，或远程擦除手机上的数据，以确保您的个人信息得到保护。您还可以访问 zhao.lenovomm.com 查找手机。

1 点按  **设置 > 帐号和云服务 > 查找手机**，然后登陆 Lenovo 账号，根据屏幕提示设置密码 > 点按开启查找手机 > 添加紧急联系人号码。



提示：手机会自动向添加的紧急联系人号码发送一条短信，告知找回手机时需要发送的短信指令。

2 手机丢失后，您可以通过紧急联系人向丢失的手机发送如下短信：

- » **zhao#SD#**，远程锁定手机屏幕。好心人捡到手机后可以根据屏幕提示拨打紧急联系人电话联系到您。
- » **zhao#JB#**，远程触发警报响铃，响铃持续一分钟。您可以根据警报铃声寻找手机。好心人捡到手机后也可以根据屏幕提示拨打紧急联系人电话联系到您。
- » **zhao#DW#**，远程定位手机。指令生效后，紧急联系人会受到一条短信，告知丢失手机所在的位置，您可以根据提示位置找回手机。再次发送指令可更新丢失手机所在的位置。

注意：如上指令在手机开机状态下才能生效。

提示：找回手机之后输入正确的解锁密码即可正常使用手机。

您还可以选择设置 SIM 卡 PIN 码，输入 PIN 码才可以使用手机，以保护 SIM 卡安全。点按  **设置 > 帐号和云服务 > 查找手机 >  > SIM卡PIN码**。

屏幕固定

想快速访问重要的屏幕（如登机牌或购物券）吗？固定屏幕即可轻松访问。


要固定屏幕，请点按  **设置 > 高级设置 > 安全和隐私 > 屏幕固定**，点按打开。

打开您要固定的屏幕，然后点按  最近使用的应用程序，点按  。

取消固定屏幕，请同时按住  和 ，直到您看到**已取消固定屏幕**信息。

提示：要在屏幕固定时保障手机的安全，请点按打开**取消固定屏幕时锁定设备**。


恢复出厂设置

使手机恢复出厂设置并清除手机上的全部数据，请点按  **设置 > 高级设置 > 恢复出厂设置 > 恢复出厂设置 > 恢复**。

警告：您手机上自行下载的所有应用程序及用户数据均会被删除。存储在云中的数据不会被删除。

获取帮助及更多内容

获取答案、更新和信息：

- **motorola g⁷ plus 资源：**需要获取软件、用户指南等，请访问 www.motorola.com.cn/service/。
- **获取应用程序：**点按  应用中心，购买和下载应用程序。

在哪里可以找到安全、法规及法律信息？

为了让您更方便获取这一重要信息，您可通过手机的设置菜单或在网站上获取相关资料。使用设备前，请查阅这些资料。要从已连接的手机上获取资料，请点按**设置 > 关于手机 > 法律信息**，选择主题。要从网站获取资料，请访问 www.motorola.com/device-legal。

要了解手机保修服务的详细内容，请点按**设置 > 关于手机 > 法律信息 > 摩托罗拉保修服务承诺**，或者访问 www.motorola.com.cn/service/policy/。

故障修复

在极少数的情况下，手机会停止响应您的点按和按键操作，这时可尝试长按电源键直到屏幕变暗，手机重启。

服务和维修

如果您有疑问或需要帮助，可随时联系我们。

请访问摩托罗拉网站 www.motorola.com.cn/service/，查看更多客户服务选项。

版权和商标

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

某些功能、服务和应用程序取决于网络，可能无法在所有区域使用；也可能适用其他条款、条件和/或收费标准。有关详细信息，请联系您的服务供应商。

本手册中提及的所有特性、功能和其他产品规格及信息均依据最新的可用信息提供，我们已尽力保证在编写本手册时这些信息是准确的。摩托罗拉保留更改或修改任何信息或规格的权利，无需事先通知且不承担任何义务。

注意：本指南中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

MOTOROLA、标志性的 M 徽标、MOTO 和 MOTO 系列的标记均为 Motorola Trademark Holdings, LLC. 的商标或注册商标。LENOVO 是联想的商标。Google、Android、Google Play 和其他标记均为 Google LLC. 的商标。microSD 徽标是 SD-3C, LLC. 的商标。所有其他产品或服务名称为各自所有者的财产。

© 2019 Motorola Mobility LLC. 保留所有权利。

产品 ID: **motorola g7 plus** (XT1965-6)

手册编号: SSC8C47108-A