



**lenovo**

# YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

**快速入门指南 v1.0**



使用前请仔细阅读本指南。

## 技术规格


	YOGA TABLET 8	YOGA TABLET 10
型号和版本	型号: Lenovo B6000-H; 版本: WLAN + 3G	型号: Lenovo B8000-H; 版本: WLAN +3G
系统	Android 4.2	
① 重量	约 404 克	约 610 克
CPU	MTK MT8389 四核 1.2 GHz	
摄像头	500万像素 自动对焦 (后置) + 160万像素 高清 (前置)	
电池	6000 毫安时	9000 毫安时
显示屏	尺寸: 8 英寸 分辨率: 1280 × 800	尺寸: 10.1 英寸 分辨率: 1280 × 800
无线通讯	®蓝牙 4.0    WLAN 802.11 b/g/n    GPS WCDMA, GSM	



① 请以实际产品为准。

② Android 4.2仅支持蓝牙4.0的部分功能。

# 欢迎使用

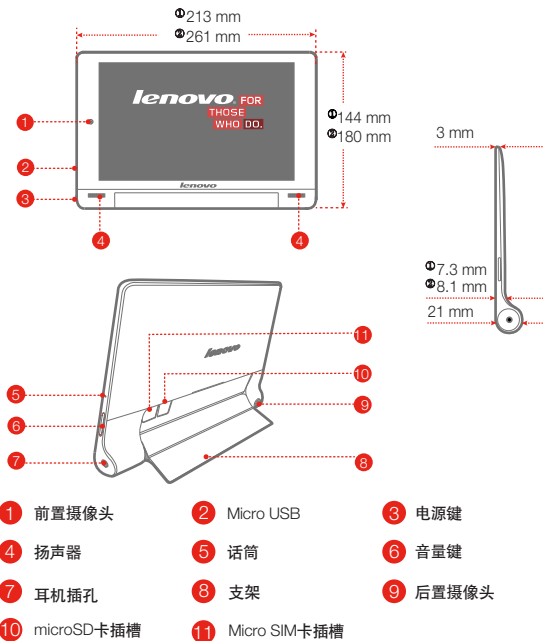


① 该尺寸仅适用于 YOGA TABLET 8，具体数值请以实际产品为准。


② 该尺寸仅适用于 YOGA TABLET 10，具体数值请以实际产品为准。

## 安装Micro SIM卡和microSD卡


联想无线数据终端的3G网络使用需要运营商提供的Micro SIM卡。按照如图所示方法安装Micro SIM卡和microSD卡。

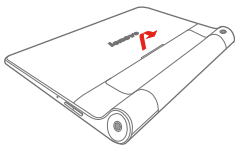

步骤 1. 打开支架。

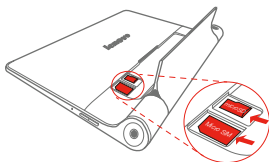

步骤 2. 按图示方向将金属触点面朝下插入Micro SIM卡和microSD卡。

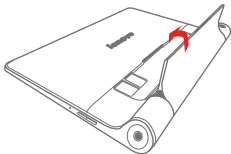


步骤 3. 关闭支架。



您的联想无线数据终端只支持Micro SIM卡。请勿在开机状态下插拔Micro SIM卡，否则会损坏您的Micro SIM卡或联想无线数据终端。

# 充电以及开关机

按如图所示的方法充电。

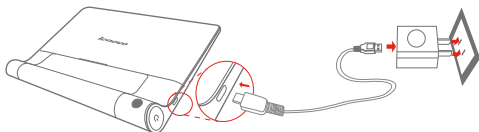


使用附带的数据线和电源适配器将您的联想无线数据终端连接至电源插座。

 电量低

 已充满电

 正在充电

## 开/关机



**开机：** 按住电源键直至Lenovo标志出现。

**关机：** 按住电源键几秒，然后轻触**关机**。

## 了解更多

若要了解有关联想无线数据终端功能的更多信息和用户手册, 请访问 <http://ideaservice.lenovo.com.cn/>。若要了解联想无线数据终端的功能介绍, 请参阅无线数据终端内的应用程序“功能指南”。若要了解其他更多说明书, 请从联想无线数据终端浏览器收藏夹中访问“用户手册”。

### 获得支持

有关网络服务和帐单方面的支持, 请联系无线运营商。有关联想无线数据终端使用的支持, 请访问 <http://ideaservice.lenovo.com.cn/>。

### 商标

“联想”、“Lenovo”、“Lenovo 联想”及其他联想标识是联想集团所属企业的商标。本说明书提及的公司名称、产品或服务名称可能是联想集团所属企业或其他公司的商标。

本产品经过杜比实验室的许可而制造。杜比和双D符号是杜比实验室的注册商标。

### 版权

本手册内容受著作权法律保护, 未经联想事先书面授权, 任何人不得以任何方式复制、抄录本手册, 或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输, 或将本手册翻译成任何文字。

Reduce | Reuse | Recycle



SSC9A463EA

中国印刷